


## DISHDRAWER™-ASTIANPESUKONE

EU

Pidä tämä asiakirja saatavilla myöhempiä käyttöä varten.


- Katso Käyttöoppaasta lisätietoja astianpesukoneen toiminnoista.
- Käyttöopas on luettava kokonaan ennen astianpesukoneen käyttämistä, ja erityisesti Turvallisuus ja varoitukset -kohdan ohjeita on noudatettava.
- Yhteystiedot tai tietoja huollon, avun tai varaosien hankkimisesta on tämän asiakirjan lopussa tai Huolto ja takuu -kirjasessa.

## MALLISI

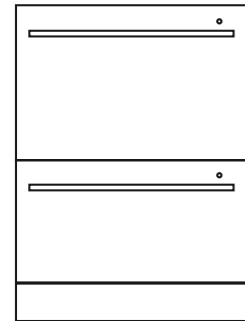


**Kaksiosaiset mallit**  
DD60DDF\*9  
DD24DDF\*9

Huomaa, että kutakin pesutilaa voi käyttää toisesta pesutilasta riippumatta.

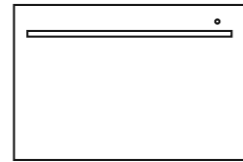


**Yksiosaiset mallit**  
DD60SDF\*9  
DD24SDF\*9

## KÄYTTÖOHJEET - PESUN ALOITTAMINEN

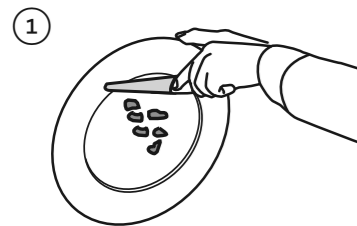

## 1 Poista suuret jäämät

Poista suuret ruoankappaleet (kuten luut tai ruodot ja hedelmien siemenet) ja mahdolliset vieraat esineet (kuten hammastikut, narut tai paperi).

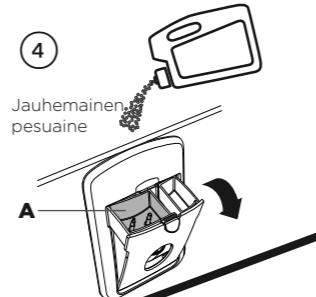

4


Jauhemainen pesuaine

## Lisää pesuaine

Lisää pesuaineen annostelulokeroon (A) jauhemaista pesuainetta ja sulje annostelulokeron luukku.


## TÄRKEÄÄ!

**Pesuaineen annostelulokeroon ei saa laittaa nestemäistä pesuainetta tai pesutabletteja.**

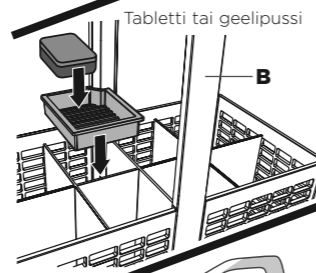

Tabletti tai geelipussi


Jos käytät pesutablettia tai geelipussia, aseta se aterinkoriin (B) tai telineen reunalle (katso lisätietoja Käyttöoppaasta).

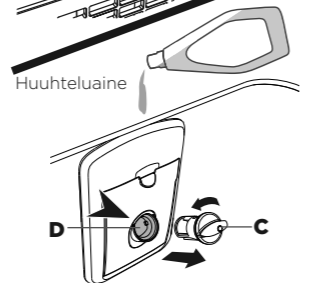

Huuhteluaine

## Tarkista huuhteluaine

Jos tulpassa oleva merkkivalo (C) palaa punaisena, täytä huuhteluaineen lokero (D) nestemäisellä huuhteluaineella. Varmista huuhteluaineen lokeron tulpan kiinnittäminen takaisin oikeaan asentoon kiertämällä tulppa takaisin pystysuoraan asentoon.

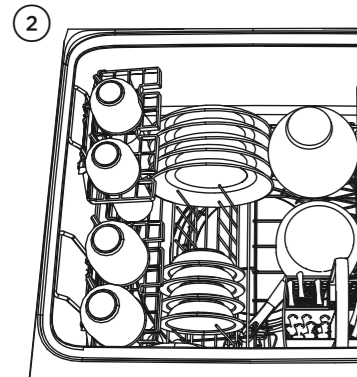


2

## Täytä astiat huolellisesti

Voit parantaa pesutulosta järjestämällä astiat siten, että ne ovat tasaisin välein eivätkä mene sisäkkäin.

## TÄRKEÄÄ!

**Suurin lautasten korkeus tavallisissa altaissa on 280 mm (11"). Korkeissa altaissa suurin korkeus on 310 mm (12 1/4").**

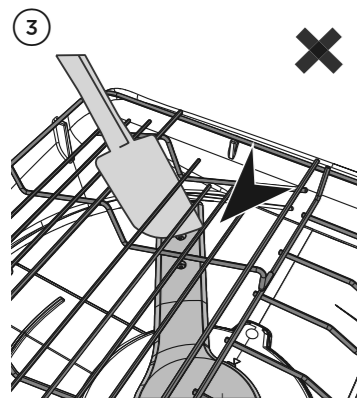

3

## Tarkista, että suihkuvarret on asennettu oikein ja että ne pääsevät pyörimään vapaasti

Varmista suihkuvarren oikea asennus pyörittämällä sitä fyysisesti käsin.


Varmista ennen pesua, että mikään ei estä suihkuvarsien pyörimistä.

Suihkuvarren pyörittäminen

Luukku



Ohjauspaneeli



## Merkkivalojen kuvaus

## Virtakatkaisin

Pesutilan avaaminen kytkee astianpesukoneeseen virran automaattisesti. Minkä tahansa painikkeen koskettaminen aktivoi lepotilassa olevan astianpesukoneen.

## 1 Pesuohjelmien merkkivalot

*Palaa:*  
Pesuohjelma on valittu.

## 2 Lukon merkkivalo

*Palaa:*  
Näppäinlukko tai lapsilukko on käytössä.

## 3 Pesun mukautustoimintojen merkkivalot

*Palaa:*  
Pesun muokkaustoiminto on valittu. Pesuohjelman pituutta ja lämpötilaa muokataan vastaavasti.

## 4 Viivekäynnistyksen merkkivalo

*Palaa:*  
Viivekäynnistyksen on asetettu. Pesuohjelma käynnistyy valitun aikaviipeen jälkeen (1-12 h).

## Säätimien kuvaus

## A PESUOHJELMAN VALITSIN

Selaa pesuohjelman vaihtoehtoja painamalla >>.

Katso ohjelmien kuvaukset viereisestä taulukosta.

| PESUOHJELMA                     | KUVAUS  |
|---------------------------------|---|
| <b>Heavy (Teho)</b>             | Suunniteltu erittäin likaisille kattiloille, pannuille ja astioille.  |
| <b>Medium (Normaali)</b>        | Melko likaisille astioille tai yön yli kuivuneiden ruokajäämien poistamiseen.   |
| <b>Eco (Eko) (oletusasetus)</b> | Normaalin likaisille astioille veden ja energian optimaalista käyttöä varten. Yhdysvaltain/Kanadan Energy Guide perustuu tähän ohjelmaan. |
| <b>Fast (Nopea)</b>             | Suhteellisen puhtaille astioille.   |
| <b>Delicate (Hellä)</b>         | Suhteellisen puhtaille astioille, joita ei saa pestä kuumassa.  |
| <b>Rinse (Huuhtelu)</b>         | Ehkäisee hajujen ja ruoantähteiden pinttymistä astioihin.   |

## B PESUN MUKAUTUSTOIMINNON VALITSIN

Selaa pesun mukautustoimintoja painamalla ★. Huomautus: Kaikki mukautustoiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa pesuohjelmissa.

## Näppäinlukko

Näppäinlukko poistaa kaikki painikkeet käytöstä (hyödyllinen astianpesukonetta puhdistettaessa).

## Aktivointi:

Paina ★ pitkään, kunnes kuulet merkkiäänen. Lukon merkkivalo syttyy.

## Lapsilukko


Poistaa kaikki painikkeet käytöstä ja lukitsee pesutilan (jotta lapset eivät voi käyttää sitä luvatta).

## Aktivointi:

Paina ★ pitkään, kunnes kuulet kaksi merkkiääntä. Lukon merkkivalo syttyy.

## Näppäinlukon/lapsilukon poistaminen käytöstä:

Jos pesutila on auki  
Paina ★ pitkään, kunnes kuulet merkkiäänen. Lukon merkkivalo sammuu.  
Jos pesutila on suljettu  
Paina ►► pitkään, kunnes kuulet merkkiäänen. Lukon merkkivalo sammuu.

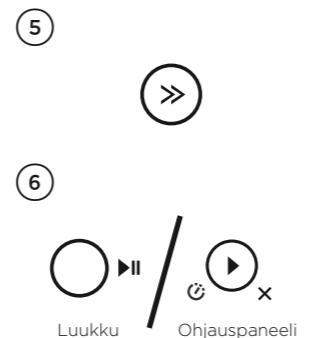

5

## Valitse pesuohjelma

Valitse pesuohjelma painamalla >>.

## Aloita pesu tai aseta viivekäynnistysoiminto

Pesun aloittaminen:  
Sulje pesutila ja paina ►► TAI  
Paina ohjauspaneelissa ► ennen luukun sulkemista

Viivekäynnistysoiminnon asettaminen:  
Aseta käynnistyksen viiveaika painamalla ► pitkään ja sulje pesutila. Huomautus: Kukin merkkiääni tarkoittaa yhden tunnin viivettä.

## C/D KÄYNNISTYKSEN VALITSIN (luukussa tai sisemmässä ohjauspaneelissa)

Pesun aloittaminen:  
Sulje pesutila ja paina ►► TAI  
Paina ohjauspaneelissa ► ennen luukun sulkemista

## Keskeyttäminen:

Paina ►►

- Odota kolmea lyhyttä ja yhtä pitkää äänimerkkiä ennen pesutilan avaamista. **Pesutilan avaaminen väkisin kesken ohjelman voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa loukkaantumisen.**
- Jos pesutilaa ei käynnistetä seitsemään minuuttiin uudelleen, kuuluu ajoittainen äänimerkki, kunnes kone käynnistetään uudelleen.

## Viivekäynnistyksen

- Aseta käynnistyksen viiveaika painamalla ► pitkään. Kukin merkkiääni tarkoittaa yhden tunnin viivettä (enintään 12 h). Viipeen merkkivalo syttyy.
- Jos selaat ajan 12 tunnin ohitse, astianpesukone poistuu viivekäynnistystilasta. Siirry viivekäynnistystilaan toimimalla edellä kuvatun vaiheen 1 mukaisesti.
  - Pesu käynnistyy, kun asetettu viiveaika on kulunut. Jos pesutila on auki, pesu ei käynnisty.

## Ainoastaan DD24-mallit (USCA)

Jos pesutilaa ei suljeta neljän sekunnin sisällä viivekäynnistyksen asettamisesta TAI jos pesutila avataan viivekäynnistyksen asettamisen jälkeen (esimerkiksi astioiden lisäämiseksi), viivekäynnistyksen estetään.

## Toiminnon jatkaminen:

Paina ► ja sulje pesutila TAI sulje pesutila ja paina ►► .

## Pesun/viivekäynnistyksen peruuttaminen ✕

Paina ►► tai ► pitkään.

- Jos pesutilassa on vettä, se poistetaan automaattisesti ennen astianpesukoneen virran katkeamista.

**jatkuu >**

## PESUN AIKANA JA SEN JÄLKEEN

Astianpesukoneen luukussa oleva merkkivalo palaa pesun aikana. Pesun jälkeen astianpesukoneesta kuuluu kuusi merkkiääntä ja painikkeen merkkivalo sammuu.




Seuraavat äänet saattavat kuulua pesun lopussa. Ne ovat normaaleja ääniä:

- Kumpikin pesutila saattaa tyhjentyä samanaikaisesti.
- Pesuohjelman jälkeen kuivauspuhallin saattaa käydä asetetun ajan jälkeen tai pesutilan avaamiseen asti. Puhallin tehostaa kuivaamista, ja sen kuluttama energia on hyvin vähäinen.

Parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa poistaa astiat pesutilasta muutama tunti pesuohjelman päättymisen jälkeen.


## ASTIOIDEN TÄYTTÄMISOHJEITA

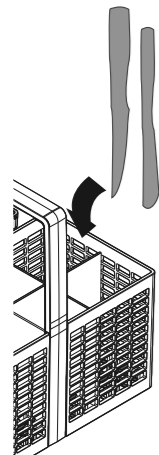


Terävät tai piikkimäiset esineet on asetettava vaakasuoraan tai terät/piikit alaspäin loukkaantumisvaaran pienentämiseksi.




Ulkonevat esineet estävät astianpesukoneen sisäisen kannen sulkeutumisen, jolloin saatetaan tarvita huoltokäynti.

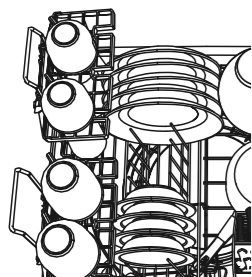


Astioiden asettaminen siististi tasaisin välein parantaa pesutulosta.

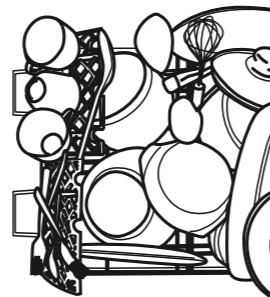


Liian suuri astioiden määrä heikentää pesutulosta.

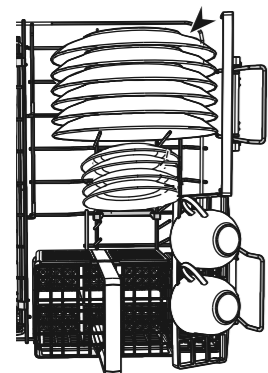


Varmista, että lautasten välissä on riittävästi tilaa. Älä sijoita samankaltaisia aterimia vierekkäin aterinkorissa, jotta ne eivät mene sisäkkäin.

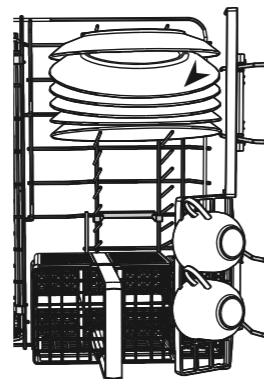

Jos lautaset ja aterimet ovat sisäkkäin, pesutulos saattaa heikentyä.

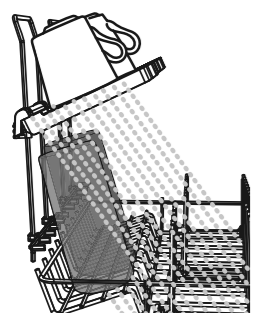

Varmista, että vesi pääsee kaikille telineissä oleville esineille.

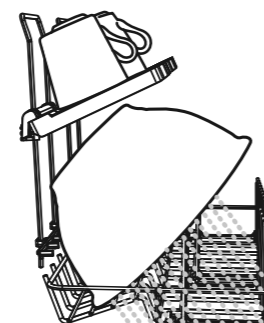

Pestävät astiat estävät veden pääsyn telineissä oleville esineille.

## OMAT ASETUKSET

Voit muuttaa nämä asetukset omien mieltymystesi tai tilanteesi mukaiseksi. Suosittelemme, että valitset sopivimmat asetukset ennen astianpesukoneen käytön aloittamista.

| VAIHTOEHTO                  | HUUHTELUAINE  | VEDENPEHMENNIN (VAIN JOTKIN MALLIT)                    | PESUTILAN AVAAMINEN KYTKEE VIRRRAN (SOPIVA LEPOPÄIVÄVAIHTOEHDOKSI)   | EI ÄÄNIMERKKEJÄ   | AUTOMAATTINEN LUKITUS SULJETTAESSA PESUTILA   |
|-----------------------------|---|--|--|---|---|
| <b>Toiminnon tarkoitus?</b> | Säätää annostellun huuhteluaineen määrää. Pienennä tätä asetusta, jos vaahtoa on pesun jälkeen liikaa. Suurena tätä asetusta, jos astiat ovat pesun jälkeen märkiä tai niissä näkyy juovia. | Katso lisätietoja Käyttöoppaan kohdasta Vedenpehennin. | Astianpesukoneesi on asetettu kytkemään virta päälle 30 sekunniksi aina, kun pesutila avataan. Tämän asetuksen voi poistaa käytöstä. | Tämä sammuttaa kaikki muut merkkiäänet paitsi vikahälytykset. | Kun asetus on käytössä, pesutila lukittuu automaattisesti 30 sekuntia sulkemisen jälkeen. Lukituksen voi avata painamalla ▶▶▶ astianpesukoneen luukussa ▶▶▶ pitkään. Tämä on hyödyllinen veneissä tai matkailuautoissa. |

### Vaihtoehdon asetuksen vaihtaminen

- 1 TARKISTA  
Varmista, ettei pesu ole käynnissä ja avaa sitten pesutila.
- 2 SIIRRY VALIKKOOKSI  
Valikkoon siirtyminen: Paina samanaikaisesti >> ja ★ neljän sekunnin ajan.
  - Omien asetusten valikon huuhteluainevaihtoehto avautuu.
  - Muuta huuhteluaineasetusta siirtymällä vaiheeseen 4.
- 3 SELAA VAIHTOEHDON KOHDALLE  
Siirry seuraavan vaihtoehdon kohdalle painamalla ★. Pesun mukautustoimintojen merkkivalot näyttävät, mikä vaihtoehto on valittuna (katso seuraava taulukko). Kun olet selannut kaikki vaihtoehdot läpi, valikko palaa huuhteluainevaihtoehtoon.
- 4 MUUTA ASETUS  
Muuta vaihtoehdon asetusta painamalla >>.  
Pesuohjelman merkkivalot näyttävät, mikä asetus on valittuna (katso seuraava taulukko).
- 5 TALLENNA ASETUS JA POISTU VALIKOSTA  
Tallenna uusi asetus ja poistu omien asetusten valikosta painamalla ▶.  
**Vain kaksiosaiset mallit:**  
Voit muuttaa asetukset kummalla pesutilalla tahansa. Asetusten muuttaminen yhdessä altaassa muuttaa koko astianpesukoneen asetukset.

| VAIHTOEHTO                              | HUUHTELUAINE   | VEDENPEHMENNIN (VAIN JOTKIN MALLIT)  | PESUTILAN AVAAMINEN KYTKEE VIRRRAN (SOPIVA LEPOPÄIVÄVAIHTOEHDOKSI)                             | ÄÄNIMERKIT PESUN LOPUSSA   | AUTOMAATTINEN LUKITUS SULJETTAESSA PESUTILA  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>Minkä vaihtoehdon kohdalla olen?</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Extra Dry</li> <li>Quick</li> <li>Sanitize</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Extra Dry</li> <li>➤ Quick</li> <li>Sanitize</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Extra Dry</li> <li>Quick</li> <li>➤ Sanitize</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Extra Dry</li> <li>➤ Quick</li> <li>Sanitize</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Extra Dry</li> <li>Quick</li> <li>➤ Sanitize</li> </ul> |
| <b>Mahdolliset asetukset</b>            | 0-5 (maks.)  | 0-5 (maks.)  | Päällä tai Pois  | Päällä tai Pois  | Päällä tai Pois  |
| <b>Esimerkki</b>                        | 4 merkkivaloa palaa = asetus 4<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Heavy Medlum Eco Fast Delicate Rinse</li> </ul> |  |  | Päällä<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Heavy Medlum Eco Fast Delicate Rinse</li> </ul> |  |
|   | 1 merkkivalo palaa = asetus 1<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Heavy Medlum Eco Fast Delicate Rinse</li> </ul>  |  |  | Pois<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Heavy Medlum Eco Fast Delicate Rinse</li> </ul>   |  |

## LISÄTIETOJA

Saat tarkempia tietoja astianpesukoneesi ominaisuuksista



sen Käyttöoppaasta.

Katso takuutiedot



Huolto ja takuu -kirjasesta.

Jos...

- sinulla on kysymyksiä tai kommentteja
- tarvitset valtuutetun Fisher & Paykel asentajan huoltamaan tuotteesi
- tarvitset varaosia tai tarvikkeita
- haluat rekisteröidä tuotteesi



katso lisätietoja Huolto ja takuu -kirjasesta tai ota meihin yhteyttä Internet-sivustomme kautta: [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com)