

FISHER & PAYKEL

GEÏNTEGREERDE INBOUWAFZUIGKAP



INBOUW

Modellen HP60IHCB4, HP90IHCB4

GEBRUIKERSHANDLEIDING

UK IE EU

INHOUDSOPGAVE

Veiligheid en waarschuwingen	4
Overwegingen bij het koken	7
Eerste gebruik	8
Wifiverbinding	9
Verlichtingsinstellingen	10
Verzorging en reiniging	11
Onderdelen en accessoires	13
Oplossen van problemen	14
Fabrieksgarantie	15
Customer Care (Klantenservice)	16
Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)	18

Registratie

Surf naar onze website om uw product te registreren: fisherpaykel.com/register

⚠ WAARSCHUWING!



Gevaar voor elektrische schok

Het negeren van dit advies kan tot elektrische schok of levensgevaarlijke letsels leiden.

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud of reparaties uitvoert. Het negeren ervan kan levensgevaarlijke toestanden, elektrische schok, brand of lichamelijk letsel veroorzaken.
- Dompel het snoer of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof.

⚠ WAARSCHUWING!



Gevaar voor zwaar gewicht

Het negeren van dit advies kan tot lichamelijk letsel leiden.

- Het apparaat is zwaar. Wees voorzichtig bij het installeren van het apparaat om lichamelijk letsel te voorkomen. Het apparaat moet worden geïnstalleerd op een stevige muur, wandstijl, balk of spant.
- **Productgewicht:** afzuigkap van 6,4 kg – 26 kg. Raadpleeg uw installatiehandleiding voor de exacte modelgewichten.

⚠ WAARSCHUWING!



Gevaar voor snijwonden

Onvoorzichtigheid kan verwondingen veroorzaken.

- Wees voorzichtig: sommige plaatranden zijn scherp.
- Draag handschoenen ter bescherming tegen scherpe randen.

LEES EN BEWAAR DEZE HANDLEIDING

WAARSCHUWING!

Neem bij het gebruik van dit apparaat altijd elementaire veiligheidsmaatregelen in acht, waaronder de volgende:

Algemeen

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om spelen met het apparaat te voorkomen.
- Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Niet flamberen onder de afzuigkap.
- LET OP: Toegankelijke delen kunnen heet worden bij gebruik met kookapparaten.
- Verwijder vóór gebruik alle verpakkingen, inclusief beschermende omhulsels.
- De ruimte moet voldoende geventileerd zijn wanneer de afzuigkap tegelijkertijd wordt gebruikt met apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.
- De afzuigkap kan stoppen met werken tijdens een elektrostatische ontlading (bv. bliksem). Schakel de stroomvoorziening naar de afzuigkap uit en sluit deze na een minuut weer aan.
- Laat het frituren van voedsel nooit zonder toezicht achter, want vet kan oververhit raken en vlam vatten. Het brandgevaar is nog groter bij afgewerkte olie.

Installatie

- Lees de volledige set instructies voordat u dit apparaat installeert of gebruikt.
- Stel deze informatie beschikbaar aan de persoon die het apparaat installeert - dit kan uw installatiekosten verlagen.
- Schakel de stroom altijd uit vóór installatie, onderhoud of reiniging van het apparaat.
- Dit apparaat mag alleen worden geïnstalleerd en aangesloten op het elektriciteitsnet door een gekwalificeerd persoon volgens deze installatie-instructies en in overeenstemming met de plaatselijke bouw- en elektriciteitsvoorschriften. Bij foutieve installatie kunnen garantie- of aansprakelijkheidsclaims mogelijk niet worden gehonoreerd.
- Om te voldoen aan de elektrische veiligheidsvoorschriften moet het apparaat worden aangesloten op een stopcontact in de buurt van het apparaat. Het stopcontact moet toegankelijk zijn, of een toegankelijke werkschakelaar hebben, zodat de eindgebruiker het apparaat van de stroom kan loskoppelen voor interne reiniging of onderhoud.
- Een stopcontact moet zich binnen 750 mm van de afzuigkap bevinden en kan aan de muur of in het plafond zitten.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd is, mag het alleen worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudstechnicus of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Alle luchtafvoeren moeten voldoen aan de plaatselijke eisen en bouwverordeningen.
- Er moet op worden toegezien dat aan alle toepasselijke voorschriften inzake de afvoer van afzuiglucht wordt voldaan.
- Om het brandgevaar te verminderen en de lucht goed af te voeren, moet u ervoor zorgen dat de lucht naar buiten wordt geleid – voer geen afzuiglucht af naar ruimten binnen muren of plafonds of naar zolders, kruipruimten of garages.

VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN

- Raadpleeg, alvorens leidingen aan te sluiten, de gemeentelijke verordeningen om er zeker van te zijn dat de geldende voorschriften inzake de afvoer van afzuiglucht worden nageleefd en vraag toestemming aan de verantwoordelijke voor het gebouw.
- Om het risico op schade aan de kookplaat te verminderen, wordt aanbevolen het oppervlak van de kookplaat tijdens de installatie van de afzuigkap te beschermen met karton of dergelijke.
- Bij het snijden of boren in de muur of het plafond mogen de elektrische bedrading en andere verborgen nutsvoorzieningen niet worden beschadigd.
- **WAARSCHUWING:** Als de schroeven of het bevestigingsmiddel niet volgens deze voorschriften worden geïnstalleerd, kan dit een elektrisch gevaar opleveren.
- Afzuiglucht mag niet worden afgevoerd naar een bestaand rookkanaal dat wordt gebruikt voor de afvoer van dampen van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.
- Wanneer de afzuigkap en apparaten die op andere energiebronnen dan elektriciteit werken tegelijkertijd in werking zijn, mag de onderdruk in de ruimte niet hoger zijn dan 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- **LET OP:** Om gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden aangesloten op een extern schakelapparaat, zoals een timer, of op een circuit dat regelmatig door het elektriciteitsnet wordt in- en uitgeschakeld.
- De minimumafstand tussen de kookplaat en het laagste gedeelte van de afzuigkap bedraagt 600 mm, of 650 mm indien geïnstalleerd boven een gaskookplaat. Als de installatie-instructies voor een gaskookplaat een grotere afstand voorschrijven, moet daarmee rekening worden gehouden.
 - De afstand van 65 cm kan worden verminderd voor:
 - onbrandbare onderdelen van afzuigkappen, met uitzondering van vetfilters, en/of
 - onderdelen die op veilige extra lage spanning werken, mits deze onderdelen bij vervorming geen toegang geven tot onder spanning staande onderdelen.

Onderhoud

- Haal de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat los voordat u onderhoud of reiniging uitvoert.
- U moet de details lezen betreffende de reinigingsmethode en -frequentie.
- Er bestaat brandgevaar als de reiniging niet wordt uitgevoerd volgens de instructies in uw gebruikershandleiding.

Inductie

Inductiekookplaten maken gebruik van energiezuinige technologie die alleen de inhoud van een kookpot verwarmt en niet de omringende lucht. Hierdoor is er meer kans op condensatie op filters voor afzuigkappen, achterwanden en omringende kasten dan bij het gebruik van traditionele elektrische of gaskookplaten.

Andere factoren die condensatie beïnvloeden zijn de kamertemperatuur, de luchtvochtigheid, de natuurlijke ventilatie van de ruimte, de grootte van het kookgerei en de manier waarop de inductiekookplaat wordt gebruikt. Iets snel doen koken bijvoorbeeld vergroot de kans op condensatie. Hierbij is het belangrijk te beseffen dat noch de afzuigkap noch de inductiekookplaat defect zijn.

Condensatie verminderen

- Gebruik bij het aan de kook brengen de afzuigkap in een lagere snelheidsstand en de inductiekookplaat in een lagere warmtestand.
- Zet de afzuigkap 5 minuten aan voordat u gaat koken en laat hem na het koken nog minstens 5 minuten draaien.

Gas


De oppervlakken van de afzuigkap kunnen heet worden bij gebruik van een krachtige gaskookplaat of meerdere gasbranders die tegelijkertijd werken. Dit effect kan worden verminderd door de maximale snelheidsinstelling te gebruiken, zodat de warme lucht snel kan worden afgevoerd.

Prestatie optimaliseren

- Zet uw afzuigkap een paar minuten aan voordat u gaat koken. Dit zorgt voor opstijgende luchtstromen door de afzuigkap, verwijdert warme lucht uit de keuken en houdt het oppervlak van de afzuigkap koel.
- Verlaag de ventilatorsnelheid bij normaal gebruik en verhoog deze bij grote hitte, sterke geuren of dampen.

EERSTE GEBRUIK

Bedieningspaneel

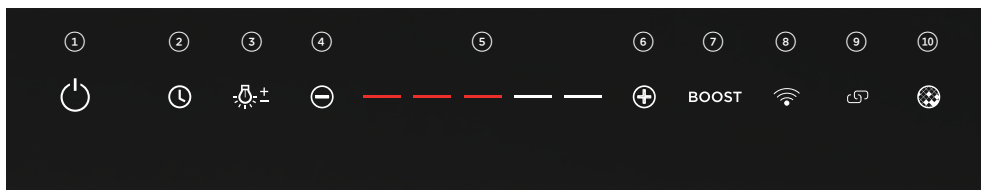

① Aan/Uit	Druk om de afzuigkap aan of uit te zetten. De ventilator treedt automatisch in werking op de laagste ventilatorsnelheid en de verlichting op het laatst gebruikte niveau. Zonder interactie schakelt de ventilator na 4 uur uit.
② Timer	Druk om de timer aan te zetten. De ventilator werkt 5 minuten op de huidige snelheid en 2 minuten op elke dalende snelheid voordat hij uitschakelt.
③ Lampen	Druk om lampen aan/uit te zetten of instellingen te wijzigen. Zie 'Verlichtingsinstellingen'.
④ Ventilatorsnelheid verlagen	Druk om de ventilatorsnelheid te verlagen.
⑤ Indicator ventilatorsnelheid	Licht op om de ventilatorsnelheid aan te geven.
⑥ Ventilatorsnelheid verhogen	Druk om de ventilatorsnelheid te verhogen.
⑦ Boosten	Druk om de ventilator op boostsnelheid te zetten. Keert na 5 minuten terug naar snelheid 4.
⑧ Wifi	Druk om de wifiverbinding te starten.
⑨ Verbindingsmodus	Druk om te verbinden met een compatibele kookplaat en volg de instructies op de kookplaat om verbinding tot stand te brengen. De afzuigkap schakelt automatisch in/uit tijdens het koken.
⑩ Filterreinigingsmodus	Gaat branden om aan te geven dat de filters gereinigd moeten worden. Druk eenmaal om te resetten.

WIFIVERBINDING

Uw apparaat kan worden aangesloten op uw draadloze thuisnetwerk en op afstand worden bediend met de app.


Aan de slag

- Zorg ervoor dat uw wifi-thuisnetwerk is ingeschakeld.
- U krijgt stap voor stap begeleiding op uw mobiele apparaat.
- Het kan tot 10 minuten duren om met uw afzuigkap verbinding te maken.
- Voor verdere aanwijzingen en oplossen van problemen, raadpleeg de app.

Op uw mobiele apparaat:

- ① Download de app van www.fisherpaykel.com/connect
- ② Registreer en maak een account aan.
- ③ Voeg uw apparaat toe en stel de wifiverbinding in.


Verbinding maken met uw thuis-wifi

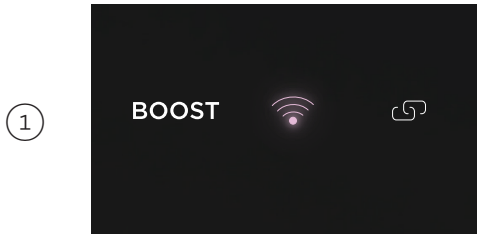

Druk op de wifitoets. Hij begint te knipperen.

Volg de aanwijzingen in de app om de verbinding binnen 15 minuten te voltooien.

Verbinding met uw thuis-wifi verbreken

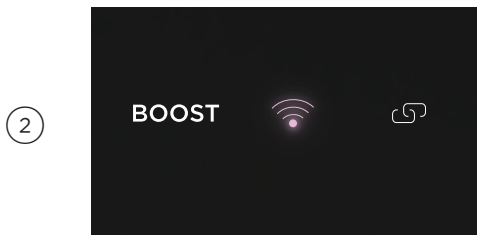


Houd de wifitoets 5 seconden ingedrukt totdat deze knippert, of open de app en verwijder de afzuigkap.

De verbinding wordt na 15 minuten verbroken.

VERLICHTINGSINSTELLINGEN


De lampen kunnen worden ingesteld op helderheid of kleurtemperatuur. Zonder interactie worden ze na 12 uur gedoofd.

Helderheidsniveau aanpassen

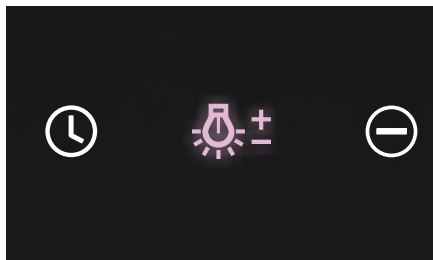

Druk, terwijl de afzuigkap is ingeschakeld, op de verlichtingstoetsen en houd deze ingedrukt om het helderheidsniveau aan te passen. U kunt ook de helderheid aanpassen via de app.

Kleurtemperatuur wijzigen

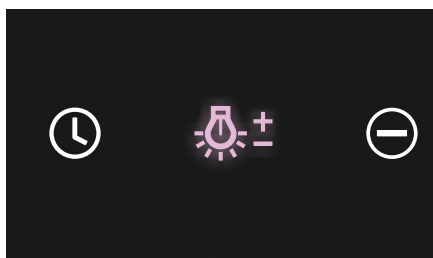

Druk, terwijl de afzuigkap is uitgeschakeld, op de verlichtingstoetsen en houd deze ingedrukt totdat de aangrenzende toetsen rood knipperen voor WARM of wit voor KOUD.

Druk nogmaals om tussen opties te schakelen. Druk op de toets om te bevestigen en houd deze ingedrukt totdat het knipperen ophoudt.

U kunt ook de kleurtemperatuur wijzigen via de app.

VERZORGING EN REINIGING

Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet voordat u het reinigt. Reinig uw afzuigkap regelmatig met een zacht, vloeibaar reinigingsmiddel en een schone, zachte doek om vetophoping te voorkomen. Vermijd het gebruik van bijtende chemicaliën, schurende reinigingsmiddelen, harde borstels en staalwollen sponsjes. In gebieden met een hoge vochtigheidsgraad of aan de kust moet het apparaat vaker worden gereinigd.

Gebruik de afzuigkap niet zonder filters.

Aluminium filters

- Reinig de filters minstens één keer per maand. Filters moeten mogelijk vaker worden gereinigd afhankelijk van de gebruikte kookmethoden en de gebruiksfrequentie.
- De aluminium filters moeten worden verwijderd en gereinigd met heet zeepwater of in de vaatwasser.
- Als het filter in de vaatwasser wordt gewassen, moet het rechtop worden gezet om te voorkomen dat er voedsel op valt.
- Plaats de filters na het spoelen en drogen terug in de afzuigkap.

De aluminium filters verwijderen



Open de onderplaat.

Trek aan de pal en kantel het filter naar beneden totdat het loskomt van de steunen.

De aluminium filters terugplaatsen




Plaats het filter in de steun aan de achterkant van de afzuigkap. Duw het filter terug op zijn plaats.

Sluit de onderplaat.

Koolstoffilters (alleen bepaalde modellen)


Koolstoffilters worden gebruikt in recirculatiemodus. Het zijn wegwerpfilters die minstens om de drie maanden moeten worden vervangen om de prestaties van de afzuigkap te garanderen. In geval van brand kunnen met vet vervuilde filters vlam vatten.

De koolstoffilters verwijderen

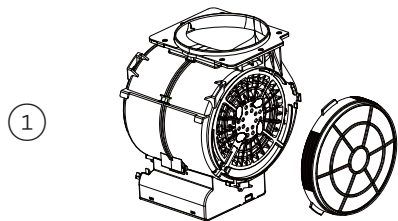

Haal de aluminium filters uit de afzuigkap voordat u de koolstoffilters verwijdert.

De koolstoffilters vervangen

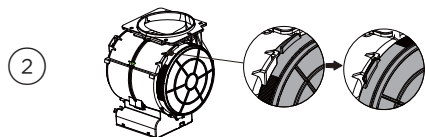

Plaats een nieuw koolstoffilter aan elke kant van de motorinlaat en draai totdat ze vastklikken.

Plaats de aluminium filters terug in de afzuigka

Led-lampen vervangen

Neem contact op met uw door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus. Zie www.fisherpaykel.com voor contactgegevens.

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

ITEM	REFERENTIENUMMER
Aluminium filter 60 cm	792942
Aluminium filter 90 cm	792943
Koolstofffilter x 2	793599

OPlossen van Problemen

Gelieve bij een probleem met uw afzuigkap eerst de volgende punten na te kijken alvorens contact op te nemen met uw lokale door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus of het Customer Care Centre.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De luchtstroom is zwakker dan verwacht	Het afvoerkanaal is verstopt.	Controleer het kanaal en de externe luchtopening op knikken of verstoppingen.
	Verkeerd afvoerkanaal gebruikt.	Controleer of het juiste afvoerkanaal is gebruikt volgens de installatiehandleiding.
	Het afvoerkanaal is erg lang.	Controleer of het afvoerkanaal zo kort mogelijk is.
	Verkeerd afvoerkanaal gebruikt bij installatie.	Controleer of het afvoerkanaal is geïnstalleerd volgens de installatiehandleiding.
	Kanalen verkeerd geïnstalleerd.	Controleer of het afvoerkanaal is geïnstalleerd volgens de installatiehandleiding, zonder losse gedeelten, knikken of trillingen.
De wiftoets knippert wit	De afzuigkap probeert opnieuw verbinding te maken met het wifinetwerk.	Controleer uw wifirouter.
	Afzuigkap is nog steeds verbonden met oude wifinetwerk.	Houd de wiftoets ingedrukt totdat deze rood knippert. Open de SmartHQ App en volg de aanwijzingen op het scherm.
App werkt niet om afzuigkap te bedienen	U bent niet verbonden met het internet.	Controleer uw wifirouter.
Verbindingstoets knippert wit	De afzuigkap probeert opnieuw verbinding te maken met de kookplaat.	Controleer uw kookplaat.
Overmatige condensvorming op de afzuigkap	Gebruik van een inductiekookplaat.	Condensatie kan tot een minimum worden beperkt. Zie "Overwegingen bij het koken".
	Hoge omgevingstemperatuur, vochtigheid of weinig natuurlijke ventilatie in de ruimte.	
	Installatiehoogte van afzuigkap.	

FABRIEKSGARANTIE

Bij aankoop van dit product ontvangt u automatisch 2 jaar fabrieksgarantie op onderdelen en arbeidsloon voor onderhoud in het land van aankoop.

Fisher & Paykel verbindt zich ertoe:

Elk onderdeel van het product waarvan het serienummer op het product staat en waarvan binnen TWEE JAAR na de aankoopdatum blijkt dat het defect is, te repareren of, naar eigen keuze, te vervangen zonder materiaal- of arbeidskosten voor de eigenaar.

Opmerking: Deze fabrieksgarantie is een extra voordeel en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Deze fabrieksgarantie biedt GEEN dekking voor

- Ⓐ Serviceoproepen die geen verband houden met een defect in het product. De kosten van een servicebezoek worden in rekening gebracht als het probleem geen productfout blijkt te zijn. Bijvoorbeeld:
 - ① De installatie van het product corrigeren.
 - ② Aanwijzingen geven bij het gebruik van het product.
 - ③ Zekeringen vervangen of foutieve bedrading of waterleiding corrigeren.
 - ④ Storingen verhelpen die door de gebruiker zijn veroorzaakt.
 - ⑤ Geluiden of trillingen die als normaal worden beschouwd, bijvoorbeeld afvoer-/ventilatorgeluiden, koelingsgeluiden of waarschuwingssignalen voor de gebruiker.
 - ⑥ Verhelpen van schade veroorzaakt door ongedierte, zoals ratten, kakkerlakken enz.
 - ⑦ Lampen vervangen.
- Ⓑ Defecten wegens andere oorzaken dan:
 - ① Normaal huishoudelijk gebruik; of
 - ② Gebruik in overeenstemming met de gebruikershandleiding van het product.
- Ⓒ Defecten aan het product veroorzaakt door een ongeluk, verwaarlozing, verkeerd gebruik of overmacht.
- Ⓓ De kosten van reparaties die zijn uitgevoerd door niet-opgeleide en ondersteunde servicetechnici of de kosten van het corrigeren van dergelijke reparaties.
- Ⓔ Normaal aanbevolen onderhoud zoals beschreven in de gebruikershandleiding van het product.
- Ⓕ Reparaties wanneer het apparaat gedemonteerd, gerepareerd of onderhouden is door anderen dan een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus of de verkopende dealer.
- Ⓖ Het ophalen en afleveren.
- Ⓗ Transport- of reiskosten in verband met de reparatie wanneer het product geïnstalleerd is buiten het normale servicegebied van de door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus.

Niets in deze fabrieksgarantie is bedoeld om of vormt een beperking van uw eventuele wettelijke rechten om controle- of retourkosten van de goederen op ons te verhalen.

Dit product is ontworpen voor gebruik in een normale huishoudelijke (residentiële) omgeving. Dit product is niet ontworpen voor welk commercieel gebruik dan ook. Elk commercieel gebruik door de klant heeft invloed op de fabrieksgarantie van dit product.

Service onder deze fabrieksgarantie moet worden verleend door een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus (zie het hoofdstuk 'Customer Care' achterin dit boek). Die service wordt verleend tijdens de normale kantooruren. Dit garantiebewijs moet worden vertoond bij het indienen van een claim.

Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige plaats.

CUSTOMER CARE (KLANTENSERVICE)

Alvorens naar de telefoon te grijpen voor service of hulp...

Ga na wat u zelf kunt doen. Raadpleeg uw gebruikershandleiding en controleer of:

- ① 1 Uw apparaat correct is geïnstalleerd.
- ② 2 U vertrouwd bent met de normale werking ervan.

Als u na het controleren van deze punten nog steeds hulp of onderdelen nodig hebt, dient u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum, Customer Care (klantenservice) of met ons via onze lokale website vermeld op de achterkaft.

In het Verenigd Koninkrijk als u hulp nodig hebt...*

Bel het Fisher & Paykel Customer Care Centre en praat met een van onze Customer Care medewerkers.

Telefoon: 08000 886 605

Fax: 08000 886 606

Website: www.fisherpaykel.com

Postadres: Fisher & Paykel Appliances Ltd, Maidstone Road, Kingston, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK10 0BD

In Ierland als u hulp nodig hebt...*

Telefoon: 1800 625 174 of 01-8077960

Fax: 1800 635 012

Website: www.fisherpaykel.com

Postadres: Fisher & Paykel Appliances, Unit D2, North Dublin Corporate Park, Swords, Co. Dublin

*Als u belt, schrijft of contact opneemt via onze website, vermeld dan: uw naam en adres, modelnummer, serienummer, aankoopdatum en een volledige beschrijving van het probleem. Deze gegevens zijn nodig om efficiënt op uw verzoek om hulp te kunnen ingaan.

Productgegevens staan aan de binnenkant van het behuizing.

De filters moeten worden verwijderd om ze te kunnen zien.

Registratie

Registreer uw product bij ons zodat we u de best mogelijke service kunnen bieden.

Surf om uw product te registreren naar onze website: www.fisherpaykel.com

SERVICE

Vul in en bewaar voor latere raadpleging:

Model _____

Serienr. _____

Aankoopdatum _____

Koper _____

Dealer _____


Gemeente _____

Stad _____

Land _____

EUROPESE RICHTLIJN 2012/19/EU BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

EU Dit apparaat is gemerkt overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende Afdankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door voor de correcte afvoer van dit product te zorgen, helpt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders door onjuiste afvalverwerking van dit product zouden kunnen worden veroorzaakt.

Het symbool  op het typeplaatje of op de documenten die bij het apparaat worden geleverd, geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij het betreffende inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. De verwijdering van het apparaat moet gebeuren in overeenstemming met de lokale milieuvoorschriften voor afvalverwijdering.

Neem voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product contact op met uw lokale stedelijke dienst voor de verwijdering van huishoudelijk afval of uw Fisher & Paykel detailhandelaar/dealer bij wie u dit product hebt gekocht.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2023. Alle rechten voorbehouden

De in deze handleiding getoonde modellen zijn mogelijk niet in alle markten verkrijgbaar en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

De productspecificaties in deze handleiding zijn van toepassing op de specifieke producten en modellen die op de uitgiftedatum zijn beschreven. In het kader van ons beleid van voortdurende verbetering van onze producten, kunnen deze specificaties te allen tijde worden gewijzigd.

Surf voor actuele informatie over de beschikbaarheid van modellen en specificaties in uw land naar onze website of neem contact op met uw lokale Fisher & Paykel-dealer.

431626A 08.23