


DISHDRAWER™洗碗机

中国

妥善保存本指南供日后查阅。


- 如要详细了解洗碗机功能，参看用户指南。
- 在使用洗碗机之前，确保通读用户指南，特别要留意安全警告一节。
- 如要了解联系资料，或者需要维修、协助或备件，参看本指南末尾的联系方式或维修和保修小册子。

你购买的产品型号



双抽屉型
DD60DH19


注意：两个抽屉独立工作。



单抽屉型
DD60SHT19

使用说明 — 启动洗碗


①

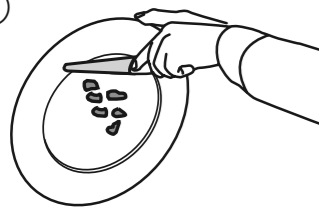

除去食物残渣

除去食物残渣（例如骨头和果核）和异物（例如牙签、牙线和纸巾）。


②

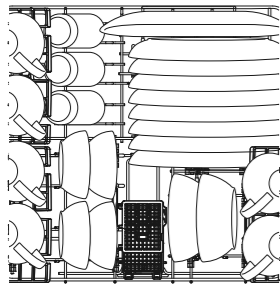

小心装餐具

为了提高洗涤效果，餐具放置间隔要均匀，切勿叠在一起。

③

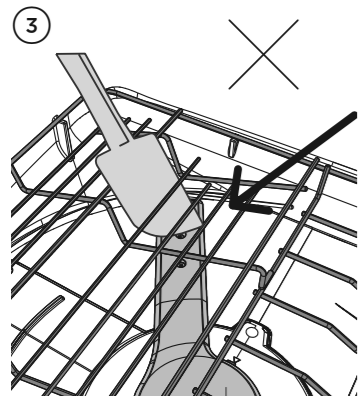


检查喷淋臂安装是否正确，转动是否顺畅

用手旋转喷淋臂，检查喷淋臂安装是否正确。

在洗碗之前确保没有任何餐具妨碍喷淋臂旋转。

旋转喷淋臂

④

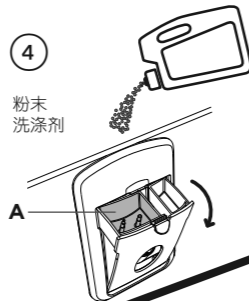

粉末洗涤剂

A


洗碗片或多效洗涤剂

添加洗涤剂

往洗涤剂添加器(A)里加入洗涤剂并关上添加器门。


重要!

切勿把洗涤剂或洗碗片加入洗涤剂添加器里。

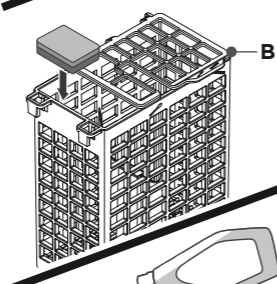

B

如果使用洗碗片或多效洗涤剂，把洗碗片或多效洗涤剂放在刀叉篮(B)里或底架边上（参看用户指南了解详情）。

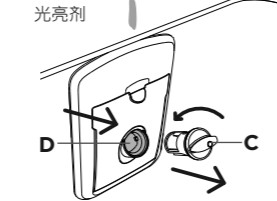

光亮剂

D

C

检查光亮剂

如果插塞上的指示灯(C)变成红色，往光亮剂添加器(D)里加入液状光亮剂。确保插入光亮剂插塞，转动插塞使其手柄位于垂直位置。

⑤



选择洗涤程序

按 >> 按钮选择一个洗涤程序。

⑥




开始洗涤或设置预约

开始洗涤：
按 ▶ 按钮，然后关上抽屉。

设置预约：
按住 ▶ 按钮设置预约时间，然后关上抽屉。

注意：每响一声表示预约1小时。

控制面板



指示灯说明

开/关

打开抽屉时，自动接通洗碗机电源。
如果洗碗机处于闲置状态，触摸任何按钮再次激活洗碗机。

1 洗涤程序指示灯
如果指示灯亮：
已经选择了洗涤程序。

2 锁指示灯
如果指示灯亮：
激活了按键锁/童锁。

3 洗涤选项指示灯
如果指示灯亮：
已经选择了洗涤选项。相应修改洗涤程序的洗涤时间和洗涤温度。

4 预约指示灯
如果指示灯亮：
设置了预约。在所选延迟时间（1-12小时）结束时启动洗涤程序。

控制按钮说明

A 洗涤程序选择按钮

按 >> 按钮滚动显示洗涤程序选项。

参看右边的表了解洗涤程序说明

洗涤程序	说明
强洗 (Heavy)	油污重的汤锅、平底锅和餐具。
标准洗 (Medium)	中等油污或盛放隔夜剩菜的餐具。
经济洗 (Eco) (默认设置)	油污一般的餐具，省水电。 此程序参照美国/加拿大能耗指南。
快洗 (Fast)	油污小的餐具。
玻璃洗 (Delicate)	油污小、不耐高温的陶瓷餐具。
冲洗 (Rinse)	防止异味，防止餐具上的残渣干结。

B 洗涤选项选择按钮

按 ★ 按钮滚动显示洗涤选项。
注意：并非所有这些洗涤选项都可用于所有洗涤程序。

按键锁

禁用所有按钮
(在清洁洗碗机时很有用。)

激活:

按住 ★ 按钮，直到听到一声蜂鸣声为止。锁指示灯亮。

童锁

禁用所有按钮并锁住抽屉（防止儿童擅自使用洗碗机）。

激活:

按住 ★ 按钮，直到听到两声蜂鸣声为止。锁指示灯亮。

取消按键锁/童锁:

如果抽屉打开了
按住 ★ 按钮，直到听到一声蜂鸣声为止。
锁指示灯熄灭。

如果抽屉关上了
敲三下门开锁。

C 开始选择按钮（在门上或内部控制面板上）

开始洗涤：
按 ▶ 按钮开始洗涤。

暂停:

- 敲两下洗碗机门。
- 等到发出三声短促蜂鸣声和一声长蜂鸣声才能打开抽屉。
- 在洗涤程序执行过程中用力打开抽屉可能会损坏洗碗机或造成人身伤害。
- 如果抽屉在7分钟内不重新启动，它会断断续续发出蜂鸣声，直到重新启动为止。

预约

- 按住 ▶ 按钮设置预约时间。每响一声表示预约1小时（最长12小时）。预约指示灯亮。
- 如果滚动显示过12h（12小时），洗碗机退出预约模式。根据上述第1步再次进入预约设置。
- 在关上抽屉之后，在延迟时间结束时开始洗涤。

仅DD24型（美国和加拿大）
如果不在设置预约之后4秒钟内关上抽屉，或者在设置预约之后打开抽屉（例如装更多碟子），预约被暂停。

继续:

按 ▶ 按钮，然后关上抽屉。

取消洗涤/预约

- 按住 ▶ 按钮。
- 如果抽屉里有水，洗碗机自动在断电之前排水。

在洗涤过程中和之后

在洗涤程序执行过程中，洗碗机门上的按钮亮。
在洗涤程序结束时，洗碗机发出六声蜂鸣声，按钮熄灭。




在洗涤程序结束之后，你可能会听到下列响声。这是正常工作的一部分：


- 两个抽屉可能同时排水。
- 在洗涤程序结束之后，烘干风扇在设定时间内继续运转，或者直到打开抽屉为止。风扇有助于烘干餐具，消耗的电力很少。

为了达到最佳效果，建议你在餐具冷却之后把它们取出来。


装餐具注意事项

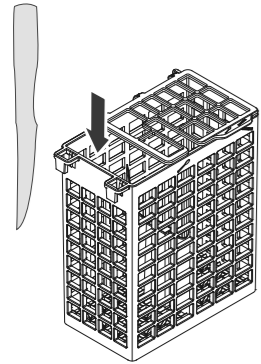


锋利/尖利餐具必须平放，或者让锋利边/尖端朝下，避免造成人身伤害。

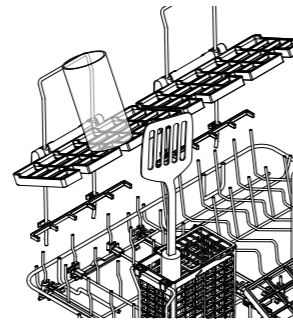


餐具突出抽屉会导致洗碗机内盖密封不好，可能会造成损坏。

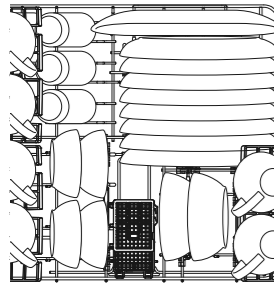


按均匀间距整齐排放餐具可以提高洗涤效果。

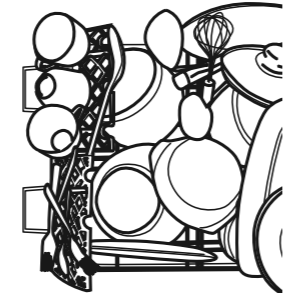


排得过密会使洗涤效果降低。

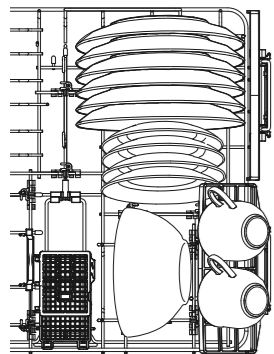


确保碟子之间有足够间隙。把汤匙和刀叉混放在刀叉篮里，防止它们叠在一起。

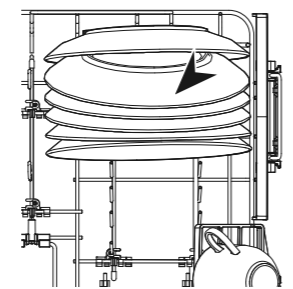

如果碟子和餐具叠在一起，很可能洗不干净。

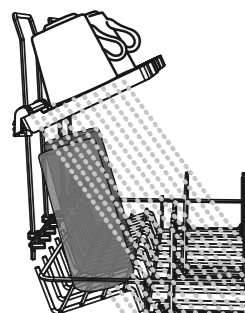

确保水喷到碟架上的所有餐具上。

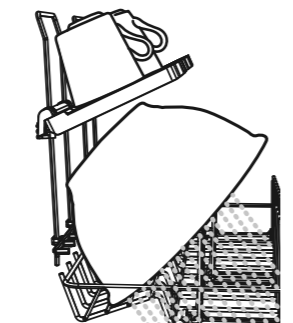

水喷不到碟架上的餐具上。

首选项

可以根据个人偏好或环境情况更改这些选项设置。建议你在开始使用洗碗机之前选择最合适的设置。

选项	光亮剂	水软化器 (仅部分型号)	打开抽屉时自动通电 (适合作为安息日选项)	关闭声音	关抽屉时自动锁住
用途	调节光亮剂添加量。如果餐具洗涤之后泡沫过多，要降低此设置。如果餐具洗涤之后潮湿或有水渍，要增大此设置。	参看用户指南的水软化器一节了解详情。	洗碗机在出厂前设置为打开抽屉时自动通电30秒钟。可以关闭此功能。	关闭除了故障警报之外的所有声音。	在打开此设置之后，在关抽屉时自动锁住抽屉30秒钟。可以敲一下洗碗机门开锁。在船上或房车上很有用。

如何更改选项设置

- 检查
确认洗碗机没有洗碗，然后打开抽屉。
- 进入菜单
进入菜单：同时按住 >> 按钮和 ★ 按钮4秒钟。
 - 现在进入了首选项菜单的光亮剂选项。
 - 如要更改光亮剂设置，继续第4步。
- 滚动显示选项
按 ★ 按钮滚动显示下一个选项。洗涤选项指示灯说明选择了哪个选项（参看下表）。在滚动显示最后一个选项时，自动返回光亮剂选项。
- 更改设置
按 >> 按钮更改选项设置。洗涤程序指示灯说明选择了哪个设置（参看下表）。
- 保存设置并退出菜单
按 ▶ 按钮。保存新设置，并退出首选项菜单。

双抽屉型：

可以选择任一个抽屉更改设置。在选择一个抽屉更改首选项设置时，将设置整个洗碗机的首选项。

选项	光亮剂	水软化器 (仅部分型号)	打开抽屉时自动通电 (适合作为安息日选项)	洗涤程序结束时发出蜂鸣声	关抽屉时自动锁住
进入了哪个选项？	<ul style="list-style-type: none"> Extra Dry Quick Sanitize 	<ul style="list-style-type: none"> Extra Dry Quick Sanitize 	<ul style="list-style-type: none"> Extra Dry Quick Sanitize 	<ul style="list-style-type: none"> Extra Dry Quick Sanitize 	<ul style="list-style-type: none"> Extra Dry Quick Sanitize
可能的设置	0-5 (最大)	0-5 (最大)	开或关	开或关	开或关
例子	4个指示灯亮 — 设置为4 Heavy Medium Eco Fast Delicate Rinse		开	Heavy Medium Eco Fast Delicate Rinse	
	1个指示灯亮 — 设置为1 Heavy Medium Eco Fast Delicate Rinse		关	Heavy Medium Eco Fast Delicate Rinse	

进一步了解详情

如要详细了解洗碗机功能



参看用户指南

如要了解保修信息



参看维修和保修小册子

如果你.....

- 有任何疑问或建议
- 需要斐雪派克授权技术员上门维修产品
- 需要备件或配件
- 想注册产品



参看维修和保修小册子
也可以浏览公司网站联系我们：

www.fisherpaykel.com