

FISHER & PAYKEL

INTEGROITU LIESITUULETIN

INTEGROITU

mallit HP60IHCB4 ja HP90IHCB4

KÄYTTÖOPAS

UK IE EU

SISÄLTÖ

Turvallisuus ja varoitukset	4
Ruoanlaittoon liittyviä seikkoja	7
Ensimmäinen käyttökerta	8
Wi-Fi-yhteys	9
Valoasetukset	10
Hoito ja puhdistus	11
Osat ja tarvikkeet	13
Vianmääritys	14
Valmistajan takuu	15
Asiakaspalvelu	16
Eurooppalainen direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE)	18

Rekisteröinti

Rekisteröi tuotteesi vieraillemalla verkkosivustollamme: fisherpaykel.com/register

⚠ VAROITUS!



Sähköiskuvaara

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun.

- Irrota laite aina verkkovirrasta ennen huolto- tai korjaustöitä. Jos ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema, sähköisku, tulipalo tai loukkaantuminen.
- Älä upota johtoa tai pistokkeita veteen tai muuhun nesteeseen.

⚠ VAROITUS!



Vaara - painava esine

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

- Laite on painava. Loukkaantumisten välttämiseksi laitteen asennustoimet on tehtävä riittävän varovasti. Laite on asennettava kiinteälle seinälle, seinän pystytukeen, kattopalkkiin tai kattoristikoon.
- **Tuotteen paino: Liesituulettimen paino** 6,4–26 kg. Katso kunkin mallin tarkka paino asennusoppaasta.

⚠ VAROITUS!



Viiltohaavojen vaara

Varomaton toiminta saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

- Ole varovainen: jotkin reunat ovat teräviä.
- Suojaa kätesi viiltohaavoilta käyttämällä käsineitä.

LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS

VAROITUS!

Tätä laitetta käytettäessä on turvallisuuden vuoksi aina noudatettava perusvaroitelmia, mukaan lukien seuraavat:

Yleistä

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, ellei näiden henkilöiden turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö ole opastanut heitä laitteen käytössä.
- Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta ja tehdä sen ylläpitotöitä ilman valvontaa.
- Älä liekitä liesituulettimen alla.
- HUOMAUTUS: laitteen esillä olevat osat voivat kuumentua, kun niitä käytetään ruoanlaittovälineiden kanssa.
- Poista ennen käyttöä kaikki pakkaukset, suojakääreet mukaan lukien.
- Huoneessa on oltava riittävä ilmanvaihto, kun liesituuletinta käytetään kaasua tai muita polttoaineita käyttävien laitteiden kanssa.
- Liesituuletin saattaa pysähtyä sähköstaattisen purkauksen aikana (esimerkiksi ukkosen aikana). Katkaise liesituulettimen virransyöttö ja kytke virransyöttö uudelleen päälle minuutin kuluttua.
- Älä koskaan jätä paistettavaa ruokaa valvomatta, sillä rasva voi ylikuumentua ja syttyä tuleen. Öljyä käytettäessä tulipalon vaara on vielä suurempi.

Asennus

- Lue kaikki ohjeet ennen laitteen asentamista tai käyttöä.
- Aseta nämä tiedot laitteen asentajan saataville, sillä ne voivat vähentää asennuskustannuksiasi.
- Katkaise aina virta ennen laitteen asentamista, huoltamista tai puhdistamista.
- Tämän laitteen saa asentaa ja liittää verkkovirtalähteeseen vain pätevä henkilö, ja asennuksessa on noudatettava näitä asennusohjeita sekä paikallisia rakennus- ja sähköasennusmääräyksiä. Laitteen virheellinen asennus voi mitätöidä mahdolliset takuu- tai korvausvaatimukset.
- Sähköturvallisuuden vuoksi laite on liitettävä lähellä olevaan pistorasiaan. Pistorasian on oltava helppopääsyisessä paikassa tai siinä on oltava helposti käytettävä erotuskytkin, jotta loppukäyttäjää voi eristää laitteen virtakytkimestä sisäistä puhdistusta tai huoltotöitä varten.
- Pistorasia saa olla enintään 750 mm:n päässä liesituulettimesta, ja se voi olla joko seinällä tai katossa.
- Jos tämän laitteen virtajohto on vahingoittunut, vaaratilanteiden välttämiseksi sen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, valmistajan huoltoedustaja tai muu pätevä henkilö.
- Kaikkien ilmaputkien on oltava paikallisten vaatimusten ja rakennusmääräysten mukaisia.
- Varmista, että poistoilmanvaihtoa koskevia määräyksiä noudatetaan.
- Tulipalon vaaran vähentämiseksi ja asianmukaisen poistoilmanvaihdon varmistamiseksi poistoilmaa ei saa johtaa seinien tai välikaton sisään, ullakolle, ryömintätiloihin tai autotalleihin.
- Tarkista ennen putkien liittämistä, että poistoilmanvaihtoa koskevia voimassa olevia paikallisia määräyksiä noudatetaan, ja varmista muutostöiden luvallisuus rakennuksesta vastuussa olevalta henkilöltä.

TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

- Keittotason vaurioitumisen välttämiseksi on suositeltavaa suojata keittotason pinta pahvilla tai vastaavalla liesituulettimen asennuksen ajaksi.
- Kun leikkaat tai poraat seinää tai kattoa, älä vahingoita sähköjohtoja tai muita näkymättömissä olevia putkia tai johtoja.
- VAROITUS: Jos ruuveja tai kiinnitysvälinettä ei asenneta näiden ohjeiden mukaisesti, seurauksena voi olla sähkön aiheuttama vaaratilanne.
- Poistoilmaa ei saa johtaa savuhormiin, jota käytetään kaasua tai muita polttoaineita käyttävien laitteiden palokaasujen poistamiseen.
- Kun liesituuletin ja muuta energiaa kuin sähköä käyttävät laitteet ovat käytössä samanaikaisesti, huoneen alipaine saa olla enintään 4 Pa (4×10^{-5} baaria).
- HUOMAUTUS: Lämpökatkaisimen tahattomasta kuittaamisesta aiheutuvien vaaratilanteiden välttämiseksi laitteen virransyöttöä ei saa järjestää esimerkiksi ajastimen kaltaisen ulkoisen kytkentälaitteen kautta eikä sitä saa kytkeä piiriin, joka kytketään säännöllisesti päälle ja pois päältä.
- Liedellä olevien keittoastioiden alustan ja liesituulettimen alimman osan välisen etäisyyden on oltava vähintään 600 mm tai kaasulieden päälle asennettuna 650 mm. Jos kaasulieden asennusohjeissa määritetään suurempi etäisyys, sitä on noudatettava.
 - 650 mm:n etäisyyttä voidaan pienentää seuraavien osien kohdalla:
 - liesituulettimien palamattomat osat, ei kuitenkaan rasvasuodattimet, ja/tai
 - erittäin pienijännitteiset osat, jos osien kautta ei pääse koskettamaan jännitteisiä osia, kun niiden muoto on muuttunut.

Huolto

- Kytke laite irti virtalähteestä ennen huoltoa tai puhdistusta.
- Lue puhdistusmenetelmää ja -tiheyttä koskevat tiedot.
- Jos laitetta ei puhdisteta käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti, seurauksena on tulipalon vaara.

Induktio

Induktiokaitotasoissa käytetään energiatehokasta tekniikkaa, joka lämmittää vain keittoastian sisällön, ei ympäröivää ilmaa. Tämän seurauksena ruoanlaitossa muodostuva kosteus kondensoituu liesituulettimen suodattimiin, roiskesuojiin ja ympäröiviin pintoihin todennäköisemmin kuin perinteisiä sähkö- tai kaasukeittotasoja käytettäessä.

Muita kondensaation määrään vaikuttavia tekijöitä ovat huoneen lämpötila, kosteus, huoneen luonnollinen ilmanvaihto, keittoastioiden koko ja induktiokeittotason käyttötapa. Esimerkiksi voimakas kiehuminen lisää kondensaation todennäköisyyttä. On tärkeää ymmärtää, että liesituuletin tai induktiokeittotaso eivät ole viallisia.

Kondensaation vähentäminen

- Käytä veden kiehuessa liesituuletinta pienemmällä nopeusasetuksella ja induktiokeittotasoa alemmalla lämpöasetuksella.
- Kytke liesituuletin päälle 5 minuuttia ennen ruoanlaiton aloittamista ja anna sen käydä vähintään 5 minuuttia ruoanlaiton jälkeen.

Kaasu


Liesituulettimen pinnat voivat kuumentua käytettäessä tehokasta kaasukeittotasoa tai useita kaasupolttimia samanaikaisesti. Tätä vaikutusta voidaan vähentää käyttämällä liesituulettimen suurinta nopeusasetusta kuumen ilman poistamiseksi nopeasti.

Tehon optimointi

- Kytke liesituuletin päälle muutamaksi minuutiksi ennen ruoanlaiton aloittamista. Tämä saa ilman virtaamaan liesituulettimen läpi, poistaa kuumaa ilmaa keittiöstä ja pitää liesituulettimen pinnan viileänä.
- Pienennä puhaltimen nopeutta tavanomaisessa käytössä ja suurena nopeutta, jos lämpötila on korkea tai voimakkaita hajuja tai höyryjä esiintyy.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Ohjauspaneeli

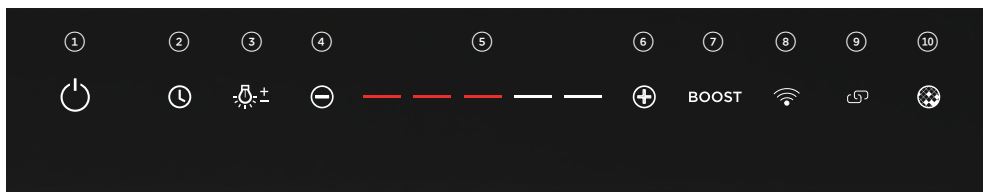

① Virta	Kytke liesituuletin päälle ja pois painamalla tätä. Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle pienimmällä nopeudellaan ja valot kytkeytyvät päälle viimeksi käytetylle tasolle. Puhallin sammuu 4 tunnin kuluttua ilman käyttäjän toimia.
② Ajastin	Kytke ajastin päälle painamalla tätä. Puhallin toimii 5 minuuttia nykyisellä nopeudella ja 2 minuuttia kullakin laskevalle nopeudella ennen virran katkaisemista.
③ Valot	Kytke valot päälle/pois päältä tai muuta asetuksia painamalla tätä. Katso "Valoasetukset".
④ Puhaltimen nopeuden pienentäminen	Pienennä puhaltimen nopeutta painamalla tätä.
⑤ Puhaltimen nopeuden ilmaisim	Merkkivalot ilmaisevat puhaltimen nopeuden.
⑥ Puhaltimen nopeuden suurentaminen	Suurena puhaltimen nopeutta painamalla tätä.
⑦ Tehostus	Kytke puhallin tehostusnopeuteen painamalla tätä. Palaa nopeuteen 4 viiden minuutin jälkeen.
⑧ Wi-Fi	Aloita Wi-Fi-yhteyden muodostaminen painamalla tätä.
⑨ Linkkitila	Aloita linkittäminen yhteensopivaan keittotasoon painamalla tätä ja yhdistä sitten toimimalla keittotason ohjeiden mukaan. Liesituuletin kytkeytyy päälle/pois päältä automaattisesti ruoanlaiton aikana.
⑩ Suodattimen puhdistustila	Merkkivalot ilmaisevat, että suodattimet on puhdistettava. Kuittaa painamalla kerran.

WI-FI-YHTEYS

Voit yhdistää laitteesi kotisi langattomaan verkkoon, ja voit käyttää sitä etänä sovelluksen avulla.


Aloittaminen

- Varmista, että kotisi Wi-Fi-verkko on kytketty päälle.
- Saat vaiheittaiset ohjeet mobiililaitteeseesi.
- Laitteen yhdistäminen voi kestää 10 minuuttia.
- Katso sovelluksesta lisää ohjeita ja vianmääritys.

Matkapuhelimella:


- ① Lataa sovellus osoitteesta www.fisherpaykel.com/connect
- ② Rekisteröidy ja luo tili.
- ③ Lisää laitteesi ja muodosta Wi-Fi-yhteys.

Yhdistäminen kodin Wi-Fi-verkkoon

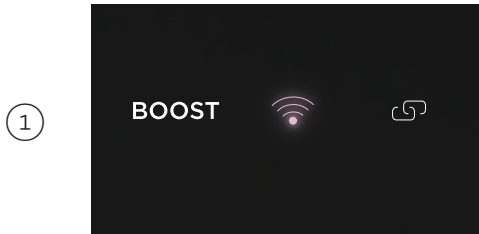

Paina Wi-Fi-painiketta. Se alkaa vilkkua. Viimeistele yhteys 15 minuutin kuluessa toimimalla sovelluksen ohjeiden mukaan.

Yhteyden katkaiseminen kodin Wi-Fi-verkkoon

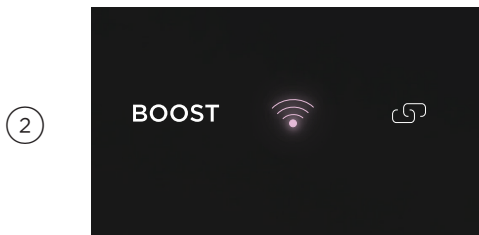


Pidä Wi-Fi-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes se vilkkuu, tai avaa sovellus ja poista liesituuletin.

Yhteys aikakatkaistaan 15 minuutin kuluttua.

VALOASETUKSET


Valojen kirkkautta tai värilämpötilaa voidaan säätää. Valot sammuvat 12 tunnin kuluttua ilman käyttäjän toimia.

Kirkkaustason säätäminen

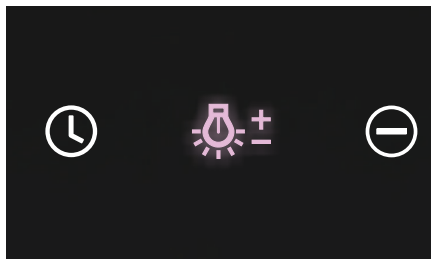

Kun liesituuletin on PÄÄLLÄ, säädä kirkkaustasoa pitämällä valopainiketta painettuna. Voit säätää kirkkaustasoa myös sovelluksella.

Värilämpötilan muuttaminen

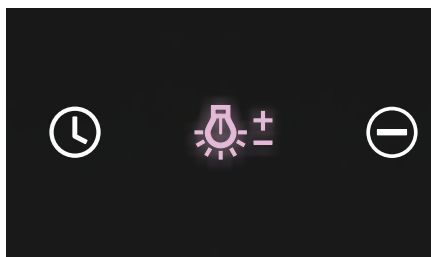

Kun liesituuletin on POIS PÄÄLTÄ, pidä valopainiketta painettuna, kunnes viereiset painikkeet vilkkuvat punaisena (LÄMMIN VALO) tai valkoisena (KYLMÄ VALO).

Vaihda vaihtoehtojen välillä painamalla uudelleen. Vahvasta painamalla pitkään, kunnes vilkkuminen loppuu.

Voit muuttaa värilämpötilaa myös sovelluksella.

HOITO JA PUHDISTUS

Irrota laite virransyötöstä ennen puhdistamista. Puhdista liesituuletin säännöllisesti miedolla nestemäisellä puhdistusaineella ja puhtaalla, pehmeällä liinalla rasvan kerääntymisen estämiseksi. Älä käytä syövyttäviä kemikaaleja, hankaavia puhdistusaineita, kovia harjoja tai teräsvillatyyynyjä. Jos ympäristön ilmankosteus on suuri tai asut vesistöjen lähellä, laite on puhdistettava useammin.

Älä käytä liesituuletinta, jos suodattimia ei ole asennettu.

Alumiiniset suodattimet

- Puhdista suodattimet vähintään kerran kuukaudessa. Suodattimet on ehkä puhdistettava useammin ruoanlaittomenetelmien ja käyttötiheyden mukaan.
- Alumiiniset suodattimet on irrotettava ja puhdistettava kuumalla saippuavedellä tai astianpesukoneessa.
- Jos suodatin pestään astianpesukoneessa, se on asetettava pystyasentoon, jotta astioista irtoava ruoka ei putoa sen päälle.
- Aseta suodattimet takaisin paikoilleen huuhtelun ja kuivauksen jälkeen.

Alumiinisten suodattimien irrottaminen



Avaa kehyslevy.

Vedä salpaa ja kallista suodatinta alaspäin, kunnes se irtoaa kannattimista.

Alumiinisten suodattimien asettaminen paikalleen




Aseta suodatin liesituulettimen takaosassa olevaan tukeen. Työnnä suodatin takaisin paikalleen.

Sulje kehyslevy.

Aktiivihiiisuodattimet (vain jotkin mallit)


Aktiivihiiisuodattimia käytetään kierrätystilassa. Ne ovat kertakäyttöisiä ja ne on vaihdettava vähintään kolmen kuukauden välein liesituulettimen suorituskyvyn varmistamiseksi. Tulipalon sattussa rasvasta likaantuneet suodattimet voivat syttyä.

Aktiivihiiisuodattimien irrottaminen

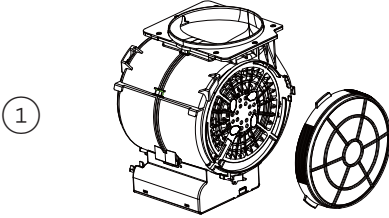

Poista alumiinisuo­dattimet liesituulettimesta ennen aktiivihiiisuodattimien irrottamista.

Aktiivihiiisuodattimien asettaminen paikalleen

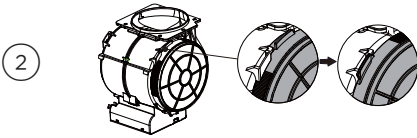

Aseta uusi aktiivihiiisuodatin moottorin ilman tulokanavan kummallekin puolelle ja kierrä suodattimia, kunnes ne kiinnittyvät paikalleen. Asenna alumiiniset suodattimet takaisin paikoilleen.

LED-valojen vaihtaminen

Ota yhteys Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan. Katso yhteystiedot osoitteesta fisherpaykel.com.

OSAT JA TARVIKKEET

KOHDE	OSANUMERO
Alumiininen suodatin 60 cm	792942
Alumiininen suodatin 90 cm	792943
Aktiivihillisuodatin x 2	793599

VIANMÄÄRITYS

Jos liesituulettimessa on ongelma, tarkista seuraavat seikat ennen kuin otat yhteyden paikalliseen Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan tai asiakaspalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMET
Ilmavirtaus on odotettua pienempi	Kanava on tukossa.	Tarkista kanava ja ulkoinen ilmanvaihtoaukko taitosten tai tukoksien varalta.
	Käytössä oleva kanava on vääränlainen.	Tarkista, että käytössä oleva kanava on asennusoppaan mukainen.
	Kanava on hyvin pitkä.	Varmista, että kanava on mahdollisimman lyhyt.
	Asennuksessa on käytetty vääränlaista kanavaa.	Tarkista, että kanava on asennettu asennusoppaan mukaisesti.
Wi-Fi-painike vilkkuu valkoisena	Kanava on asennettu väärin.	Tarkista, että kanava on asennettu asennusoppaan mukaisesti eikä siinä ole löysällä olevia osia, taitoksia tai tärinää.
	Liesituuletin yrittää muodostaa uudelleen yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.	Tarkista Wi-Fi-reitittimesi.
Liesituuletinta ei voi ohjata sovelluksella	Liesituuletin on edelleen yhdistetty vanhaan Wi-Fi-verkkoon.	Pidä Wi-Fi-painiketta painettuna, kunnes se vilkkuu punaisena. Avaa SmartHQ-sovellus ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita.
	Et ole yhteydessä Internetiin.	Tarkista Wi-Fi-reitittimesi.
Linkkipainike vilkkuu valkoisena	Liesituuletin yrittää muodostaa uudelleen yhteyttä keittotasoon.	Tarkista keittotasosi.
Liesituulettimeen muodostuu liikaa kondensaatiota	Induktiokaitotaso on käytössä.	Kondensaatio voidaan minimoida.
	Ympäristön korkea lämpötila tai suuri kosteus tai tilan heikko luonnollinen ilmanvaihto.	Katso kohta "Ruoanlaittoon liittyviä seikkoja".
	Liesituulettimen asennuskorkeus.	

VALMISTAJAN TAKUU

Saat valmistajan myöntämän kahden vuoden takuun automaattisesti ostaessasi tämän tuotteen. Takuu kattaa osat ja huoltotyöt ostomaassa.

Fisher & Paykel sitoutuu:

Korjaamaan tai vaihtoehtoisesti korvaamaan omistajalle maksutta materiaalin tai asennustyön tuotteen minkä tahansa osan osalta, jonka sarjanumero on tuotteessa ja joka on todettu vialliseksi KAHDEN VUODEN kuluessa ostopäivästä.

Huomautus: tämä valmistajan takuu on lisäetu eikä vaikuta laillisiin oikeuksiisi.

Valmistajan takuu EI kata seuraavia seikkoja:

- Ⓐ Huoltokäynnit, jotka eivät liity mihinkään tuotteen vikaan. Huoltokäynnin hinta veloitetaan, jos ongelma ei ole tuotteessa oleva virhe. Esimerkiksi:
 - ① Tuotteen asennuksen korjaaminen.
 - ② Tuotteen käytön opastaminen.
 - ③ Talon sulakkeiden vaihtaminen tai talon johtojen tai putkien korjaaminen.
 - ④ Käyttäjän aiheuttamien vikojen korjaaminen.
 - ⑤ Normaaliksi katsottava melu tai värinä, kuten vesiputkien/puhaltimen äänet, jäähdytyskoneiston äänet tai käyttäjälle annettavat varoitusäänet.
 - ⑥ Rottien, torakoiden ja muiden tuhoeläinten aiheuttamien vahinkojen korjaaminen.
 - ⑦ Polttimoiden vaihtaminen.
- Ⓑ Viat, joiden aiheuttaja on muu kuin
 - ① tavanomainen kotikäyttö tai
 - ② tuotteen käyttöoppaan mukainen käyttö.
- Ⓒ Tuotteen viat, jotka johtuvat onnettomuudesta, laiminlyönnistä, väärinkäytöstä tai luonnonilmiöstä.
- Ⓓ Kouluttamattomien ja ei-tuettujen huoltoteknikkojen suorittamien korjausten kustannukset tai tällaisista korjauksista aiheutuneet kustannukset.
- Ⓔ Tuotteen käyttöoppaassa kuvatut normaalit, suositusten mukaiset huoltotyöt.
- Ⓕ Korjaukset, jos laitteen on purkanut, korjannut tai huoltanut muu kuin Fisher & Paykelin kouluttama ja tukema huoltoasentaja tai myyjä.
- Ⓖ Nouto ja toimitus.
- Ⓗ Korjaukseen liittyvät kuljetus- tai matkakustannukset, jos tuote on asennettu Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltotyöntekijän normaalin huoltoalueen ulkopuolelle.

Minkään tämän valmistajan takuun kohdan tarkoitus ei ole rajoittaa eikä se rajoita mitään lakisääteisiä oikeuksiasi tavaroiden tarkastamisesta tai meille palauttamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi tavallisissa kotitalouksissa (asuinympäristössä). Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu (mihinkään) kaupalliseen käyttöön. Tuotteen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin vaikuttaa valmistajan myöntämään takuuseen.

Tämän valmistajan myöntämän takuun mukaisen palvelun tarjoaa Fisher & Paykelin kouluttama ja tukema huoltoasentaja (katso tämän kirjan lopussa oleva "Asiakaspalvelu"-luku). +Tällainen palvelu tuotetaan normaalin työajan aikana. Tämä valmistajan takuutodistus on esitettävä korvausvaatimuksia tehtäessä.

Säilytä tämä käyttöopas turvallisessa paikassa.

Ennen huoltoon tai neuvontaan soittamista...

Tarkista seikat, jotka voit tehdä itse. Katso lisätietoja käyttöoppaasta ja tarkista seuraavat seikat:

- ① Tuotteesi on asennettu oikein.
- ② Osaat käyttää tuotetta oikein.

Jos tarvitset vielä apua tai varaosia näiden seikkojen tarkistamisen jälkeen, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen, asiakaspalveluun tai meihin takakannessa mainitun paikallisen verkkosivustomme kautta.

Jos tarvitset apua Isossa-Britanniassa...*

Soita Fisher & Paykelin asiakaspalveluun ja keskustele asiakaspalvelukonsulttimme kanssa.

Puhelin: 08000 886 605

Faksi: 08000 886 606

Verkkosivusto: www.fisherpaykel.com

Postiosoite: Fisher & Paykel Appliances Ltd, Maidstone Road, Kingston, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK10 OBD

Jos tarvitset apua Irlannissa...*

Puhelin: 1800 625 174 tai 01- 8077960

Faksi: 1800 635 012

Verkkosivusto: www.fisherpaykel.com

Postiosoite: Fisher & Paykel Appliances, Unit D2, North Dublin Corporate Park, Swords, Co. Dublin

*Jos soitat, kirjoitat tai otat yhteyttä verkkosivustomme kautta, ilmoita nimesi ja osoitteesi, laitteesi mallinumero, sarjanumero, ostopäivämäärä ja täydellinen kuvaus ongelmasta. Nämä tiedot ovat välttämättömiä, jotta voimme auttaa sinua paremmin huoltotilanteessa.

Tuotteen tiedot ovat rungon sisäpuolella.

Suodattimia ei voi nähdä ennen niiden irrottamista.

Rekisteröinti

Rekisteröi tuotteesi, jotta voimme tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua.

Rekisteröi tuotteesi vieraillemalla verkkosivustollamme: **www.fisherpaykel.com**

ASIAKASPALVELU

Täytä ja säilytä myöhempää käyttöä varten:

Malli _____

Sarjanro _____

Ostopvm _____

Ostaja _____

Myyjä _____


Esikaupunki _____

Kaupunki _____

Maa _____

EUROOPPALAINEN DIREKTIIVI 2012/19/EU SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMUSTA (WEEE)

EU Tämä laite on merkitty eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti. Kun varmistat, että tämä tuote hävitetään oikein, autat estämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvia haittavaikutuksia, joita tämän laitteen virheellinen käsittely saattaa aiheuttaa.

Sarjanumerokilpeen tai tuotteen mukana toimitettuihin asiakirjoihin merkitty symboli  tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Laite on vietävä valtuutettuun sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten järjestettyyn keräyspisteeseen. Laite on hävitettävä paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien ympäristömääräysten mukaisesti.

Saat lisätietoja tämän tuotteen käsittelemisestä, kierrätyksestä ja talteenotosta ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, jätehuolto-yhtiöön tai Fisher & Paykel -jälleenmyyjään, jolta olet ostanut tuotteen.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2023. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tässä oppaassa näkyvät mallit eivät ehkä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla, ja niitä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tässä oppaassa olevat tuotteen tekniset tiedot koskevat kyseisiä tuotteita ja malleja oppaan julkaisuhetkellä. Koska pyrimme parantamaan tuotteitamme jatkuvasti, tekniset tiedot saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Saat lisätietoja omassa maassasi saatavilla olevista malleista ja niiden teknisistä tiedoista verkkosivustostamme tai ottamalla yhteyden paikalliseen Fisher & Paykel -jälleenmyyjään.

431627A 08.23