

FISHER & PAYKEL

הכנסה משולבת קולט אדים

משולב




דגמי HP90IHCB4 ,HP60IHCB4

מדריך למשתמש

UK IE EU

תוכן עניינים

4	בטיחות ואזהרות
7	שיקולי ביטול
8	שימוש ראשון
9	חיבור אינטרנט אלחוטי
10	הגדרות אור
11	טיפול וניקיון
13	חלקים ואביזרים
14	פתרון תקלות
15	אחריות יצרן
16	שירות לקוחות
18	דירקטיבה אירופית לגבי פסולת EU/19/2012 ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)

אזהרה! ⚠	
<p style="text-align: center;">סכנת התחשמלות</p> <p>אי ציות לעצה זו עלול לגרום להתחשמלות או למוות.</p> <ul style="list-style-type: none"> • נתק תמיד את המכשיר מהחשמל לפני ביצוע תחזוקה או תיקונים כלשהם. אי ביצוע זה עלול לגרום למוות, התחשמלות, שריפה או פציעה של אנשים. • אין לטבול כבל או תקעים במים או בנוזל אחר. 	
אזהרה! ⚠	
<p style="text-align: center;">סכנת משקל</p> <p>אי ציות לעצה זו עלולה לגרום לפציעה אישית.</p> <ul style="list-style-type: none"> • המכשיר כבד. אנא הקפד לנקוט זהירות נאותה בעת התקנת המכשיר כדי למנוע פציעה אישית. יש להתקין את המכשיר על קיר מוצק, חתך, קורה או מסבך. • משקל מוצר: קולט אדים מ-6.4 ק"ג - 26 ק"ג. עיין במדריך ההתקנה שלך למשקלים מדויקים של הדגם. 	
אזהרה! ⚠	
<p style="text-align: center;">סכנת חיתוך</p> <p>חוסר זהירות עלול לגרום לפציעה.</p> <ul style="list-style-type: none"> • שימו לב: חלק מהקצוות חדים. • יש ללבוש כפפות כדי להגן מפני קצוות חדים. 	

קרא ושמור את המדריך הזה

אזהרה!

בעת השימוש במכשיר זה תמיד יש לנקוט באמצעי בטיחות בסיסיים, לרבות את הדברים הבאים:

כללי

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן ניתנה להם השגחה או הדרכה לגבי השימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
- יש לפקח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ניקוי ותחזוקת משתמש לא ייעשו על ידי ילדים ללא פיקוח.
- אין להבהב מתחת למנדף הכיריים.
- זהירות: חלקים נגישים עלולים להתחמם בעת שימוש עם מכשירי בישול.
- הסר את כל האריזה, כולל עטיפות מגן, לפני השימוש.
- החדר חייב להיות מאוורר נאות כאשר קולט האדים משמש במקביל למכשירים השורפים גז או דלקים אחרים.
- קולט האדים עשוי להפסיק לפעול במהלך פריקה אלקטרוסטטית (למשל ברק). כבה את אספקת החשמל למנדף כיריים וחבר מחדש לאחר דקה.
- לעולם אל תשאיר מזון לטיגון ללא השגחה מכיוון ששומן עלול להתחמם יתר על המידה ולהתלקח. הסיכון לשריפה גדול אף יותר במקרה של שמן משומש.

התקנה

- אנא קרא את כל סט ההוראות לפני התקנה או שימוש במכשיר זה.
- אנא הפוך מידע זה לזמין לאדם שמתקין את המכשיר - פעולה זו עשויה להפחית את עלויות ההתקנה שלך.
- כבה תמיד את החשמל לפני התקנה, שירות או ניקוי של המכשיר.
- מכשיר זה חייב להיות מותקן ומחבר לרשת החשמל רק על ידי אדם מוסמך בהתאם להוראות התקנה אלה ובהתאם לכל תקנות הבנייה והחשמל המקומיות הרלוונטיות. אי התקנה נכונה של המכשיר עלולה לבטל כל תביעות אחריות או אחריות.
- כדי לעמוד בתקנות בטיחות החשמל, יש לחבר את המכשיר לשקע ליד המכשיר. השקע חייב להיות נגיש, או להיות בעל מתג בידוד נגיש, כדי לאפשר למשתמש הקצה לבודד את המכשיר מהחשמל לצורך ניקוי פנימי או תחזוקה.
- שקע חשמל צריך להיות בטווח של 750 מ"מ מהמנדף ויכול להיות על הקיר או בתקרה.
- אם כבל האספקה של ציוד זה פגום, יש להחליף אותו רק על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך דומה על מנת למנוע סכנה.
- כל התעלות חייבת לעמוד בדרישות המקומיות ובחוקי הבנייה.
- יש להקדיש תשומת לב לוודא שמתקיימים כל התקנות החלות הנוגעות לפריטת אוויר הפליטה.
- כדי להפחית את הסיכון לשריפה ולפלוט אוויר כראוי, הקפד להעביר אוויר בחוץ – אל תוציא אוויר פליטה לחללים בתוך קירות או תקרות או לעליות גג, חללי זחילה או מוסכים.
- לפני חיבור צינורות כלשהם, יש להתייעץ עם תקנות העירייה על מנת לוודא שמקפידים על כל התקנות החלות הנוגעות להזרמת אוויר פליטה ולבקש אישור מהאחראי על הבניין.
- כדי להפחית את הסיכון של נזק לכיריים, מומלץ להגן על פני השטח של הכיריים בקרטון או בחפץ דומה במהלך התקנת קולט האדים.
- בעת חיתוך או קידוח לתוך הקיר או התקרה, אל תפגע בחיווט החשמל ובכלי עזר נסתרים אחרים.

בטיחות ואזהרות

- אזהרה: אי התקנת הברגים או התקן הקיבוע בהתאם להוראות אלה עלול לגרום לסכנות חשמליות.
- אין להזרים אוויר פליט לתוך צינור קיים המשמש לפליטת אדים ממכשירים השורפים גז או דלקים אחרים.
- כאשר קולט האדים והמכשירים המסופקים עם אנרגיה שאינה חשמל פועלים בו זמנית, הלחץ השלילי בחדר לא יעלה על 4 Pa (4×10^{-5} באר).
- זְהִירוּת: על מנת למנוע סכנה עקב איפוס בשוגג של הניתוק התרמי, אין לספק מכשיר זה דרך התקן מיתוג חיצוני, כגון טיימר, או לחבר אותו למעגל המופעל ומכבה באופן קבוע על ידי חברת החשמל.
- המרחק המינימלי בין המשטח התומך לכלי הבישול בכיריים לבין החלק הנמוך ביותר של קולט האדים יהיה 600 מ"מ, או 650 מ"מ אם מותקן מעל כיריים גז. אם הוראות ההתקנה לכיריים גז מציינות מרחק גדול יותר, יש לקחת זאת בחשבון.
- ניתן להקטין את המרחק של 65 ס"מ עבור:
 - חלקים בלתי דליקים של קולטי אדים, למעט מסנני שומן ו/או
 - חלקים הפועלים במתח נמוך במיוחד, בתנאי שחלקים אלה אינם נותנים גישה לחלקים חיים אם הם מעוותים.

תחזוקה

- נתק או נתק את המכשיר מהחשמל לפני שירות או ניקוי.
- עליך לקרוא את הפרטים הנוגעים לשיטת ותדירות הניקוי.
- קיים סכנת שריפה אם הניקוי לא מתבצע בהתאם להוראות במדריך למשתמש שלך.

אינדוקציה

כיריים אינדוקציה משתמשים בטכנולוגיה חסכונית באנרגיה המחממת רק את התוכן של סיר בישול, לא את האוויר שמסביב. כתוצאה מכך, יש יותר סבירות להתעבות על מסנני קולט אדים, ניתזים וארזות שמסביב מאשר כאשר אתה משתמש במשטחי גז חשמליים או גזיים.

גורמים נוספים המשפיעים על העיבוי הם טמפרטורת החדר, לחות, אזור טבעי של החדר, גודל כלי הבישול ואופן השימוש בכיריים אינדוקציה. לדוגמה, רתיחה מהירה מגבירה את הסבירות להתעבות. חשוב להבין שלא המנדף או הכיריים אינדוקציה פגומים.

הפחתת עיבוי


- בעת רתיחה, השתמש במנדף הכיריים על מהירות נמוכה יותר ובכיריים אינדוקציה על חום נמוך יותר.
- הפעל את קולט האדים 5 דקות לפני הבישול והנח לו לפעול לפחות 5 דקות לאחר הבישול.

גז

משטחי קולט האדים עלולים להתחמם אם משתמשים בכיריים גז חזקות או במספר מבערי גז הפועלים בו זמנית. ניתן להפחית השפעה זו על ידי שימוש בהגדרת המהירות המרבית כדי לאפשר הוצאת אוויר חם במהירות.

מיטוב ביצועים

- הפעל את קולט האדים שלך לכמה דקות לפני הבישול. פעולה זו תיצור זרמי אוויר דרך קולט האדים, תסיר אוויר חם מהמטבח ותשמור על משטח קולט האדים קריר.
- הפחת את מהירות המאוורר לשימוש רגיל והגבר אותה עבור חום גבוה, ריחות חזקים או אדים.

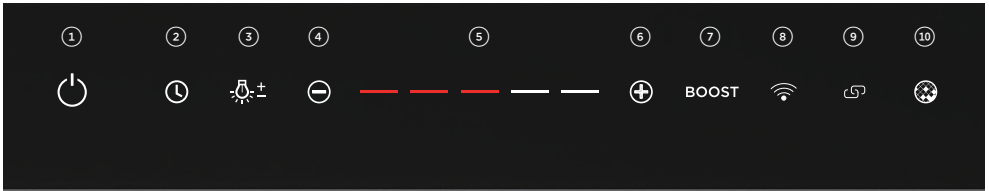

<p>לחץ כדי להפעיל/לכבות את מכסה הטווח. המאוורר נדלק אוטומטית במהירות המאוורר הנמוכה ביותר והאורות נדלקים לרמת השימוש האחרון. המאוורר יכבה לאחר 4 שעות ללא אינטראקציה.</p>	<p>① כוח</p>
<p>לחץ כדי להפעיל את הטיימר. המאוורר פועל במשך 5 דקות במהירות הנוכחית ו-2 דקות בכל מהירות ירידה לפני כיבוי.</p>	<p>② שְׁעוֹן עֶצֶר</p>
<p>לחץ כדי להדליק/לכבות אורות או לשנות הגדרות. עיין ב'הגדרות תאורה'.</p>	<p>③ אורות</p>
<p>לחץ כדי להפחית את מהירות המאוורר.</p>	<p>④ הפחת את מהירות המאוורר</p>
<p>מואר לציון מהירות המאוורר.</p>	<p>⑤ מחוון מהירות המאוורר</p>
<p>לחץ כדי להגביר את מהירות המאוורר.</p>	<p>⑥ הגדל את מהירות המאוורר</p>
<p>לחץ כדי להפעיל את המאוורר למהירות הגברת. חוזר למהירות 4 לאחר 5 דקות.</p>	<p>⑦ להגביר</p>
<p>לחץ כדי להתחיל בתהליך חיבור Wi-Fi.</p>	<p>⑧ Wi-Fi</p>
<p>לחץ כדי להתחיל בקישור לכיריים תואם, ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות על הכיריים כדי להתחבר. מגן הטווח יידלק/יכבה אוטומטית בזמן הבישול.</p>	<p>⑨ מצב קישור</p>
<p>נדלק כדי לציון שהמסננים דורשים ניקוי. לחץ פעם אחת כדי לאפס.</p>	<p>⑩ מצב ניקוי מסנן</p>

חיבור אינטרנט אלחוטי

ייתכן שהמכשיר שלך מחובר לרשת האלחוטית הביתית שלך ומופעל מרחוק באמצעות האפליקציה.

התחלת השימוש


- ודא שרשת ה-Wi-Fi הביתית שלך מופעלת.
- תקבל הדרכה שלב אחר שלב במכשיר הנייד שלך.
- ייתכן שחיבור המכשיר יימשך עד 10 דקות.
- להנחיות נוספות ולפתרון בעיות, עיין באפליקציה.

במכשיר הנייד:

- ① הורד את האפליקציה בכתובת www.fisherpaykel.com/connect
- ② רשום את המכשיר וצור חשבון.
- ③ הוסף את המכשיר שלך והגדר את חיבור ה-Wi-Fi.

מתחבר ל-Wi-Fi הביתי שלך


לחץ על כפתור ה-Wi-Fi. זה יתחיל להבהב.
עקוב אחר ההוראות באפליקציה כדי להשלים את החיבור
תוך 15 דקות.

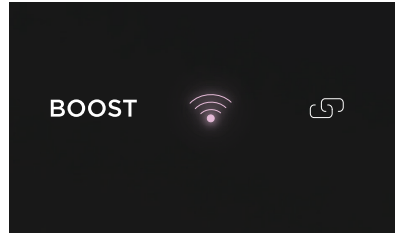

①

מתנתק מה-Wi-Fi הביתי שלך

לחץ והחזק את לחצן ה-Wi-Fi למשך 5 שניות עד שהוא
מהבהב, או פתח את האפליקציה והשאר אוב רץהוד.
החיבור יפוג לאחר 15 דקות.

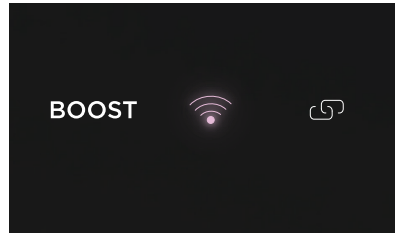


②

הגדרות אור

ניתן לכוון את האורות עבור בהירות או טמפרטורת צבע. הם יכבו לאחר 12 שעות ללא אינטראקציה.


התאמת רמת הבהירות

עם מכסה טווח מופעל, לחץ והחזק את לחצן האורות כדי לכוון את רמת הבהירות. ניתן גם להתאים את הבהירות באמצעות האפליקציה.

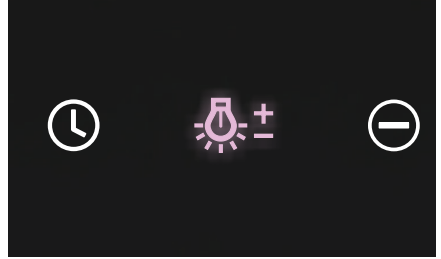

שינוי טמפרטורת צבע

כאשר מכסה הטווח כבוי, לחץ והחזק את לחצן האור עד שהלחצנים הסמוכים יבהבו באדום עבור WARM או לבן עבור COLD. לחץ שוב כדי לעבור בין האפשרויות. כדי לאשר, לחץ והחזק עד להפסקת ההבהב. ניתן גם לשנות את טמפרטורת הצבע באמצעות האפליקציה.

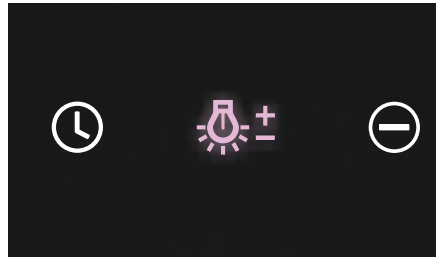

טיפול וניקיון

נתק את המוצר ממקור החשמל לפני ביצוע ניקוי כלשהו. נקה את קולט האדים שלך באופן קבוע באמצעות חומר ניקוי עדין ונוזלי ומטלית רכה ונקייה כדי למנוע הצטברות של שומן. הימנע משימוש בכימיקלים מאכלים, מוצרי ניקוי שוחקים, מברשות קשות ורפידות צמר פלדה. באזורים של לחות גבוהה או סביבות חוף, יש לבצע ניקוי בתדירות גבוהה יותר. אין להפעיל את מכסה המנוע ללא מסננים במקום.

מסנני אלומיניום

- נקו את המסננים לפחות פעם בחודש. ייתכן שיהיה צורך לנקות את המסננים בתדירות גבוהה יותר בהתאם לשיטות הבישול בהן נעשה שימוש ותדירות השימוש.
- יש להסיר את מסנני האלומיניום ולנקות אותם במי סבון חמים או במדיח כלים.
- אם נשטף במדיח כלים, יש למקם את המסנן במצב זקוף כדי למנוע נפילת מזון עליהם.
- לאחר השטיפה והייבוש, החזר את המסננים.

הסרת מסנני האלומיניום



פתח את הצלחת ההיקפית.
משוך את התפס והטה את המסנן כלפי מטה עד שיתנתק מהתומכים.

החלפת מסנני אלומיניום




הנח את המסנן בתמיכה בחלק האחורי של קולט האדים.
דחוף את המסנן בחזרה למקומו.
סגור את הצלחת ההיקפית.

מסנני פחמן (חלק מהדגמים בלבד)

מסנני פחמן מיועדים לשימוש במצב מחזור. הם חד פעמיים ויש להחליף אותם לפחות כל שלושה חודשים כדי להבטיח את הביצועים של קולט האדים. במקרה של שריפה, מסננים עמוסי שומן עלולים להיות דליקים.

הסרת מסנני הפחמן


הסר את מסנני האלומיניום ממנדף הכיריים לפני הסרת מסנני הפחמן.

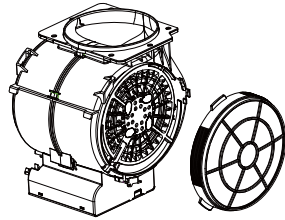

1

החלפת מסנני פחמן

הנח מסנן פחמן חדש בכל צד של כניסת המנוע וסובב עד שהם נצמדים למקומם. התקן מחדש את מסנני האלומיניום.

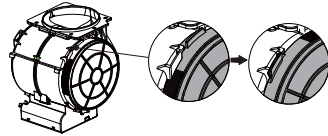

2

החלפת נורות לד

אנא צור קשר עם טכנאי השירות המיומן והנתמך של פיישר ופייקל. עיין ב-fisherpaykel.com לפרטי התקשרות.

חלקים ואביזרים

מספר סימוכין	פריט
792942	מסנן אלומיניום 60 ס"מ
792943	פילטר אלומיניום 90 ס"מ
793599	מסנן פחמן 2 x

פתרון תקלות

אם יש בעיה עם קולט האדים שלך, אנא בדוק את הנקודות הבאות לפני פנייה לטכנאי השירות המקומי המאומן והנתמך של פיישר ופייקל או למרכז שירות הלקוחות.

מה לעשות	סיבה אפשרית	בְּעִיָּה
בדוק את התעלות ואת פתח האוורור החיצוני עבור קיפולים או סתימות.	הצינור חסום.	זרימת האוויר נמוכה יותר מהצפוי
בדוק שהשימוש בצינור הנכון בהתאם למדריך ההתקנה.	נעשה שימוש בצינור שגוי.	
בדוק שמסלול התעלות קצר ככל האפשר.	מסלול הצינור ארוך מאוד.	
בדוק שהצינור מותקן בהתאם למדריך ההתקנה.	שימוש בצינור שגוי בהתקנה.	
בדוק שהצינור מותקן לפי מדריך ההתקנה, ללא חלקים רופפים, קימוטים או רעידות.	צינור מותקן בצורה לא נכונה.	
בדוק את נתב ה-Wi-Fi שלך.	קולט האדים מנסה להתחבר מחדש לרשת ה-Wi-Fi.	לחצן ה-Wi-Fi מהבהב לבן
לחץ והחזק את לחצן ה-Wi-Fi עד שהוא יבהב באדום. פתח את אפליקציית SmartHQ ופעל לפי ההוראות על המסך.	קולט האדים עדיין מחובר לרשת Wi-Fi ישנה.	
בדוק את נתב ה-Wi-Fi שלך.	אתה לא מחובר לאינטרנט.	האפליקציה לא עובדת כדי לשלוט במנדף הכיריים
בדוק את הכיריים שלך.	קולט האדים מנסה להתחבר מחדש לכיריים.	כפתור קישור מהבהב לבן
ניתן למזער עיבוי. עיין ב'שיקולי בישול'.	שימוש בכיריים אינדוקציה. טמפרטורת סביבה גבוהה, לחות או אוורור טבעי נמוך בחדר. גובה התקנת קולט אדים.	נוצר עיבוי יתר על קולט האדים

אחריות יצרן

אתה מקבל אוטומטית אחריות יצרן לשנתיים עם רכישת המוצר הזה, המכסה חלקים ועבודה עבור שירות במדינת הרכישה.

פישר ופייקל מתחייבים:

לתקן או, לפי בחירתו, להחליף ללא עלות לבעלים בין עבור חומר או עבודה כל חלק מהמוצר, שמספרו הסידורי מופיע על גבי המוצר, אשר נמצא פגום תוך שנתיים ממועד הרכישה.
הערה: אחריות יצרן זו היא הטבה נוספת ואינה משפיעה על הזכויות המשפטיות שלך.

אחריות יצרן זו אינה מכסה

- Ⓐ קריאות שירות שאינן קשורות לפגם כלשהו במוצר. עלות קריאת שירות תחויב במידה והתקלה לא תימצא כתקלה במוצר. לדוגמה:
 - ① תיקון התקנת המוצר.
 - ② מורה לך כיצד להשתמש במוצר.
 - ③ החלפת נתיכים לבית או תיקון חיווט או צנרת לבית.
 - ④ תיקון תקלות שנגרמו על ידי המשתמש.
 - ⑤ רעש או רטט הנחשבים נורמליים, למשל צלילי ניקוז/מאוורר, רעשי קירור או צפצופים אזהרה למשתמש.
 - ⑥ תיקון מזקים הנגרמים על ידי מזיקים, כגון חולדות, ג'וקים וכו'.
 - ⑦ החלפת נורות.
- Ⓑ פגמים הנגרמים על ידי גורמים שאינם:
 - ① שימוש ביתי רגיל; או
 - ② השתמש בהתאם למדריך למשתמש של המוצר.
- Ⓒ פגמים במוצר שנגרמו כתוצאה מתאונה, הזנחה, שימוש לרעה או 'מעשה אלוהים'.
- Ⓓ עלות התיקונים המבוצעים על ידי טכנאי שירות שאינם מיומנים ונתמכים או עלות תיקון תיקונים מסוג זה.
- Ⓔ תחזוקה רגילה מומלצת כמפורט במדריך למשתמש של המוצר.
- Ⓕ תיקונים כאשר המכשיר פורק, תוקן או טופל על ידי לא טכנאי שירות שעבר הכשרה ונתמכת של פישר ופייקל או המשווק המוכר.
- Ⓖ איסוף ומשלוח.
- Ⓖ עלויות הובלה או נסיעה הכרוכות בתיקון כאשר המוצר מותקן מחוץ לאזור השירות הרגיל של טכנאי שירות מאומן ונתמך של Fisher & Paykel.

שום דבר באחריות היצרן הזו לא נועד, או מגביל, להגביל זכויות כלשהן שיש לך על פי חוק לגבות את עלויות הבדיקה או החזרת הסחורה אלינו.

מוצר זה תוכנן לשימוש בסביבת בית (מגורים) רגילה. מוצר זה אינו מיועד לשימוש מסחרי (בכל שהוא). כל שימוש מסחרי על ידי לקוח ישפיע על אחריות היצרן של מוצר זה.

שירות תחת אחריות יצרן זה חייב להינתן על ידי טכנאי שירות מאומן ונתמך של Fisher & Paykel (עין בסעיף 'טיפול בלקוחות' בחלק האחורי של ספר זה). שירות כזה יינתן בשעות העבודה הרגילות. יש להציג תעודת אחריות יצרן זו בעת הגשת תביעה כלשהי.

נא לשמור מדריך למשתמש זה במקום בטוח.

שירות לקוחות

לפני שאתה מתקשר לשירות או לסייע...

בדוק מה באפשרותך לבצע בעצמך. עיין במדריך למשתמש שלך ובדוק כי:

- ① המוצר שלך מותקן כהלכה.
- ② אתה יודע איך להפעיל אותו בצורה תקינה.

אם לאחר בדיקת הנקודות הללו אתה עדיין זקוק לסייע או לחלקים, אנא פנה למרכז השירות המורשה הקרוב אליך, לשירות לקוחות, או צור איתנו קשר דרך האתר המקומי שלנו המופיע בכריכה האחורית.

בבריטניה אם אתה צריך עזרה...*

התקשר למרכז שירות הלקוחות של Fisher & Paykel ושוחח עם אחד מיועצי שירות הלקוחות שלנו.

טלפון: 08000 886 605

פקס: 08000 886 606

אתר אינטרנט: www.fisherpaykel.com

כתובת דואר: Fisher & Paykel Appliances Ltd, Maidstone Road, Kingston, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK10 OBD

באירלנד אם אתה צריך עזרה...*

טלפון: 01-8077960 או 1800 625 174

פקס: 1800 635 012

אתר אינטרנט: www.fisherpaykel.com

כתובת דואר: Fisher & Paykel Appliances, Unit D2, North Dublin Corporate Park, Swords, Co. Dublin

*אם אתה מתקשר, כותב או יוצר קשר עם אתר האינטרנט שלנו אנא ספק: שמך וכתובתך, מספר דגם, מספר סידורי, תאריך רכישה ותיאור מלא של הבעיה. מידע זה נחוץ על מנת להגיב טוב יותר לבקשתך לסייע.

**ניתן למצוא את פרטי המוצר בחלק הפנימי של השלדה.
יש להסיר את המסננים כדי שניתן יהיה לראות אותם.**

רישום

רשום את המוצר שלך אצלנו כדי שנוכל לספק לך את השירות הטוב ביותר שאפשר.
כדי לרשום את המוצר שלך בקר באתר האינטרנט שלנו: www.fisherpaykel.com


שירות לקוחות

מלאו ושמרו במקום בטוח לצורך עיון:

_____	דגם
_____	מס' סידורי
_____	תאריך רכישה
_____	הרוכש
_____	סוכן
_____	שכונה
_____	עיר
_____	ארץ

דירקטיבה אירופית לגבי פסולת 2012/19/EU ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)

EU מכשיר חשמלי זה מסומן בהתאם לדירקטיבה האירופית 2012/19/EU לגבי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). על ידי וידוא כי המוצר הזה מסולק בצורה נאותה, תסייעו למנוע תוצאות שליליות פוטנציאליות לסביבה ולבריאות הציבור, אשר אחרת עלולות להיגרם כתוצאה מטיפול לא נכון במוצר זה.

הסמל  המסומן על לוחית הדגם או על המסמכים הנלווים למוצר מציין שמכשיר חשמלי זה אינו יכול להיחשב כפסולת ביתית. הוא צריך להימסר לנקודת האיסוף המתאימה למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. סילוק המכשיר יבוצע בהתאם לתקנות הסביבה המקומיות לסילוק פסולת.

למידע מפורט יותר אודות הטיפול, השחזור והמחזור של מוצר זה, נא לפנות למשרד המקומי בעירכם, לשירות סילוק הפסולת הביתית שלכם או לסוכן/משווק של Fisher & Paykel ממנו רכשתם את המוצר.

FISHERPAYKEL.COM

Fisher & Paykel Appliances 2023 ©. כל הזכויות שמורות.

הדגמים המופיעים במדריך הזה עשויים שלא להיות זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינויים בכל עת.

מפרט המוצר במדריך זה חל על המוצרים והדגמים הספציפיים המתוארים בתאריך הוצאתו לאור. בכפוף למדיניות השיפור הרצוף של המוצרים שלנו, מפרטים אלה עשויים להשתנות בכל עת.

למידע הנכון לרגע זה אודות זמינות של דגם והמפרט שלו בארץ, עבור לאתר האינטרנט שלנו או צור קשר עם סוכנות Fisher & Paykel המקומית שלנו.

08.23 431630A