

SÄKERHET OCH VARNINGAR

⚠ VARNING!



Risk för skärskador

Om du inte är försiktig kan det resultera i skador.

- Var försiktig; vissa kanter kan vara vassa.

- För produkter som inte är frontmonterade måste installationen utföras av en servicetekniker som är utbildad av och har support från Fisher & Paykel.
- Se till att alla förpackningar tas bort och kasseras på ett ansvarsfullt sätt.
- Installationen av denna produkt kräver grundläggande kunskaper inom mekanik.
- Se till att produkten installeras med rätt verktyg för att undvika personskadorna eller skador på apparaten.
- Var försiktig så att du inte repar luckan med den medföljande insexnyckeln när du drar åt skruvarna.

KOMPONENTER SOM KRÄVS

Medföljer



Handtag (1)



Stoppskruv (2)



M5x25 mm skruv med försänkt huvud (2)



M5x25 mm skruv med kullrigt huvud (2)



Stiftlås (2)



2 mm insexnyckel (1)

Medföljer ej



Skruvdragare



Krysspårmejsel




Måttband



Vattenpass

MONTERA HANDTAGET PÅ PANELEN

①

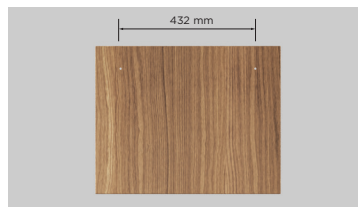

Montering av anpassade paneler:

Märkera handtagets placering på panelen. Se till att avståndet mellan hålen är 432 mm.


②



Montering av anpassade paneler:

Borra hålen med en 6 mm borrh. Försänk bakifrån.

③

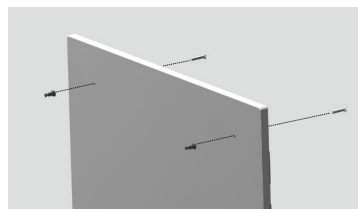

Rikta in stiftlåsen mot panelens framsida innan du sätter i de medföljande skruvarna från panelens baksida.

Anpassade paneler och diskmaskinspaneler: Försänkt skruv

DishDrawer-paneler: Skruv med kullrigt huvud

④



Säkra stiftlåsen genom att dra åt skruvarna med en krysspårmejsel. Dra inte åt för hårt.

⑤



Lossa stoppskruvarna och montera handtaget på stiftlåsen.

⑥



Dra åt stoppskruvarna med hjälp av den medföljande insexnyckeln.