
SURFACE DE CUISSON À INDUCTION

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Apprenez à connaître votre appareil	21
Entretien et nettoyage	22
Dépannage	23
Codes d'erreur	26

FISHER & PAYKEL


US CA

SURFACE DE CUISSON À INDUCTION

CI365ZZDTB5, CI304ZZDTB5, CI244ZZDTB5, CI122ZZDTB5

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL MÉNAGER

Model: CI365ZZDTB5

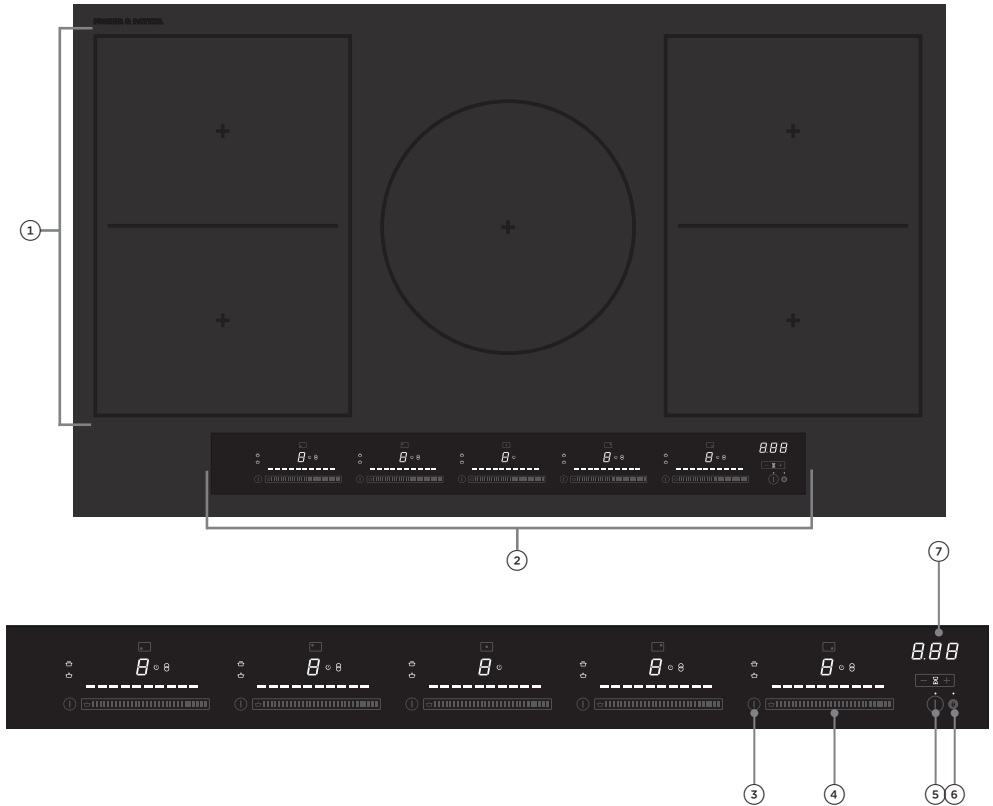

FONCTIONNALITÉS

- ① Zones de cuisson
- ② Panneau de commande
- ③ Chaud
- ④ Curseur d'alimentation de la zone de cuisson
- ⑤ Marche/Arrêt
- ⑥ Verrouillage des touches
- ⑦ Minuterie

*La disposition de la zone de cuisson varie selon le modèle.



Étapes clés pour entretenir votre surface de cuisson

Suivez ces étapes tous les deux mois pour éliminer les résidus alimentaires et les accumulations.

Nettoyez avec un chiffon humide et un détergent doux. Séchez avec un chiffon propre et non pelucheux. Si un nettoyage supplémentaire est requis, appliquez un nettoyeur pour table de cuisson en suivant les instructions du fabricant. Nous vous recommandons de verrouiller les commandes si vous faites du nettoyage près d'elles.



Nous vous déconseillons :

- Tampons à récurer
- Nettoyants pour acier inoxydable ou polis
- Produits de nettoyage abrasifs, acides, alcalins ou solvants
- Détergents pour le lavage à la main de la vaisselle, détergents à lessive ou autres détergents et désinfectants.



Empreintes digitales, marques, reflets métalliques et déversements non sucrés.

Appliquez le nettoyeur pour surface de cuisson, puis essuyez avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre non pelucheux ou un essuie-tout.



Débordements, aliments fondus et déversements d'aliments sucrés

Retirez les ustensiles de cuisine de la zone de cuisson et verrouillez les commandes ou éteignez la surface de cuisson. À l'aide d'un grattoir en verre, déplacez les débordements dans un endroit froid de la surface de cuisson et essuyez avec un chiffon humide ou un essuie-papier.

Méfiez-vous de la surface chaude.

Utilisation générale

Pourquoi ma surface de cuisson ne s'allume-t-elle pas?

- Pas d'alimentation. Assurez-vous que la surface de cuisson est raccordée à l'alimentation électrique et qu'elle a été mise en marche au niveau de la prise murale.
 - Vérifiez le disjoncteur, ou vérifiez s'il y a une coupure de courant dans votre maison ou votre quartier. Si votre surface de cuisson ne s'allume toujours pas, appelez le service à la clientèle ou un centre de service autorisé.
-

Pourquoi les commandes ne fonctionnent-elles pas lorsque l'affichage est en marche?

- Les commandes sont verrouillées lorsque **Lo** est affiché. Appuyez et maintenez **MARCHE/PAUSE** pour débloquer.
 - Les zones sont encore chaudes. Appuyez sur **MARCHE/ARRÊT** pour activer les commandes.
 - La surface de cuisson est en mode Démonstration. Appelez le service à la clientèle ou un centre de service autorisé.
-

Pourquoi les commandes sont-elles difficiles à utiliser?

- Humidité ou huile sur les commandes. Séchez-les avec un chiffon et réessayez.
 - Utilisez le bout de votre doigt pour appuyer sur les commandes. Utilisez plutôt le pulpe de votre doigt.
-

Pourquoi ma surface de cuisson émet-elle un bourdonnement à haute température ou en mode POWERBOOST?

C'est normal avec l'induction. Il devrait diminuer ou s'arrêter lorsque vous baisser le réglage de la température.

Pourquoi l'écran devient-il noir?

Surchauffé(e) en raison des ustensiles de cuisine placés le long de l'avant de la surface de cuisson. Retirez les ustensiles de cuisine ou déplacez-les vers les zones de cuisson arrière. Laissez les commandes refroidir.

Pourquoi ne puis-je pas sélectionner le paramètre de chaleur que je veux?

- La plaque de cuisson est à puissance maximale. Baissez la température des autres zones.
 - La table de cuisson a réduit sa puissance pour éviter la surchauffe. Laissez refroidir.
-

Pourquoi de la condensation se forme-t-elle sur les murs et les armoires?

C'est normal pour l'induction. Sa technologie écoénergétique fait en sorte que peu de chaleur se perd sur les surfaces environnantes. Les surfaces restent froides et la vapeur de cuisson se condense dessus.

Allumez la ventilation et essuyez la condensation au besoin.

Pourquoi la surface de cuisson s'éteint-elle de façon inattendue?

- Délai de sécurité écoulé. La plaque de cuisson éteint automatiquement une zone si elle reste allumée longtemps sans modification du niveau de puissance. Plus le réglage est bas, plus la zone de cuisson restera allumée longtemps.
 - Protection de l'écran. La surface de cuisson s'éteindra automatiquement en cas de surchauffe afin de protéger l'écran.
 - Un déversement ou un objet inattendu a été détecté sur la plaque de cuisson, qui est passée en mode veille. Essuyez les déversements et retirez tout ustensile ou objet indésirable.
-

Pourquoi ne puis-je pas jumeler les zones de cuisson?

- L'une des zones est déjà utilisée. Éteignez la zone, puis jumelez-la.
 - Les zones que vous sélectionnez ne peuvent pas être jumelées car elles ne sont pas des Smartzones. Vous pouvez jumeler les Smartzones adjacentes avant et arrière.
-

Ustensiles de cuisson

Pourquoi les ustensiles de cuisine ne chauffent-ils pas?

- Les ustensiles sont trop petits ou mal centrés sur la zone de cuisson.
 - Les ustensiles de cuisine ne sont pas compatibles avec l'induction. Consultez la section « Ustensiles de cuisine » du guide de première utilisation.
 - La surface de cuisson est en mode Démonstration. Appelez le service à la clientèle ou un centre de service autorisé.
-

Pourquoi mes ustensiles font-ils des bruits de craquement ou de cliquetis?

Certains ustensiles de cuisine à induction ont des couches de métal qui vibrent. C'est normal.

Alertes

Pourquoi ma surface de cuisson émet-elle des signaux sonores ?

- Trop de zones de cuisson sont réglées à haute puissance. Baissez la puissance d'une ou plusieurs zones de cuisson jusqu'à ce que le signal sonore cesse.
 - Un objet inattendu se trouve sur la surface de cuisson. Retirez tous les objets.
-

Pourquoi y a-t-il des signaux sonores et Un code E ou F sur l'écran?

- Un défaut a été détecté. Consultez la section « Codes d'erreur » pour plus de détails.
-

Pourquoi l'affichage indique-t-il « POÊLE NON DÉTECTÉE » ?

- Aucun ustensile de cuisine détecté. Vérifiez que les ustensiles de cuisine sont de la bonne dimension et sont centrés sur la zone de cuisson choisie.
 - Vérifier que vos ustensiles de cuisine sont compatibles avec l'induction.
-

Comment savoir s'il y a un problème?

Votre surface de cuisson émettra un bip et affichera un code d'erreur à l'écran.

Codes « E »

Vous pouvez tenter de résoudre le défaut en réinitialisant la surface de cuisson. Procédez comme suit :

- ① Appuyez longuement sur **MARCHE/ARRÊT** pour éteindre la surface de cuisson.
- ② Attendez quelques secondes, puis appuyez longuement sur **MARCHE/ARRÊT** à nouveau pour rallumer la surface de cuisson.

Si le code a disparu, vous pouvez continuer d'utiliser votre surface de cuisson. Si ce n'est pas le cas, éteignez et rallumez l'alimentation électrique.

Si le problème persiste

- ③ Notez le code d'erreur.
- ④ Communiquez avec le service à la clientèle ou un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel.

ERREUR	CAUSES POSSIBLES	QUE FAIRE
E3 E4	La surface de cuisson a surchauffé.	Attendez que la surface de cuisson refroidisse, puis redémarrez-la.
E1 E2	Problème avec l'alimentation électrique	Vérifiez que la surface de cuisson est branchée à l'alimentation électrique ou s'il y a une coupure de courant dans votre maison ou votre région.

