

**FISHER & PAYKEL**

**嵌入式冷藏/冷冻冰箱**

---

RB6018BRV

用户指南

**CN**



# 目录

---

安全警告	4
在安装之前	9
产品概述	10
控制面板	11
使用冷藏/冷冻冰箱	12
使用节能模式	14
使用变温区	15
调节冰箱搁架	16
Wi-Fi连接	17
保养和清洁	18
故障排除	20
制造商保修和服务指南	22
有害物质声明	23

---

## 注册

登录公司网站 [fisherpaykel.com/register](https://fisherpaykel.com/register) 注册你购买的电器。

**⚠ 警告!**



**有触电危险**

如不遵守这些安全须知，可能会造成人身伤亡、触电或火灾。

- 在使用此电器之前，务必仔细阅读并遵守本用户指南上的安全警告部分。

**⚠ 警告!**



**倾倒危险**

- 此电器在安装妥当之前可能会倾倒。让儿童远离此电器，务必要小心。如不遵照此建议，可能会造成严重人身伤害。
- 此电器上部很重，必须固定上部防止前倾。



**R600a**

此电器使用易燃性异丁烷(R600a)制冷剂。

阅读并妥善保存本指南

### 警告!

阅读安全指南。如不遵守指南和规定，可能会造成人身伤害或财物损失。在使用此电器时，必须始终遵循基本的安全预防措施，包括：

此电器仅用于本用户指南所述的指定用途。

#### 常规

- 此电器仅供普通家庭（住宅）使用。
- 应该监督儿童使用此电器，确保他们不玩弄电器。
- 3-8岁儿童可在成人监督下把酒放入或取出此电器。
- 除非有成人监督，否则不得让儿童清洁和维护此电器。
- 8岁以上儿童和有肢体、感官或精神障碍或缺乏经验知识的人士不应使用此电器，除非有成人监督他们，或者向他们解释清楚使用说明，且他们了解了可能会发生的危险情况。
- 在安装此电器时，必须遵守制造商建议的电器安装说明和安装柜通风要求。
- 为了避免电器安装不稳造成隐患，必须根据安装指南固定电器。
- 让电器周围或在嵌入式结构里无障碍物，保持通风畅通。
- 切勿用机械设备或其他方式加速除霜过程，只能使用制造商推荐的物品。
- 切勿损坏制冷剂管路。如果制冷剂管路破损，要打开所有门窗通风。
- 除了接受过Fisher & Paykel专业培训和支持的维修技术员，其他任何人维修此电器很危险。
- 应使用随机提供的一套新水管，不要使用旧水管。
- 当冰箱处于工作状态时，避免接触制冰机弹出机构运动部件，切勿把手指放在自动制冰机弹出机构上。
- 如果电源线破损，必须由Fisher & Paykel电器授权服务中心更换。

#### 安装

- 确保固定电器，以防前倾。电器倾倒可能会造成严重伤亡事故。
- 只能接到自来水管上。
- 制冰机和饮水机组合型冰箱的水管接头必须由资深水管工或接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员进行安装，必须遵守国家和地方法律规定的所有要求。
- 安装和使用必须符合国家和地方水管安装法律规定的要求。向当地公共事业部门了解水管安装法律要求。在安装水过滤器时必须遵守他们的规定。
- 水过滤器最大可承受120psi (827kPa) 水压。
- 如果随机提供减压阀，确保先安装减压阀，然后安装水过滤器。如果水压超过120psi(827kPa)，切勿安装水过滤器。

### 警告!

降低窒息风险:

- 在安装水过滤器时,切勿让3岁以下儿童接触小零部件。

### 电气

- 切勿把其他任何电器的电源插头插入此电器使用的插座,切勿使用延长线或多孔转接插座。
- 在把电器移离墙壁时,小心不要碾轧或损坏电源线。
- 在调整电器位置时,确保不夹住或损坏电源线。如果电源线破损,必须请当地接受过Fisher & Paykel专业培训和支持的维修技术人员更换电源线。
- 切勿在此电器旁边使用可能会产生电弧、火花或火焰的电气设备或其他任何设备。立刻联系当地接受过Fisher & Paykel专业培训和支持的维修技术人员安排电器修理事宜。
- 切勿在电器冷藏室内使用电器,除非使用制造商推荐的电器。
- 切勿在此电器背面使用多孔便携式插座或便携式电源。

### 温度控制

- 此冷藏电器只能在16°C-43°C的室内环境下使用。如果环境温度超出此范围,电器性能可能会下降。
- 在首次接通电器电源之后,制冷系统自动把所有储存室冷却到设定温度。冷却时间在2到3小时之间。
- 无论是在炎热夏季还是寒冷冬季,都可以利用控制面板分开更改并精确控制储存室的温度,温度控制与环境温度和湿度无关。
- 建议在最初24小时内,每4小时检查一次电器运行情况。
- 如果发现电器不正常制冷,联系安装人员或接受过Fisher & Paykel专业培训和支持的维修技术人员确认电器是否正常工作。立即把食物储存在另一台冰箱或冷柜里,防止食物腐败变质。
- 对常见食物而言,出厂默认设置是最佳食物储存设置。如果不在建议的温度下储存食物,可能会影响食物保质期。
- 为了采用最有效的方法储存一般性家庭食物,建议你使用电器的出厂默认设置。移动搁架和果蔬盒对储存效果的影响微乎其微。

### 维修

- 电器设计可以确保它正常工作多年,在此期间不需要进行维修检查。但如果电器发生故障,要尽快请当地接受过Fisher & Paykel专业培训和支持的维修技术人员修理。
- 所有电气修理工作必须由经过充分培训的维修技术人员或资深电工进行维修。
- 有触电危险。切勿接触任何带电零部件。
- 在维修和安装之前断开电源。
- 用户不能维修LED照明灯。联系当地的Fisher & Paykel经销商或接受过Fisher & Paykel专业培训和支持的维修技术人员安排维修事宜。
- 如要购买备件,请联系Fisher & Paykel客户服务中心。从电器生产之日起,Fisher & Paykel将在未来至少10年供应相关备件。

### 重要!

电器设计可以确保它正常工作多年，在此期间不需要进行维修检查。但如果电器发生故障，要尽快请当地接受过Fisher & Paykel专业培训和支持的维修技术人员修理。

### 清洁

- 如果此电器长时间闲置不用，要断开电源除霜，清洗干净并晾干，然后打开门防止电器内部发霉。
- 如果水箱闲置时间长达48小时，要清洁水箱。如果停止用水时间长达5天，要冲洗水过滤器。
- 只能使用肥皂类清洁剂。很多商用清洁剂含有溶剂，可能会损坏冰箱的塑料零部件，致使塑料开裂。
- 避免用抗菌清洁剂清洁电器内外表面，否则会造成金属零部件腐蚀，塑料零部件开裂。
- 定期清洁可触及的排水系统和与食物接触的表面。

### 报废处置

- 在处置旧电器时要特别小心避免发生危险。
  - 必须由资深维修技术人员安全释放易燃制冷剂。
  - 此电器所用的保温泡沫材料在生产过程中使用易燃发泡剂，可能会散发气体。保温泡沫材料暴露在空气中很容易燃烧，必须在处置旧电器时妥善处理保温泡沫材料。
- 警告：儿童可能会被关在里面。在处置旧电器之前，应该拆除电器门和面板，但保留搁架，使儿童无法轻松爬进去玩耍。
- 请向当地能源机构咨询或阅读当地法规，采用最佳方式处置旧电器。
- 当地接受过Fisher & Paykel专业培训和支持的维修技术人员会给你提供建议，告诉您如何采用环保方式处置旧电器或冷柜。
- 除去并采用环保方法处置所有包装材料。回收利用自己可用的物品。

## 安全警告

---

### 储存食物和饮料

- 只有四星级储存室适合冷冻食物。
- 确保让热食和热饮自然冷却，然后再放入冰箱储存。如果把热食放入冰箱储存，可能会造成其他食物温度升高影响储存效果。
- 确保不再重新冷冻已部分解冻或全面解冻的食物，而应立即烹饪此类食物。
- 在建议的储存时间内食用储存的食物。扔掉有变质腐败迹象的食物。
- 买来的易腐烂食物应尽快放入冰箱储存。如果在室温下储存食物，食物变质速度加快，会滋生有害微生物。
- 把生肉和鱼放在密封容器里再放入冰箱，防止发生交叉污染。
- 立即擦掉表面上的液滴或溢出物。
- 切勿把易爆物放入此电器内，例如装有可燃物的气雾剂瓶。
- 切勿把挥发性物质或易燃物储存在此电器里，否则可能会爆炸。
- 如果食物太冷，请勿食用。从冷冻室里取出来的冰块等食物温度很低，直接接触皮肤可能会造成冻伤。
- 长时间开门会造成储存室温度急剧上升。
- 切勿把液体放在玻璃容器里冷冻。液体在冷冻时体积会膨胀，致使玻璃容器爆裂。
- 切勿冷冻瓶装碳酸饮料，否则瓶子可能会爆裂。

### **重要!**

如果你怀疑冰箱不制冷，例如冰淇淋融化，取出所有易腐烂食物，放进另一台冰箱或冰柜防止食物腐败变质。融化—取出所有易腐烂的食物并存放在其他器具或冷却器中，以防止损坏。立即联系维修技术员安排维修事宜。

### 停电

- 切勿再次冷冻已完全解冻的食物。
- 已解冻但温度仍然很低的食物可立即烹饪并食用。
- 已解冻且温度5°C的食物应该扔掉。

可在 [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com) 网站下载用户指南了解食物处理、食物储存模式和冰箱特殊功能等信息。

## 在安装之前

---

- 你购买的电器可能有前后脚轮，可以前后移动位置。切勿向侧面移动电器，否则可能会损坏脚轮或地面。
- 为了避免电气接头损坏和水管接头漏水，此电器只能由资深安装人员或接受过Fisher & Paykel专业培训和支持的维修技术人员安装。
- 必须根据当地法规要求连接所有水管、电源线和地线，必要时请持证专业人员进行连接。
- 避免在安装此电器时使用接地故障断路器(GFCI)。
- 确保正确安装此电器。安装不当会造成电器故障，此类故障不在电器保修范围内。

### 检查安装柜

- 检查尺寸：高度、宽度、深度、地面水平度、安装柜回路。
- 确保安装柜通风口通风顺畅。
- 对于嵌入式安装，要求固体材料回路穿过新孔或现有孔的顶部和侧面。
- 在安装电器之前电器尺寸和安装柜尺寸部分。

### 检查电源

- 确保此电器使用独立插座。
- 避免此电器与其他电器共用插座，以防此电器意外断电。
- 参看铭牌了解电源要求。铭牌位于打开抽屉的右侧。
- 确保此电器正确接地。
- 利用合适的插头和导线把电器接到电源(220V-240V 50Hz)上。
- 建议安装一个隔离开关，以便用户在安装此电器之后开关电源。
- 在安装此电器时，遵守当地所有法规要求。

所有产品信息均可在 [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com) 网站查看和下载，包括安装指南。


## 产品概述



### 功能

- ① 控制面板
- ② 可调节玻璃搁架
- ③ 可调节式门搁架
- ④ 湿度控制果蔬盒
- ⑤ 变温区
- ⑥ 上部冷冻室果蔬盒
- ⑦ 中间冷冻抽屉
- ⑧ 下部冷冻室果蔬盒
- ⑨ 冰格 (未显示)
- ⑩ 瓶架 (不包括在内)

## 控制面板

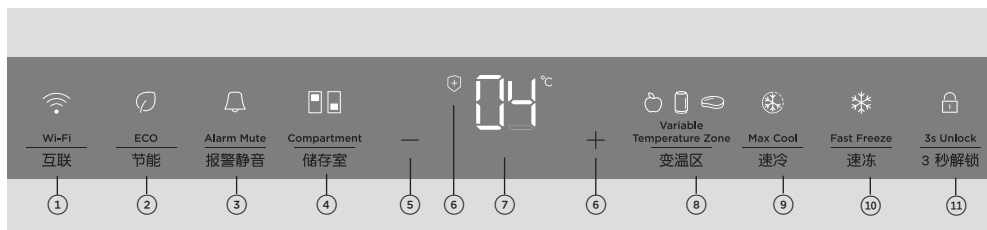

① Wi-Fi		按下即可打开或关闭Wi-Fi，并将电器连接到应用程序。
② 节能		设置每个储存室的最佳温度，确保既能保鲜又可节能。按下即可打开或关闭节能。
③ 报警静音		按下可将开门报警器静音20分钟或直到门再次关闭。
④ 储存室选择器		调节温度设置时，按储存室选择冷藏  或冷冻  储存室。
⑤ 温度调节器		按此按钮调高或调低温度。
⑥ ActiveAir		去除冰箱中的细菌，让储存环境新鲜卫生，使食物能保鲜更长时间。开启ACTIVEAIR  。
⑦ 显示器		用摄氏度或华氏度显示温度。
⑧ 变温区模式选择器		按下将变温区模式设置为果蔬  、饮料  或肉类和海鲜  。
⑨ 速冷		通过将冰箱调至最低温度运行4小时，快速冷却物品。按下以打开或关闭极速制冷。
⑩ 速冻		通过将冷冻室调至最低温度运行50小时，快速冷冻物品。按下以打开或关闭快速冷冻。我们建议在放入食物前最多提前24小时设置快速冷冻。
⑪ 3秒解锁		按住，解锁控制按键和调节按键设置。控制按键在未使用30秒后自动锁定。

## 使用冷藏/冷冻冰箱

储存室	建议使用
冷藏室 (1至6°C)	适用于新鲜的日常食品，如乳制品、剩菜剩饭、即食食品、调味汁和蜜饯。
湿度控制果蔬盒	旨在保持沙拉、水果和蔬菜的脆爽和新鲜。
变温区	有三种模式，适用于多种新鲜食物和饮料。
冷冻室 (-24 to -14°C)	适合需要储存1-12个月的普通冷冻食物。

### 首次使用

您的电器连接到电源后将立即打开。

每个储存室可能需要长达12小时才能达到默认温度：冷藏室(3°C)和冷冻室(-18°C)。变温区自动默认为果蔬模式。

### 控制锁

电器控制面板默认处于锁定状态。每次要调节电器设置时，必须解锁控制按键。

解锁后，控制面板会在30秒无操作后自动重新锁定。




### 解锁控制按键


按住3秒解锁  直到指示灯熄灭。



## 调节温度




### 调节温度

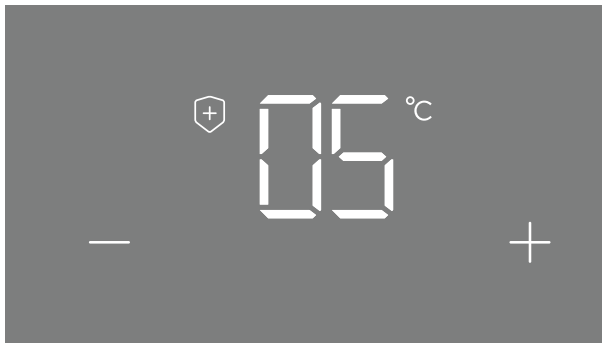1. 按储存室  选择要调节温度的储存室。



2. 按加号键  或减号键 ，调高或调低温度。修改后的温度将在5秒后保存。

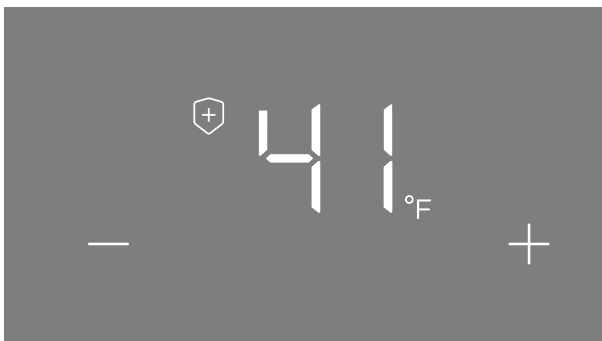

3. 如需要，可按住加号键十六秒钟，在摄氏度和华氏度之间切换温度显示单位。

## 使用节能模式


节能模式是电器最节能的设置。它通过将冷藏室温度设置为4°C、冷冻室温度设置为-15°C、变温区设置为果蔬🍏，达到既保鲜又节能的目的。

### 节能提示

- 使用节能模式。
- 尽量减少开门次数并缩短每次开门时间。
- 待温热食物冷却后再放入冰箱。
- 避免冰箱装得过满或堵塞通风口。



按节能模式🍏打开或关闭节能模式。

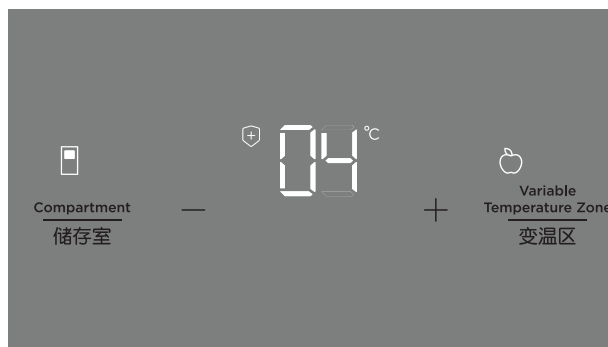




冰箱会切换到适用于冷藏室、冷冻室和变温区的固定节能设置。

处于节能模式时，不能调节温度或使用快速冷却或快速冷冻。

## 使用变温区

变温区可在“果蔬”、“饮料”以及“肉类和海鲜”三种模式之间切换。

模式		
果蔬		适用于新鲜果蔬，如苹果、胡萝卜和西兰花。不适合马铃薯、香蕉和鳄梨等冷敏性农产品。
饮料		非常适合冷藏软饮料、果汁、啤酒、香槟和葡萄酒等饮品。
肉类和海鲜		非常适合存储不想冷冻的新鲜肉类和海鲜。



按变温区    根据要求选择所需模式。

## 调节冰箱搁架



### 玻璃搁架

根据需要调整高度或将其拆卸。

如要拆卸，可将搁架向上倾斜并向外拉出。

重新安装时，将搁架放回所需高度的支架上。



### 门搁架

调整高度或移除。

如要拆卸，可握住搁架两侧，然后向上举起，使其脱离支撑。

重新安装时，将搁架放回支撑，用力推到位。

## WI-FI连接

电器可以连接家里的无线网，然后使用app进行远程。


### 开始

- 确保开启家里的Wi-Fi网络和移动设备上的蓝牙。
- 移动设备将显示分步指导。
- 连接电器最长需要10分钟。




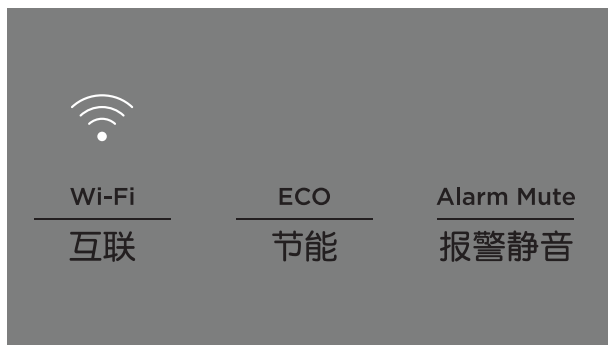
在移动设备上操作：

- ① 从 [www.fisherpaykel.com/connect](http://www.fisherpaykel.com/connect) 下载应用程序
- ② 注册并创建帐号。
- ③ 添加电器并设置Wi-Fi连接。

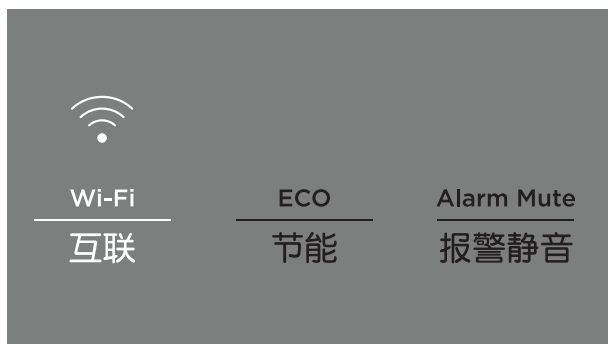

### 连接到Wi-Fi

1. 解锁控制按键并按Wi-Fi  开始连接。



2. 按照应用程序中的说明完成连接。

连接后，Wi-Fi  指示灯会常亮。  
按Wi-Fi  断开连接。

### 表面、搁架和支架

取下支架，然后用湿布和温和清洁剂擦拭内表面。用干净的无绒衣物擦干。干净的无绒布擦干。如有需要，可使用小刷子清洁擦不到的位置。

切勿用热水清洗冷玻璃搁架，否则可能导致玻璃破裂。

我们不建议使用以下清洁产品，否则可能会造成电器损坏：

- 塑料擦洗片或钢丝球
- 有研磨作用的溶剂型家用清洁剂
- 酸性清洁剂或碱性清洁剂
- 洗手液或肥皂
- 不锈钢清洁剂或光亮剂
- 洗衣粉或消毒剂

### 门封

根据需要使用小刷子清洁门封条周围。

### 冷冻室除霜

无需对冷冻室除霜。冷冻室会自动除霜。

### 果蔬盒

可以将果蔬盒取出进行清洁。用湿抹布蘸中性洗洁精水擦拭，然后用干净无绒布擦干。



### 取出果蔬盒

将果蔬盒向外拉出，然后提起以取出。如要重新安装，可放低至安装位置，然后推入复位。

### 如果冰箱长时间断电

如打算长时间不使用冰箱，须断开电源，清空冰箱，彻底清洁并打开冰箱门。

### 移动冰箱

- 取出所有食物。
- 断开电器电源。
- 用胶带固定搁架和其他可移动部件。
- 请小心地移动冰箱。



移动时，电器要保持45°。

倾斜超过45°可能会使制冷系统受损。


## 故障排除

---

### 为什么电器无法开启？

- 没有电。确保电器连接墙壁上的电源，并打开电源开关。
  - 检查断路器，或检查检查家里或社区是否停电。如果电器仍然无法开启，请联系客户服务部或授权服务中心安排维修事宜。
- 

### 为什么控制按键不起作用？

- 产品已锁定。按住3秒解锁 ，即可解锁控制按键。
- 

### 为什么灯不亮？

- 电器未开启。检查电器连接的墙壁插座或隔离开关是否通电。
  - 灯需要更换。联系客户服务部或授权服务中心安排维修事宜。
- 


### 为什么储存室温度很高？

- 温度设置不当。请参阅“调节温度”。
  - 频繁开门。尽量减少开门次数，让内部温度保持稳定。
  - 最近放入了大量饮料。注意不要装得太满。
- 

### 为什么电器会发出异常响声？

- 电器放置不稳或不水平。查看 [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com) 上的安装指南，或联系客户服务部或授权服务中心。
  - 冷冻室在除霜。这是正常现象。
- 

### 為什麼圖標打開和關閉，冰箱不冷？

- 冰箱處於演示模式。若要結束演示模式：
    - 按住 ECO  键 8 秒钟，然后关闭产品电源并打开。
    - 重新启动后，确保图标保持不闪烁至少 1 分钟。
- 

### 冷藏室里的食物为什么出现冷冻现象？

- 需要提高温度设定。请参阅“调节温度”。

### 为什么我无法选择模式？

- 并非所有储存室都能使用所有食物储存模式。
-

## 故障排除

---

---

### 果蔬盒里为什么会有水？

- 水果和蔬菜会产生水汽和冷凝水。储存水果和蔬菜时，有一些冷凝水是有益的。用布擦去多余的水。
- 

### 为什么果蔬盒不能顺利/完全滑进滑出？

- 包装被卡住了。检查并确保果蔬盒后面没有东西被卡住。
  - 滑轨不定期伸展。将它们拉出以恢复完全伸展。切勿清洁滑轨上的润滑油。
- 

### 为什么储存室里有冷凝水/冰？

- 在湿度很大的情况下属于正常现象。请使用无绒布擦干。
  - 频繁开门或开门时间过长。尽量减少开门次数。
  - 门封条漏气。检查并清洁门封条。
  - 门没有关严。重新摆放物品即可把门关好。
  - 门发生倾斜。联系客户服务部或授权服务中心安排维修事宜。
- 

### 为什么电器外部会出现冷凝水？

- 在湿度很大的情况下属于正常现象。请使用无绒布擦干。
- 

### 为什么门关不上？

- 冰箱中的物品导致门无法关严。重新摆放物品即可把门关好。
  - 电器未正确安装。请查看 [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com) 上的安装指南，或致电客户服务中心或授权服务中心。
- 

### 为什么冷冻食物会变软或融化？

- 温度设置需要调整。请参阅“调节温度”。
  - 取出食物放入另一个冷冻室，然后联系客户服务部或授权服务中心。
-

## 制造商保修和服务指南

---



访问保修和服务指南

用智能手机扫描二维码访问保修及预订维修事宜，也可以访问[https://www.fisherpaykel.com/cn/zh\\_CN/help-and-support/warranty-information](https://www.fisherpaykel.com/cn/zh_CN/help-and-support/warranty-information)

此电器仅供家庭（住宅）使用。此电器不得用于任何商业目的。如果用户把此电器用于任何商业目的，会影响产品保修。

制造地址：

中国山东省青岛市黄岛区团结路南侧、纵二路西侧

填写并妥善保存供日后参考：

型号 \_\_\_\_\_

序列号 \_\_\_\_\_

购买日期 \_\_\_\_\_

购买人 \_\_\_\_\_

经销商 \_\_\_\_\_

县市 \_\_\_\_\_

乡镇 \_\_\_\_\_

国家/地区 \_\_\_\_\_

## 冰箱

此符号说明所有覆盖产品及其零部件的环保使用期，除非另外标注。  
只有在用户指南规定的条件下使用产品，环保使用期才有效。



### 产品中有害物质的名称及含有的信息表

零件名称	有害物质									
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联 苯 PBB	多溴二 苯醚 PBDE	邻苯二甲 酸二正 丁酯 DBP	邻苯二甲 酸二异 丁酯 DIBP	邻苯二甲 酸丁基 苄酯 BBP	邻苯二甲 酸二(2- 乙基) 己酯 DEHP
控制模块	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
显示器	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
照明灯模块	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
螺线管	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
变频器	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
风扇	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
湿度传感器(仅部分型号)	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WiFi模块(仅部分型号)	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据 国家标准SJ/T 11364-2024, GB 26572-2025的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

**FISHERPAYKEL.COM**

© Fisher & Paykel Appliances 2026保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。

本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如需详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站，也可以联系当地的Fisher & Paykel经销商。

**433029D 03.26**