

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

#### ▲ MISE EN GARDE!



#### Risque de coupure

Des blessures peuvent survenir si vous ne faites pas preuve de prudence.

• Attention : certains bords peuvent être tranchants.

- Pour les produits qui ne sont pas montés à l'avant, l'installation doit être effectuée par un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel.
- Assurez-vous que tous les emballages sont retirés et mis au rebut de manière responsable.
- L'installation de ce produit nécessite des connaissances de base en mécanique.
- Assurez-vous que le produit soit installé avec les outils adéquats pour éviter les risques de blessures ou de dommages à l'appareil.
- Veillez à ne pas égratigner la porte avec la clé hexagonale fournie lorsque vous serrez les vis.

### PIÈCES REQUISES

#### Fournies



Poignée (1)



Vis sans tête (2)



Vis à tête fraisée M5x25 mm (2)



Vis à tête cylindrique M5x25 mm (2)



Tige de blocage (2)



Clé hexagonale 2 mm (1)

#### Non fournis



Visseuse électrique



Tournevis cruciforme



Ruban à mesurer



Niveau

### INSTALLATION DE LA POIGNÉE SUR LE PANNEAU

①



#### Installations de panneau sur mesure :

Marquez l'emplacement de la poignée sur le panneau. Assurez-vous que la distance entre les trous soit de 432 mm.


②



#### Installations de panneau sur mesure :

Percez les trous à l'aide d'une mèche de 6 mm. Faites unamage à l'arrière.

③

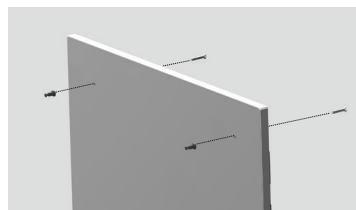

Alignez les tiges de blocage sur l'avant du panneau avant d'insérer les vis fournies depuis l'arrière du panneau.

#### Panneaux sur mesure et pour lave-vaisselle :

Vis à tête fraisée  
Panneaux pour DishDrawer :  
Vis à tête cylindrique

④



Fixez les tiges de blocage en serrant les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ne serrez pas trop.

⑤



Desserrez les vis sans tête et installez la poignée sur les tiges de blocage.

⑥



Serrez les vis sans tête à l'aide de la clé hexagonale fournie.