

FISHER & PAYKEL

INTEGRERT KJØKKENVIFTE

INTEGRERT

Modell HP60IHCB4 og HP90IHCB4

BRUKERHÅNDBOK

UK IE EU

INNHold

Sikkerhet og advarsler	4
Hensyn ved matlaging	7
Førstegangs bruk	8
Wi-Fi-tilkobling	9
Lysinnstillinger	10
Vedlikehold og rengjøring	11
Deler og tilbehør	13
Feilsøking	14
Produsentgaranti	15
Kundestøtte	16
EU-direktiv 2012/19/EF om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE)	18

Registrering

Du kan registrere produktet ved å gå til nettstedet vårt: fisherpaykel.com/register

⚠ ADVARSEL!

Fare for elektrisk støt

Dersom disse anvisningene ikke følges, kan det føre til elektrisk støt og dødsfall.

- Koble alltid apparatet fra strømmettet før du utfører vedlikehold eller reparasjoner. Manglende overholdelse av sikkerhetsmerknader og advarsler kan føre til personskader, også med dødelig utgang, elektrisk støt eller brann.
- Ledningen og støpslene må ikke senkes ned i vann eller annen væske.



⚠ ADVARSEL!

Fare knyttet til apparatets vekt

Dersom disse anvisningene ikke følges, kan det føre til personskader.

- Apparatet er tungt. Vær forsiktig under montering for å unngå personskader. Apparatet må monteres på en yttervegg, stenderverk, bjelke eller fagverk.
- **Produktvekt:** Kjøkkenvifte fra 6,4–26 kg. Se installasjonsveiledningen for nøyaktig vekt for hver modell.



⚠ ADVARSEL!

Kuttfare

Uforsiktig håndtering kan føre til personskader.

- Vær forsiktig – noen av kantene er skarpe.
- Bruk hansker for å beskytte deg mot skarpe kanter.



LES DENNE HÅNDBOKEN, OG TA VARE PÅ DEN

ADVARSEL!

Følg alltid grunnleggende sikkerhetsforholdsregler for bruk av dette apparatet, inkludert følgende:

Generelt

- Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med mangel på kunnskap og erfaring, med mindre de får tilsyn eller har fått opplæring i bruken av apparatet, av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn skal ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Ikke flamber under kjøkkenviften.
- FORSIKTIG: Tilgjengelige deler kan bli varme når de brukes sammen med koketopper.
- Fjern all emballasje, inkludert beskyttelsesinnpakning, før bruk.
- Rommet må ha tilstrekkelig ventilasjon når kjøkkenviften brukes samtidig som apparater som brenner gass eller annet drivstoff.
- Kjøkkenviften kan slutte å virke under elektrostatisk utladning (f.eks. lyn). Slå av strømforsyningen til kjøkkenviften, og koble den til igjen etter ett minutt.
- Forlat aldri mat som friteres uten tilsyn, ettersom fett kan overopphetes og begynne å brenne. Hvis brukt olje brukes til fritering, er risikoen for brann er enda større.

Montering

- Les hele instruksjonsheftet før du monterer eller bruker dette apparatet.
- Sørg for at personen som monterer apparatet har tilgang til denne informasjonen. Det kan redusere monteringskostnadene.
- Slå alltid av strømmen før montering, vedlikehold og rengjøring av apparatet.
- Dette apparatet må bare monteres og kobles til strømmettet av en kvalifisert person i henhold til denne monteringsinstruksjonen og i samsvar med gjeldende lokale regler for bygg og elektrisitet. Feil montering av apparatet kan føre til at garantien og eventuelle garantikrav blir ugyldige.
- Apparatet må være koblet til en stikkontakt nær apparatet for å overholde de elektriske sikkerhetsreglene. Kontakten må være tilgjengelig, eller ha en lett tilgjengelig skillebryter, slik at sluttbrukeren kan isolere apparatet fra strømforsyningen når apparatet skal vedlikeholdes eller rengjøres innvendig.
- Et strømuttak skal være innenfor 750 mm av kjøkkenviften og kan plasseres på veggen eller i taket.
- Hvis strømledningen til dette apparatet skades, skal den bare skiftes ut av produsenten, produsentens serviceagent eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå farlige situasjoner.
- Alle kanaler må overholde lokale krav og byggekoder.
- Sørg for at alle relevante forskrifter for utslipp av avtrekksluft er oppfylt.
- For å redusere risikoen for brann og sikre korrekt utlufting må du sørge for at avtrekksluften ledes ut. Ikke led avtrekksluften til hulrom i vegger eller tak, eller til loft, kryperom eller garasje.
- Før du kobler til noen avtrekkskanaler, må du sjekke kommunale forskrifter for å sikre at eventuelle gjeldende forskrifter om utslipp av avtrekksluft overholdes. Du må også innhente tillatelse fra personen som er ansvarlig for bygningen.
- For å redusere risikoen for skade på koketoppen, anbefales det at overflaten på koketoppen beskyttes med papp eller lignende under montering av kjøkkenviften.

SIKKERHET OG ADVARSLER

- Når du kutter eller borer inn i vegg eller tak, må du være forsiktig så du ikke skader elektriske ledninger og andre skjulte kanaler eller rør.
- **ADVARSEL!** Hvis du ikke monterer skruer eller festeanordninger i henhold til disse instruksjonene, kan det føre til elektriske farer.
- Avtrekksluften må ikke ledes inn en eksisterende avtrekkskanal for avtrekksluft fra apparater som brenner gass eller andre drivstoff.
- Når kjøkkenviften brukes samtidig med apparater som drives med andre drivstoffer enn strøm, må det negative trykket (undertrykket) i rommet ikke overstige 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- **FORSIKTIG:** For å unngå fare på grunn av utilsiktet tilbakestilling av termisk utkobling skal dette apparatet ikke forsynes med strøm via en ekstern bryterenhet, for eksempel et tidsur, eller kobles til en strømkrets som regelmessig slås av og på.
- Det skal være minst 600 mm mellom overflaten på koketoppen og den nederste delen av kjøkkenviften. Hvis den monteres over en gasskomfyr, er minimumsavstanden 650 mm. Hvis instruksjonene for montering for en gasskomfyr angir en større minimumsavstand, er det denne som gjelder.
 - Avstanden på 65 cm kan reduseres for:
 - ikke-brennbare deler av kjøkkenvifter, bortsett fra fettfiltre og/eller
 - deler som drives med ekstra lav spenning, forutsatt at disse delene ikke gir tilgang til strømførende deler dersom de skulle bli deformert

Vedlikehold

- Trekk ut støpselet eller koble apparatet fra strømforsyningen før vedlikehold og rengjøring.
- Du må lese informasjonen om rengjøringsmetode og hvor ofte rengjøring skal utføres.
- Det er fare for brann hvis rengjøring ikke utføres i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.

Induksjon

Induksjonstopper bruker energieffektiv teknologi som bare varmer opp innholdet i en kasserolle, ikke luften rundt. Resultatet er at det øker sannsynligheten for kondens på filtre i en kjøkkenvifte, spruteplater og tilstøtende skap enn når du bruker tradisjonelle elektriske eller gassdrevne koketopper.

Andre faktorer som påvirker kondensering, er romtemperatur, fuktighet, naturlig ventilasjon i rommet, størrelsen på kokekaret og hvordan induksjonskoketoppen brukes. For eksempel øker hurtig koking sannsynligheten for kondensering. Det er viktig å forstå at verken kjøkkenviften eller induksjonskoketoppen er defekt.

Redusere kondensering

- Sett kjøkkenviften på en lavere hastighetsinnstilling og induksjonskoketoppen på en lavere varmeinnstilling ved koking.
- Slå på kjøkkenviften 5 minutter før matlaging, og la den gå i minst 5 minutter etter matlaging.

Gass


Kjøkkenviftens overflater kan bli varme hvis du bruker en kraftig gasskoketopp eller flere gassbrennere som brukes samtidig. Denne effekten kan reduseres ved å bruke innstillingen for maksimal hastighet slik at varm luft trekkes raskt ut.

Optimalisere ytelsen

- Slå på kjøkkenviften i noen minutter før du lager mat. Dette skaper luftstrømmer opp gjennom kjøkkenviften, som fjerner varm luft fra kjøkkenet og holder kjøkkenviften kjølig.
- Reduser viftehastigheten for normal bruk og øk hastigheten ved høy varme, sterk lukt eller røyk.

FØRSTEGANGS BRUK

Betjeningspanel

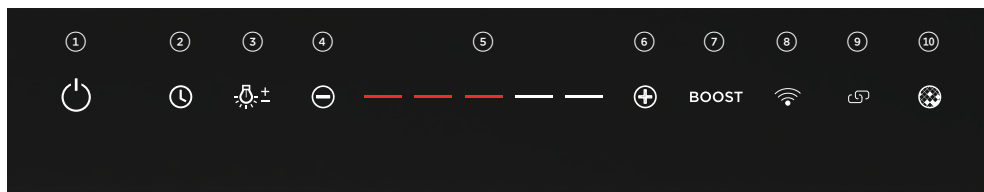

① Strøm	Trykk for å slå kjøkkenviften på eller av. Viften slås automatisk på ved laveste viftehastighet, og lyset tennes til sist brukte nivå. Viften slår seg av etter 4 timer uten interaksjon.
② Tidsur	Trykk for å slå tidsuret på. Viften går i 5 minutter med gjeldende hastighet og 2 minutter i hvert lavere hastighetstrinn før den slås av.
③ Lys	Trykk for å slå lysene av/på eller endre innstillingene. Se 'Lysinnstillinger'.
④ Redusere viftehastigheten	Trykk for å redusere viftehastigheten.
⑤ Indikator for viftehastighet	Lyser for å angi viftehastigheten.
⑥ Øke viftehastigheten	Trykk for å øke viftehastigheten.
⑦ Ekstra effekt	Trykk for å aktivere ekstra effekt. Viften går tilbake til hastighet 4 etter 5 minutter.
⑧ Wi-Fi.	Trykk for å starte tilkobling av Wi-Fi.
⑨ Tilkoblingsmodus	Trykk for å starte tilkobling til en kompatibel koketopp, og følg instruksjonene på koketoppen for å koble til. Kjøkkenviften slår seg av/på automatisk under matlaging.
⑩ Modus for filterrengjøring	Lyser for å angi at filtrene må rengjøres. Trykk én gang for å tilbakestille.

WI-FI-TILKOBLING

Apparatet kan kobles til det trådløse nettverket i hjemmet ditt og betjenes eksternt gjennom appen.


Komme i gang

- Kontroller at Wi-Fi-nettverket i hjemmet ditt er påslått.
- Du får trinnvis veiledning på den mobile enheten.
- Det kan ta opptil 10 minutter å koble til apparatet.
- Du finner mer veiledning og feilsøking i appen.

På den mobile enheten:

- ① Last ned appen på www.fisherpaykel.com/connect.
- ② Registrer deg og opprett en konto.
- ③ Legg til apparatet og sett opp Wi-Fi-tilkoblingen.


Koble til Wi-Fi-hjemmenettverket

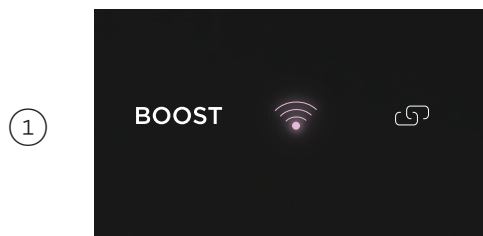

Trykk på Wi-Fi-knappen. Den begynner å blinke.

Følg instruksjonene i appen for å fullføre tilkoblingen innen 15 minutter.

Koble fra Wi-Fi-hjemmenettverket

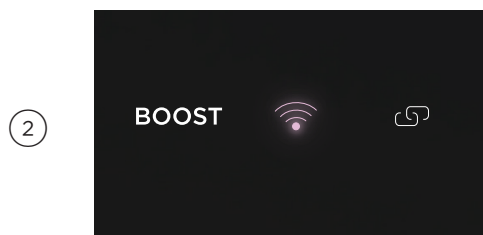


Trykk på og hold inne Wi-Fi-knappen i 5 sekunder til den blinker, eller åpne appen og slett kjøkkenviften.

Tilkoblingen brytes etter 15 minutter.

LYSINNSTILLINGER


Du kan justere lysenes lysstyrke og fargetemperatur. De slås av etter 12 timer uten interaksjon.

Justere lysstyrken

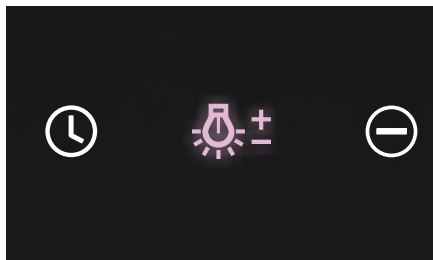

Juster lysstyrken ved å trykke på og holde inne lysknappen når viften er PÅSLÅTT. Du kan også justere lysstyrken via appen.

Endre fargetemperatur

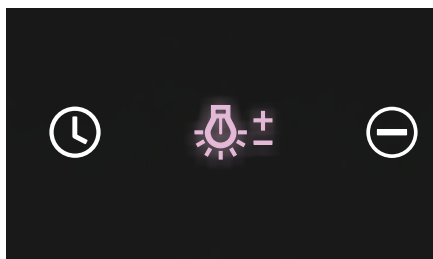

Juster fargetemperaturen når viften er AVSLÅTT, ved å trykke og holde inne lysknappen til de tilstøtende knappene blinker rødt for VARMT eller hvitt for KALDT.

Trykk en gang til for å veksle mellom alternativene. Trykk på og hold inne til blinkingen stopper.

Du kan også endre fargetemperaturen via appen.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Koble produktet fra strømkilden før du utfører rengjøring. Rengjør kjøkkenviften regelmessig med et mildt, flytende vaskemiddel og en ren, myk klut for å unngå oppsamling av fett. Unngå bruk av sterke kjemikalier, slipende rengjøringsmidler, harde børster og stålullskruber. I områder med høy luftfuktighet eller kystmiljøer bør rengjøring utføres oftere.

Ikke bruk kjøkkenviften uten at filtrene er montert.

Aluminiumsiltre

- Rengjør filtrene minst én gang i måneden. Det kan hende at filtre må rengjøres oftere, avhengig av tilberedningsmetodene som brukes, og hvor ofte de brukes.
- Aluminiumsiltre må tas ut og rengjøres med varmt såpevann eller i oppvaskmaskin.
- Hvis filtrene vaskes i oppvaskmaskin, må det plasseres i oppreist stilling for å hindre at matrester faller ned på dem.
- Skyll og tørk filtrene og sett dem tilbake på plass.

Ta ut aluminiumsiltrene



Åpne kantplaten.

Trekk i låsemekanismen og vipp filteret ned til det frigjøres fra festene.

Skifte aluminiumsiltrene




Sett filteret på plass i festene på baksiden av kjøkkenviften. Skyv filteret tilbake på plass.

Lukk kantplaten.

Kullfiltre (bare enkelte modeller)


Kullfiltre brukes i resirkuleringsmodus. Kullfiltre er engangsutstyr og må skiftes ut minst hver tredje måned for å sikre at kjøkkenviften fungerer som den skal. Ved en brann kan filtre fulle av fett være brannfarlige.

Ta ut kullfiltrene

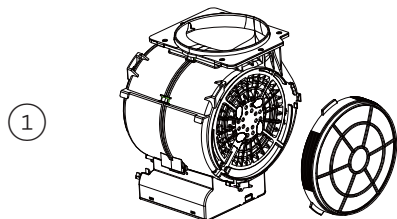

Ta aluminiumsfiltrene ut av kjøkkenviften før du tar ut kullfiltrene.

Sette på plass kullfiltre

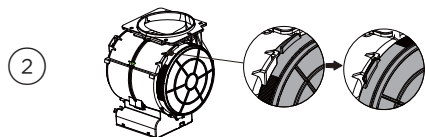

Sett inn et nytt kullfilter på hver side av motorinntaket, og dreii til de klikkes på plass. Sett tilbake aluminiumsfiltrene.

Bytte LED-lys

Kontakt en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel. Se fisherpaykel.com for kontaktinformasjon.

DELER OG TILBEHØR

ARTIKKEL	REFERANSENUMMER
Aluminiumsfilter 60 cm	792942
Aluminiumsfilter 90 cm	792943
Kullfilter, 2 stk.	793599

FEILSØKING

Hvis det er problemer med kjøkkenviften, må du kontrollere følgende punkter før du kontakter en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel eller kundeservice.

PROBLEM	MULIGE ÅRSAKER	TILTAK
Luftstrømmen er lavere enn forventet	Kanalen er blokkert.	Kontroller kanalen og den eksterne ventilen for knekk eller blokkeringer.
	Feil kanal er brukt.	Kontroller at riktig kanal er brukt i henhold til installasjonsveiledningen.
	Kanalbanen er svært lang.	Kontroller at kanalbanen er så kort som mulig.
	Feil kanal er brukt under installering.	Kontroller at kanalen er installert i henhold til installasjonsveiledningen.
	Kanalen er feil installert.	Kontroller at kanalen er installert i henhold til installasjonsveiledningen, at det ikke er noen løse deler, knekker eller vibrasjoner.
Wi-Fi-knappen blinker hvitt	Kjøkkenviften prøver å koble til Wi-Fi-nettverket igjen.	Sjekk Wi-Fi-ruteren.
	Kjøkkenviften er fortsatt koblet til det gamle Wi-Fi-nettverket.	Trykk på og hold inne Wi-Fi-knappen til den blinker rødt. Åpne SmarHQ-appen og følg instruksjonene på skjermen.
Appen fungerer ikke og kan ikke styre kjøkkenviften	Du er ikke koblet til Internett.	Sjekk Wi-Fi-ruteren.
Tilkoblingsknappen blinker hvitt	Kjøkkenviften prøver å koble til koketoppen igjen.	Sjekk koketoppen.
Mye kondens dannes på kjøkkenviften	Du bruker en induksjonskoketopp.	Kondensering kan reduseres. Se Hensyn ved matlaging.
	Høy omgivelsestemperatur, fuktighet eller dårlig naturlig ventilasjon i rommet.	
	Installasjonshøyden til kjøkkenviften.	

PRODUSENTGARANTI

Du mottar automatisk en 2-års produsentgaranti ved kjøp av dette produktet som dekker deler og arbeid for service i kjøpslandet.

Fisher & Paykel forplikter seg til å

reparere eller, etter eget skjønn, erstatte, uten at eieren belastes kostnader for deler eller arbeid, enhver del av produktet, som samsvarer med serienummeret som vises på det defekte produktet, innen TO ÅR etter kjøpsdatoen.

Merk: Denne produsentgarantien er en ekstra fordel og påvirker ikke dine juridiske rettigheter.

Denne produsentgarantien dekker IKKE

- Ⓐ serviceanrop som ikke er relatert til feil i produktet. Du blir belastet for kostnaden for et serviceanrop hvis problemet viser seg å ikke være en produktfeil. For eksempel:
 - ① korrigerende av produktinstallasjonen
 - ② opplæring i bruk av produktet
 - ③ skifting av sikringer eller korrigerende av strøm og/eller vann
 - ④ korrigerende av feil forårsaket av brukeren
 - ⑤ støy eller vibrasjon som anses som normalt, for eksempel tømme-/viftelyder, kjølelyder eller varselsignaler
 - ⑥ korrigerende av skader forårsaket av skadedyr, for eksempel rotter, kakerlakker osv.
 - ⑦ utskifting av lyspærer
- Ⓑ feil forårsaket av andre ting enn
 - ① vanlig bruk i privat husholdning
 - ② bruk i henhold til produktets bruksanvisning
- Ⓒ defekter på produktet forårsaket ved et uhell, som følge av forsømmelse, misbruk eller naturkatastrofer
- Ⓓ kostnader for reparasjoner utført av ikke-opplærte og støttede serviceteknikere eller kostnadene ved å korrigere slike reparasjoner
- Ⓔ normalt anbefalt vedlikehold som angitt i produktets brukerhåndbok
- Ⓕ reparasjoner når apparatet har blitt demontert, reparert eller service er utført av andre enn en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel eller forhandleren
- Ⓖ henting og levering
- Ⓖ transport- eller reisekostnader involvert i reparasjonen når produktet er installert utenfor det normale serviceområdet til serviceteknikeren som er opplært og støttet av Fisher & Paykel

Ingenting i denne produsentgarantien har til hensikt å begrense, eller begrenser, eventuelle rettigheter du måtte ha i henhold til loven for å få dekket kostnadene ved å inspisere eller returnere varene til oss.

Dette produktet er utformet for bruk i en vanlig husholdning (bolig). Dette produktet er ikke laget for kommersiell bruk (overhodet). All kommersiell bruk påvirker produsentgarantien for dette produktet.

Service under denne produsentgarantien skal utføres av en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel (se avsnittet Kundeservice på baksiden av denne boken). Slik service skal utføres i normal arbeidstid. Dette garantisertifikatet fra produsenten skal fremvises når du fremsetter et garantikrav.

Oppbevar denne brukerhåndboken på et trygt sted.

Før du ringer etter service eller hjelp ...

Kontroller de tingene du kan gjøre selv. Se i brukerhåndboken og kontroller at

- ① produktet er riktig montert
- ② du vet hvordan produktet normalt fungerer

Dersom du trenger assistanse selv etter å ha kontrollert disse punktene, kan du kontakte ditt nærmeste autoriserte servicesenter, kundestøtte eller du kan kontakte oss via det lokale nettstedet vårt som oppført på baksiden.

Hvis du trenger hjelp og bor i Storbritannia*

Ring Fisher & Paykels kundestøtte og snakk med en av våre medarbeidere.

Telefon: 08000 886 605

Faks: 08000 886 606

Nettsted: www.fisherpaykel.com

Postadresse: Fisher & Paykel Appliances Ltd, Maidstone Road, Kingston, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK10 OBD

Hvis du trenger hjelp og bor i Irland*

Telefon: 1800 625 174 eller 01-8077960

Faks: 1800 635 012

Nettsted: www.fisherpaykel.com

Postadresse: Fisher & Paykel Appliances, Unit D2, North Dublin Corporate Park, Swords, Co. Dublin

* Hvis du ringer, skriver eller kontakter vår nettside, vennligst oppgi: navn og adresse, modellnummer, serienummer, kjøpsdato og en fullstendig beskrivelse av problemet. Denne informasjonen er nødvendig slik at vi kan hjelpe deg bedre.

**Du finner produktinformasjonen nede til høyre på innsiden av apparatet.
Du må ta ut filtrene for å se produktinformasjonen.**

Registrering

Registrer produktet ditt hos oss, slik at vi kan gi deg best mulig service.

Registrer produktet ved å gå til nettstedet vårt: **www.fisherpaykel.com**

KUNDESTØTTE

Fyll ut og oppbevar som fremtidig referanse:

Modell _____

Serienr. _____

Kjøpsdato _____

Kjøper _____

Forhandler _____

Bydel _____

By _____

Land _____

EU-DIREKTIV 2012/19/EF OM ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL (WEEE)

EU Dette apparatet er merket i henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Ved å sørge for at dette produktet kastes på riktig måte, bidrar du til å hindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som kan oppstå dersom dette produktet håndteres på feil måte.



-symbolet på typeskiltet, eller på dokumentene som følger med produktet, indikerer at dette apparatet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Det skal leveres på et egnet sted for innsamling og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Apparatet skal kasseres i henhold til lokal miljølovgivning for avfallsbehandling.

For å få mer informasjon om behandling, gjenoppretting og resirkulering av dette produktet må du kontakte lokale myndigheter, lokal renovasjon av husholdningsavfall eller Fisher & Paykel-forhandleren/-distributøren der du kjøpte dette produktet.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2023. Med enerett.

Modellene som er vist i denne veiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige på alle markeder, og de kan bli endret når som helst.

Produktspesifikasjonene i denne veiledningen gjelder de spesifikke produktene og modellene som er beskrevet på utgivelsestidspunktet. I henhold til vår policy for kontinuerlig produktforbedring kan disse spesifikasjonene endres når som helst.

Hvis du behøver oppdaterte opplysninger om tilgjengelighet og spesifikasjoner for modeller i landet ditt, kan du gå til nettstedet vårt eller kontakte den lokale Fisher & Paykel-forhandleren.

431632A 08.23