

# FISHER & PAYKEL

## 嵌入式冰箱和冰柜

---

### 嵌入式冷藏冷冻冰箱

RS6019B型

### 嵌入式冰箱

RS6019S2型和RS6019S3型

### 嵌入式冰柜

RS6019F2型和RS6019F3型

用户指南

CN



# 目录

---

安全警告	5
食物接触材料声明	9
在开始之前	10
控制面板	13
食物储存模式	14
功能	15
设置	16
调节温度	17
食物储存模式预设	18
更改功能	19
更改设置	20
取水器	21
制冰机	22
储存功能	23
保养和清洁	24
食物处理	28
用户警告和响声	29
故障排除	30
制造商保修和服务指南	33

---

## 注册

登录公司网站[fisherpaykel.com/register](http://fisherpaykel.com/register)注册你购买的电器。



### ⚠ 警告!



#### 有触电危险

如不遵守这些安全须知，可能会造成人身伤亡、触电或火灾。

- 在使用此电器之前，务必仔细阅读并遵守本用户指南上的安全警告部分。

### ⚠ 警告!



此电器使用易燃性异丁烷(R600a)制冷剂。

## 阅读并妥善保存本指南

### 警告!

通读本手册。如不遵守指南和规定，可能会造成人身伤害或财物损失。在使用此电器时，必须始终遵循基本的安全预防措施，包括：

#### 通用

- 此电器仅供普通家庭（住宅）使用。
- 应该监督儿童使用此电器，确保他们不玩弄电器。
- 3-8岁儿童可在成人监督下把食物放入或取出此电器。
- 除非有成人监督，否则不得让儿童清洁和维护此电器。
- 8岁以上儿童和有肢体、感官或精神障碍或缺乏经验知识的人士不应使用此电器，除非有成人监督他们，或者向他们解释清楚使用说明，且他们了解了可能会发生的危险情况。
- 在安装此电器时，必须遵守制造商建议的电器安装说明和安装柜通风要求。
- 为了避免电器安装不稳造成隐患，必须根据安装指南固定电器。
- 让电器周围或在嵌入式结构里无障碍物，保持通风畅通。
- 切勿用机械设备或其他方式加速除霜过程，只能使用制造商推荐的物品。
- 切勿损坏制冷剂管路。如果制冷剂管路破损，要打开所有门窗通风。
- 除了接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员，其他任何人维修此电器很危险。
- 在安装此电器时，必须使用随机提供的新水管。切勿使用现有的旧水管。
- 当冰箱处于工作状态时，避免接触制冰机弹出机构运动零部件，切勿把手指放在自动制冰机弹出机构上。

# 安全警告

---

## 安装

- 确保固定电器，以防前倾。电器倾倒可能会造成严重伤亡事故。
- 只能接到自来水管上。
- 制冰机和饮水机组合型冰箱的水管接头必须由资深水管工或接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员进行安装，必须遵守国家和地方法律规定的所有要求。
- 安装和使用必须符合国家和地方水管安装法律规定的要求。向当地公共事业部门了解水管安装法律要求。在安装水过滤器时必须遵守他们的规定。
- 水过滤器最大可承受120psi (827kPa)水压。
- 如果随机提供减压阀，确保先安装减压阀，然后安装水过滤器。如果水压超过120psi (827kPa)，切勿安装水过滤器。

## 警告!

### 降低窒息风险:

- 在安装水过滤器时，切勿让3岁以下儿童接触小零部件。

## 电气

- 切勿把其他任何电器的电源插头插入此电器使用的插座，切勿使用延长线或多孔转接插座。
- 在把电器移离墙壁时，小心不要碾轧或损坏电源线。
- 在调整电器位置时，确保不夹住或损坏电源线。如果电源线破损，必须请当地接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员更换电源线。
- 切勿在此电器旁边使用可能会产生电弧、火花或火焰的电气设备或其他任何设备。立刻联系当地接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员安排电器修理事宜。
- 切勿在冰箱储存室内使用电器，除非使用制造商推荐的电器。
- 切勿在此电器背面使用多孔便携式插座或便携式电源。

## 温度控制

- 此冰箱只能在16°C-38°C的室内环境下使用。如果环境温度超出此范围，冰箱制冷效果可能会下降。
- 在首次接通冰箱电源之后，制冷系统自动把冷藏室和冷冻室冷却到设定温度。冷却时间在2到3小时之间。
- 无论是在炎热夏季还是寒冷冬季，都可以利用控制面板分开更改并精确控制两个储存室的温度，温度控制都与环境温度和湿度无关。
- 建议你在最初24小时内，每4小时检查一次冰箱制冷情况。
- 如果发现冰箱不正常制冷，联系安装人员或接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员确认冰箱是否正常工作。立即把食物储存在另一台冰箱或冷柜里，防止食物腐败变质。

# 安全警告

---

## 维修

- 电器设计可以确保它正常工作多年，在此期间不需要进行维修检查。但如果电器发生故障，请尽快请当地接受过斐雪派克业培训和支持的维修技术员修理。
- 所有电气修理工作必须由接受过严格培训的维修技术员或资深电工进行维修。
- 有触电危险。切勿接触任何带电零部件。
- 在维修和安装之前断开电源。
- 用户不能维修LED照明灯。联系当地的斐雪派克经销商或接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员安排维修事宜。
- 如要购买备件，请联系斐雪派克客户服务中心。从电器生产之日起，斐雪派克将在未来10多年时间里供应相关备件。

## 重要!

**电器设计可以确保它正常工作多年，在此期间不需要进行维修检查。但如果电器发生故障，请尽快请当地接受过斐雪派克业培训和支持的维修技术员修理。**

## 清洁

- 如果此电器长时间闲置不用，要断开电源除霜，清洗干净并晾干，然后打开门防止电器内部发霉。
- 如果水箱闲置时间长达48小时，要清洁水箱。如果停止用水时间长达5天，要冲洗水过滤器。
- 只能使用肥皂类清洁剂。很多商用清洁剂含有溶剂，可能会损坏冰箱的塑料零部件，致使塑料开裂。
- 避免用抗菌清洁剂清洁电器内外表面，否则会造成金属零部件腐蚀，塑料零部件开裂。
- 定期清洁可触及的排水系统和与食物接触的表面。

## 报废处置

- 在处置旧电器时要特别小心避免发生危险。
  - 必须由资深维修技术员安全释放易燃制冷剂。
  - 此电器所用的保温泡沫材料在生产过程中使用易燃发泡剂，可能会散发气体。保温泡沫材料暴露在空气中很容易燃烧，必须在处置旧电器时妥善处理保温泡沫材料。
- 警告：儿童可能会被关在电器里窒息。在处置旧电器之前，应该拆除电器门和门板，但保留搁架，使儿童无法轻松爬进去玩耍。
- 请向当地能源机构咨询或阅读当地法规，采用最佳方式报废处置旧电器。
- 当地接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员会给你提供建议，告诉你如何采用环保方式处置旧冰箱或冷柜。
- 除去并采用环保方法处置所有包装材料。回收利用自己可用的物品。

## 储存食物和饮料

- 把生肉和鱼放在密封容器里再放入冰箱，防止发生交叉污染。
- 立即擦掉表面上的液滴或溢出物。
- 切勿把易爆物放入此电器内，例如装有可燃物的气雾剂瓶。
- 切勿把挥发性物质或易燃物储存在此电器里，否则可能会爆炸。
- 切勿食用太冷的食物。从冷冻室里取出来的冰块等食物温度很低，直接接触皮肤可能会造成冻伤。
- 切勿把液体放在玻璃容器里冷冻。液体在冷冻时体积会膨胀，致使玻璃容器爆裂。
- 切勿冷冻瓶装碳酸饮料，否则瓶子可能会爆裂。

### 重要!

如果你怀疑冰箱不制冷，例如冰淇淋融化，取出所有易腐烂食物，放进另一台冰箱或冰柜防止食物腐败变质。

立即联系维修技术人员安排维修事宜。

### 停电

- 切勿再次冷冻已完全解冻的食物。
- 已解冻但温度仍然很低的食物可立即烹饪并食用。
- 已解冻且温度高于5°C的食物应该扔掉。

### 合规

- 此电器仅用于本**用户指南**所述的指定用途。
- 此电器符合国家强制能效标准GB4706.1-2005、GB4706.13-2014和GB12021.2-2015规定的要求。
- 扫描能效标签上的二维码即可看到有关此电器的已注册能效信息。
- 此电器的实际能耗视使用环境的温度和湿度而定。


## 食物接触材料声明

此电器包含下列接触食物的零部件，符合GB4806.1-2016和国家相关食品安全标准规定的要求。适合接触食物。请遵照说明使用此电器。

零部件名称	材料	执行标准
储存盒	通用聚苯乙烯(GPPS)	GB4806.7和GB4806.1
湿度控制果蔬盒盖子	硅胶和聚氯乙烯(PVC)	GB4806.11、GB4806.7和GB4806.1
冷冻室风扇盖	高抗冲击聚苯乙烯(HIPS)	GB4806.7和GB4806.1
瓶架隔板	高抗冲击聚苯乙烯(HIPS)	GB4806.7和GB4806.1
搁板	透明玻璃和6063铝合金	GB4806.5、GB4806.9和GB4806.1
冷气挡板	丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)	GB4806.7和GB4806.1
	碳钢+涂层	GB4806.9、GB4806.10和GB4806.1
	不锈钢	GB4806.9和GB4806.1
箱体内胆	丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)	GB4806.7和GB4806.1
	不锈钢	GB4806.9和GB4806.1
	碳钢+涂层	GB4806.9、GB4806.10和GB4806.1
托盘	丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)	GB4806.7和GB4806.1
滑动托盘	丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)	GB4806.7和GB4806.1
瓶架滑轨	碳钢和环氧树脂/二氧化钛	GB4806.9、GB4806.10和GB4806.1
玻璃搁板镶边条	6063铝合金	GB4806.9和GB4806.1
悬臂式搁架托架	碳钢+涂层	GB4806.9和GB4806.1
冷冻室储存盒	碳钢+涂层	GB4806.9、GB4806.10和GB4806.1

某些型号可能不包含上述部分材料。请参看实际电器说明。


双储存室冰箱 (RS6019S2型)

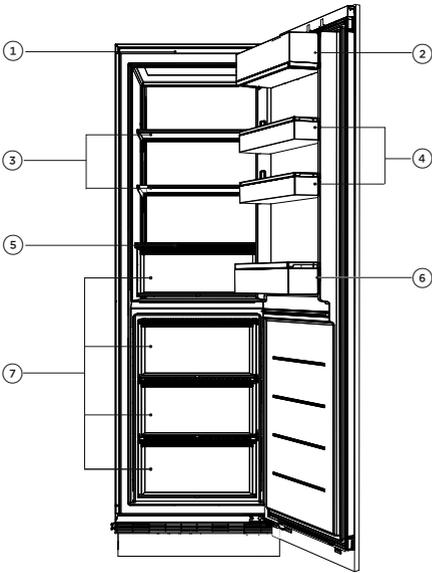

功能

- ① 控制面板
- ② 奶制品储存格
- ③ 可调节搁板
- ④ 门搁架
- ⑤ 瓶架配件
- ⑥ 瓶架
- ⑦ 湿度控制果蔬盒


双储存室冰柜 (RS6019F2型)

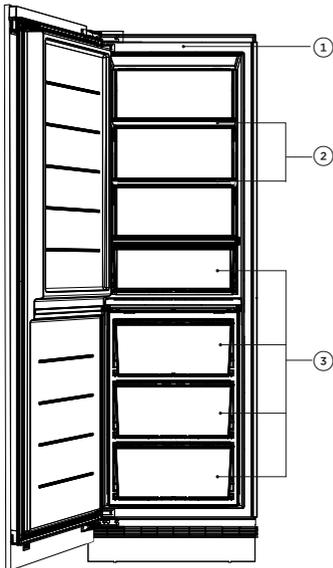

功能

- ① 控制面板
- ② 可调节搁板
- ③ 冷冻室果蔬盒

## 三储存室冰箱 (RS6019S3型)

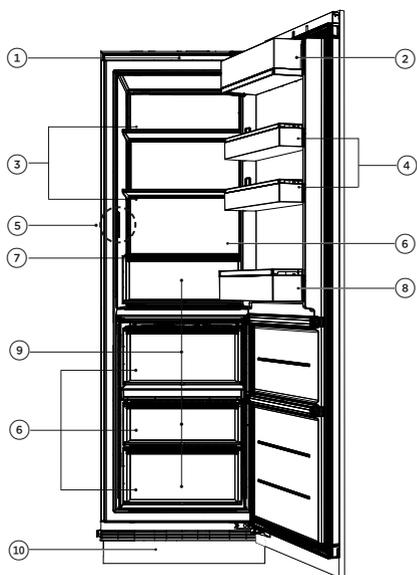


### 功能

- ① 控制面板
- ② 奶制品储存格
- ③ 可调节搁板
- ④ 门搁架
- ⑤ 奶制品储存格
- ⑥ 变温区
- ⑦ 瓶架配件
- ⑧ 瓶架
- ⑨ 湿度控制果蔬盒
- ⑩ 水过滤器 (未画出)

\* 位于上储存室左侧壁内。

## 三储存室冰柜 (RS6019F3型)

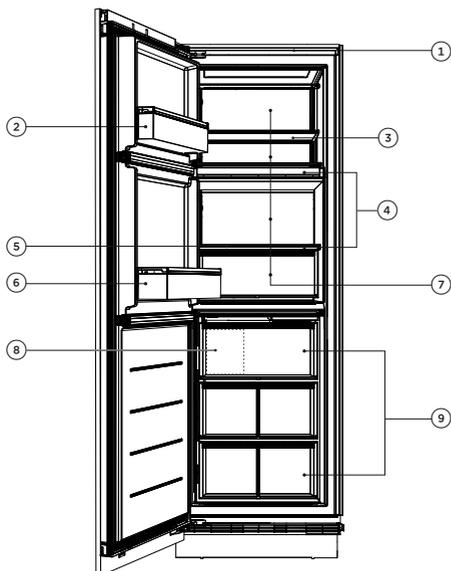


### 功能

- ① 控制面板
- ② 小瓶架
- ③ 可调节搁板
- ④ 固定搁板
- ⑤ 瓶架配件
- ⑥ 瓶架
- ⑦ 变温区
- ⑧ 自动制冰机 (未画出) \*
- ⑨ 冷冻室果蔬盒

\* 位于冷冻室果蔬盒内。

## 在开始之前

### 冷藏室在下面 (RS6019B型)

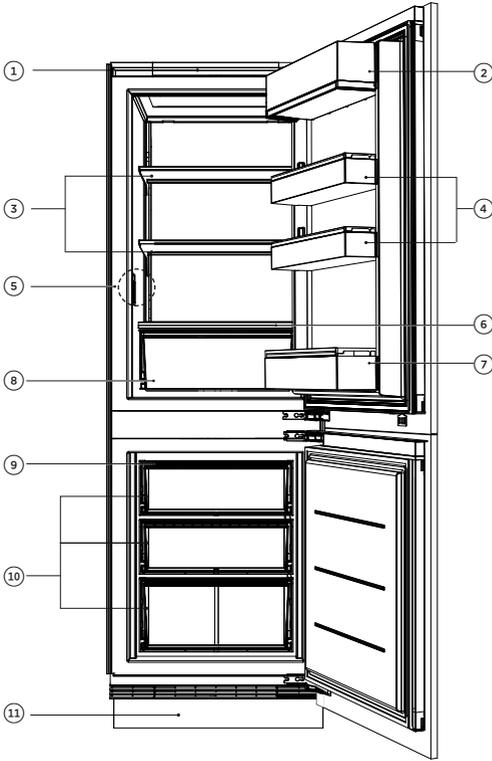


#### 功能

- ① 控制面板
- ② 奶制品搁架
- ③ 可调节搁板
- ④ 门搁架
- ⑤ 内置取水器\*
- ⑥ 瓶架配件
- ⑦ 瓶架
- ⑧ 湿度控制果蔬盒
- ⑨ 自动制冰机 (未画出)
- ⑩ 冷冻室果蔬盒
- ⑪ 水过滤器 (未画出)


\* 位于上储存室左侧壁内。

## 控制面板

### 双储存室冰箱/冷冻室在下面

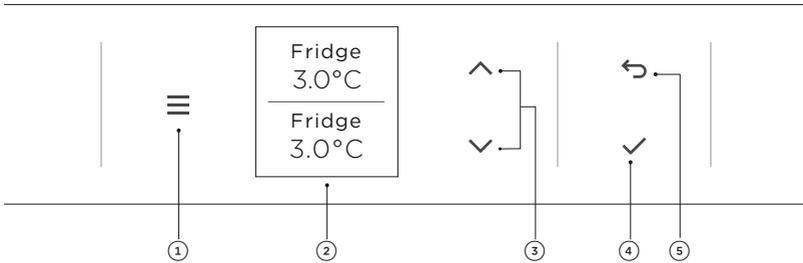


### 三储存室冰箱/冰柜

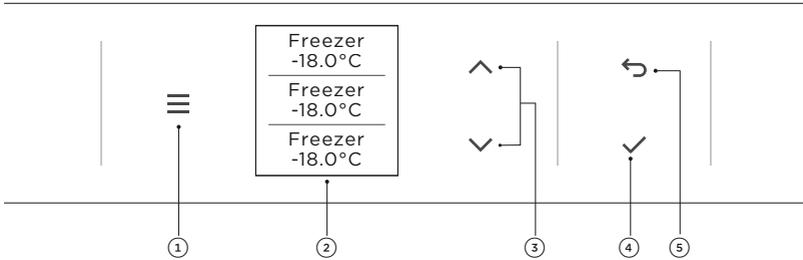

- |          |   |
|----------|---|
| ① 菜单     | 按此按钮进入电器功能和设置菜单，或者返回待机模式。如果显示器锁住了，按住此按钮两秒钟解锁。 |
| ② 显示屏    | 按电器功能和设置。                                     |
| ③ 滚动选择按钮 | 按此按钮选择食物储存模式，并调节温度。可以滚动显示所有功能和设置。             |
| ④ 选择按钮   | 按此按钮确认，激活你选择的功能和设置。                           |
| ⑤ 返回     | 按此按钮返回上级菜单。                                   |

### 安装模式

为了有助于安装人员安装电器，电器在交货时处于安装模式。

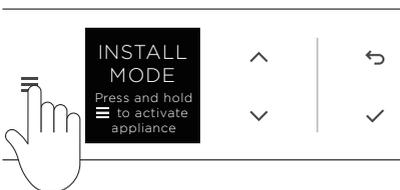

按住三按钮激活电器并显示菜单。

## 食物储存模式

### 变温区

独立变温区有助于针对不同的食物设置不同的储存温度和食物储存模式。

食物储存模式	名称	储存的食物种类
果蔬 (12°C/54°F)	<b>果蔬模式</b> 给在室温下容易腐败变质、但在正常冷藏温度下储存过于敏感的各种食物提供凉爽的黑暗储存区。	香蕉、牛油果、西红柿、热带水果和块根类蔬菜。  干燥食物，例如谷物、面粉、糖、脆饼干、加工谷物、烘焙食物、玉米饼、春卷和面包。  酱料、腌制食物、蜂蜜、热带水果、坚果和籽仁、巧克力和新鲜调味料。  葡萄酒
冷藏 (3°C/37°F)	适合储存日常新鲜食物。在此模式下，相对湿度较其他很多冰箱高，可以延长水果、蔬菜、肉和奶酪等新鲜食物保鲜时间。	水果、蔬菜、奶制品、果酱、酸辣酱/蜜饯、肉和饮料。
微冻 (-0.5°C/31°F)	<b>微冻模式</b> 是 <b>冷藏模式</b> 的延伸，给易腐烂食物提供理想的储存区，确保食物保持至关重要的新鲜度和质量。与 <b>冷藏模式</b> 相比，食物在此模式下可以稍稍延长储存时间。	容易腐烂的肉、禽肉和海鲜。  啤酒等酒精饮料。
软冷冻 (-9°C/16°F)	<b>软冷冻模式</b> 是 <b>冷藏模式</b> 的延伸，可以在保持食物质量不变的情况下延长易腐烂食物的保质期。 <b>软冷冻模式</b> 便于你把冷冻食物分开，可以直接加热、烹饪或食用从冷冻室里取出来的食物，不需要解冻。	肉、海鲜、汤、调料、浓汤、面包、甜点和乳蛋饼。  建议 <b>不要</b> 用 <b>软冷冻模式</b> 储存冰淇淋等含有乳脂的甜点。
冷冻 (-18°C/0°F)	<b>冷冻模式</b> 适合需要储存1-12个月的普通冷冻食物。	肉、禽肉、海鲜、熟食、剩菜、部分水果和蔬菜、冰淇淋和其他冷冻甜点。

并非所有电器都能使用所有食物储存模式。  
不能同时使用某些食物储存模式。

## 功能

功能	名称
制冰	接通或断开下储存室里的自动制冰机电源。制冰机自动压出冰块放入下面的储冰盒，直到它检测到储冰盒满了。你食用的冰越多，制冰机制的冰也越多。在首次使用自动制冰机之前，必须冲洗制冰机。参看安装指南了解详情。
快速制冰	提高制冰速度，在24小时之后自动停用此功能。
快速冷却	让冷冻室或整个冰箱降到最低温度并保持一段时间，从而加快冷却速度。  持续时间：果蔬6小时、冷藏6小时、微冻4小时、软冷冻12小时、冷冻24小时。  在采购食物回来并把食物放进冰箱之后，用 <b>快速冷却</b> 功能迅速冷却食物。此功能确保让采购回来的食物在最短时间内迅速冷却或冷冻，既能保证食物新鲜度，又能延长食物保质期。
冰镇	冷冻室快速冷却饮料15分钟。默认冰镇时间可能不足以冷却你放入冷冻室的饮料，这取决于要冰镇的饮料量。如果饮料在设定时间结束之后不够凉，不要取出来，重新设置 <b>冰镇</b> 功能。
取水器	可以锁住和打开取水器。
开门报警器	可以临时停用开门报警器。在20分钟或关门之后，自动禁用报警器。
显示器锁定/解锁	可以禁用控制面板上的按钮。在清洁此电器时，此功能很有用。
安息日	在 <b>安息日</b> 模式下，报警器、指示灯和显示器禁用80小时。 <ul style="list-style-type: none"><li>在打开冰箱门时，内部照明灯不亮。</li><li>开门报警器不工作。</li><li>除了<b>安息日</b>模式图标，显示器不显示其他任何图标。</li><li>控制面板不工作。</li><li>在80小时之后自动停用<b>安息日</b>模式。</li></ul> 如果在 <b>安息日</b> 模式下断开冰箱电源，冰箱在恢复供电之后继续处于 <b>安息日</b> 模式。

并非所有电器都有所有功能。

## 设置


设置	名称
Wi-Fi安装	可以连接家里的无线网，然后用app进行遥控。
水过滤器定时器复位	可以复位水过滤器更换提醒信息。 每六个月复位一次提醒信息。
强制冰盘翻转	可以强制冰盘翻转。在外出度假回来或更换过滤器之后，冲洗水过滤器时使用此功能。
显示器提示音	可以关闭所有控制面板操作提示音。
显示器亮度	可以调节控制面板上显示器的亮度。
温度单位	可以更改控制面板显示的温度的单位，显示摄氏度(C°)或华氏度(F°)。
水过滤器提示信息	可以在需要更换水过滤器时显示提醒通知。
恢复出厂设置	可以让电器恢复出厂默认设置。


## 调节温度


### 快速调节温度

在首次接通冰箱电源之后，制冷系统自动根据冷藏室和冷冻室的食物储存模式，让冷藏室和冷冻室冷却到设定温度（冷藏室3°C，冷冻室-18°C）。冷却时间在2到3小时之间。

可以根据自己的喜好调整温度。根据下列步骤快速调节每个储存室的食物储存模式对应的温度。

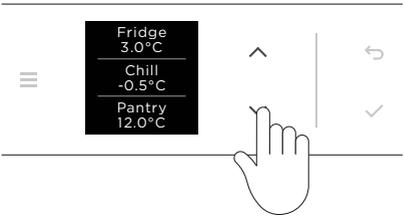- 

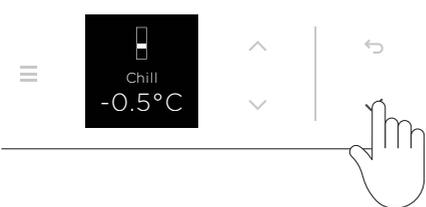按屏幕上的▽按钮或△按钮选择要调节的储存室。
- 

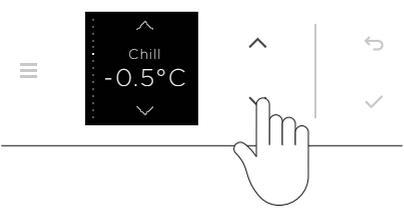
按✓按钮确认选择。
- 

按▽按钮或△按钮调高或调低温度。
- 

按✓按钮确认。  
显示确认屏幕，屏幕显示更改后的温度。

## 食物储存模式预设

电器预设了多种食物储存模式组合。确保每个储存室使用指定的食物储存模式储存相应的食物。确保给要储存的食物种类选择合适的食物储存模式。参看**食物储存模式**部分和**食物处理**部分了解详情。

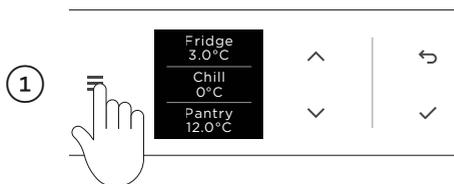


按三按钮。




按∨按钮或∧按钮滚动显示食物储存模式预设列表。


按✓按钮确认。

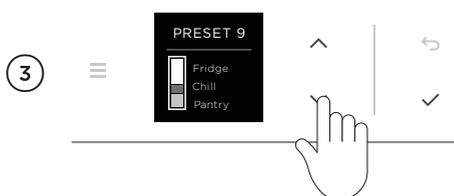

按∨按钮或∧按钮滚动显示食物储存模式预设组合。

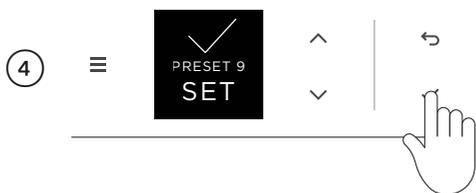

按✓按钮选择希望的食物储存模式组合。

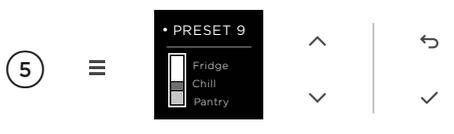


预设组合首行显示当前选择的食物储存模式预设组合，预设组合编号前面显示一个点。



屏幕显示当前使用的食物储存模式组合。


## 更改功能

1

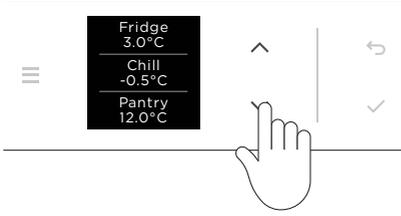

按  按钮显示菜单。


2

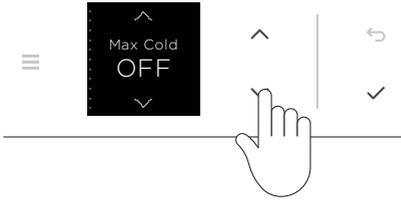

按  按钮或  按钮滚动显示列表，然后选择所需功能。


按  按钮确认。

3

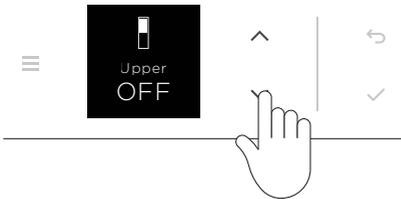

按  按钮或  按钮选择希望的储存室（如果此储存室可以使用此功能）。

4

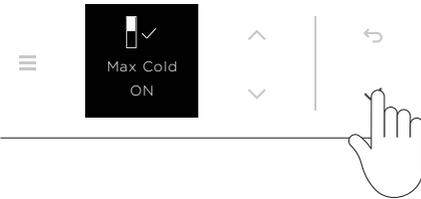

按  按钮激活/停用此功能。


## 更改设置

1




按≡按钮显示菜单。

2

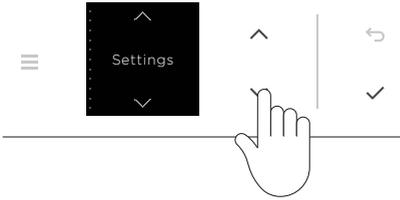


按▽按钮或△按钮滚动显示列表，然后找到**设置**。  
按✓按钮确认。

3

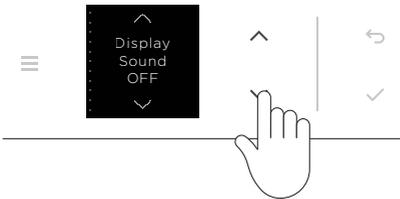

按▽按钮或△按钮滚动显示列表，然后找到希望的设置。

4

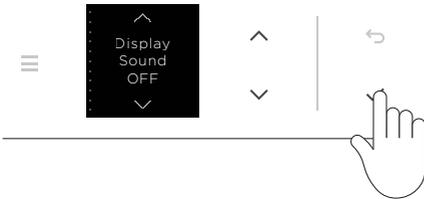


按✓按钮更改设置，或者进入设置了解更多设置选项。

按✓按钮确认选择。

## 取水器

### 使用取水器（三储存室冰箱和B型）

取水器位于上储存室左侧壁内。

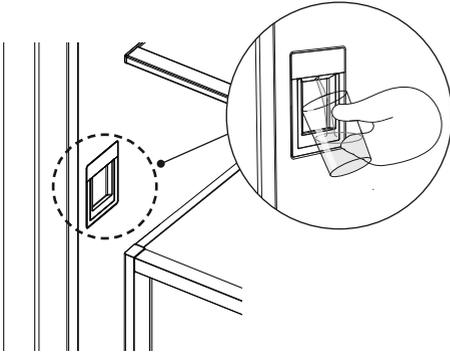


取水时，用玻璃杯或容器轻按取水开关。

把玻璃杯或容器移离取水开关即可让水流停止。


用力按取水开关并不会加快取水器出水速度或增大出水量。

如果取水时间过长，可能会发生超时报警。报警器报警。等4分钟再取水。

### 锁住/打开取水器

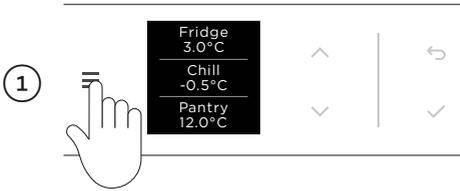


按三按钮显示菜单。

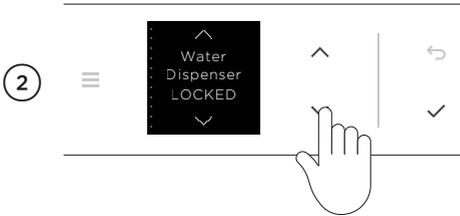

按▽按钮或△按钮滚动显示取水器。

按✓按钮锁住或打开取水器。

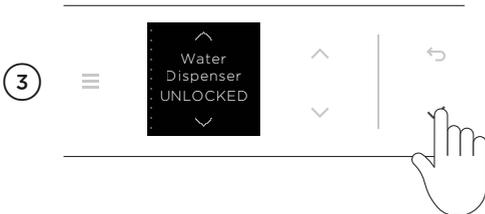

按✓按钮锁住或打开取水器。

图中所示的电器可能与你购买的电器有差异。

## 制冰机

---

自动制冰机压出冰块放入下面的储冰盒。继续制冰，直到储冰盒装满。在你开始食用储存的冰块之后，制冰机继续制冰。

在首次接通冰箱电源之后，制冰机可能要在通电几个小时之后才制冰。这是正常现象。请确保**接通**制冰机电源。参看**更改功能**部分了解详情。

- 随机提供冰铲确保冰块卫生。

如果需要大量冰块，可以取出储冰盒，用大塑料盒储冰。用冰铲把冰块整齐放在储冰盒里可以最大限度地增大储冰量。

定期清空储冰盒，扔掉时间较长的冰块。清洗并擦干储冰盒，然后把储冰盒放回原位。参看**保养和清洁**部分。

### 在下列情况下断开制冰机电源：

- 自来水停了几个小时。
- 要取出储冰盒一段时间。
- 要外出度假。

## 储存功能

### 冷藏室

#### 带湿度控制盖的果蔬盒

盖子可降低进入果蔬盒的干燥空气量，给果蔬盒营造出湿润的小气候。湿度控制盖利用自身的特殊沟槽设计让冷凝水停留在盖子上，使果蔬盒保持较高湿度，同时防止冷凝水滴落到果蔬上。

分开储存水果和蔬菜可防止对乙烯（催熟剂）敏感的农产品熟得过快。

也可用于储存熟食和饮料，还可用于解冻食物。

#### 悬臂式玻璃搁板

热处理钢化玻璃。

可以根据食物储存需要取出搁板安装在合适的高度上。

#### 奶制品搁架和门搁架

上门搁架是奶制品储存格，可储存黄油和奶酪。

中间搁架用于储存一般性食物、调味品和饮料。

下搁架用于储存大包装饮料或要频繁食用的饮料。

搁架可调节

#### 单瓶装

多种瓶子可以横放在任何一个搁板上。

让瓶盖朝外。

### 冷冻室

#### 悬臂式玻璃搁板

(RS6019F2型和RS6019F3型)

热处理钢化玻璃。

可以根据食物储存需要取出搁板安装在合适的高度上。

#### 门搁架

(RS6019F3型)

用于储存普通冷冻食物和酒精饮料，例如烈性酒（**冷冻**和**软冷冻**）、啤酒和葡萄酒（**冰镇**）。

#### 制冰机（仅制冰机和饮水机组合型冰箱）

可拆卸储冰盒。（仅RS6019BU型和RS6019F3型）

卫生冰铲。（仅RS6019BU型和RS6019F3型）

#### 冷冻室果蔬盒

用于储存冷冻食物。

## 保养和清洁

切勿用粗糙化学品、粗糙清洁剂、氨水、氯水、漂白剂、浓缩洗涤剂、溶剂或擦洗垫擦拭此电器的任何部位。部分化学品可能会损坏此电器。

用软抹布蘸温热洗洁精水擦拭所有外表面。用清水擦洗干净，然后用干净无绒布擦干。

### 外部清洁

#### 冷凝管

冰箱冷凝管需要由接受过菲雪派克专业培训和支持的维修技术人员进行定期清洁。


#### 踢脚板护栅和过滤器

建议在每6个月更换滤芯时清洁护栅和过滤器。


- ① 为了最大限度地提高效率，定期用吸尘器吸此电器前面地板上的灰尘，保持通风口畅通。
- ② 如果家里有扬尘，或者家里的宠物换毛，可能需要更频繁地清洁护栅和过滤器。

### 内部清洁

#### 悬臂式玻璃搁板

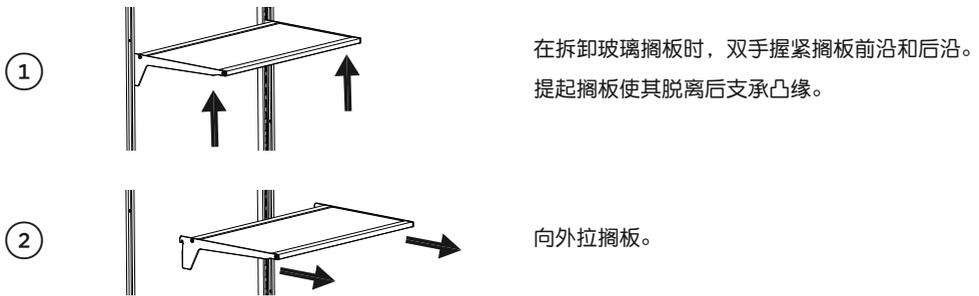

#### 固定搁板

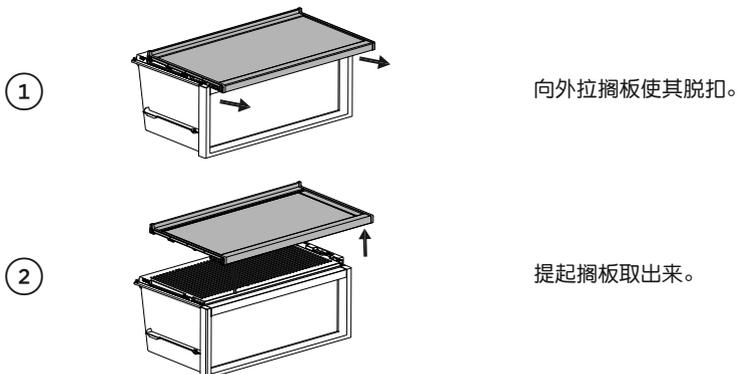


### 取出果蔬盒

滑轨预先润滑过，确保果蔬盒开关顺畅。切勿清洁滑轨上的润滑油，否则会影响滑轨正常滑动。如果不定期全拉出果蔬盒，滑轨拉出幅度可能会变小。全拉出滑轨使其拉出幅度恢复到最大。




在取出果蔬盒时，利用滑轨向外拉出果蔬盒，然后清空果蔬盒。

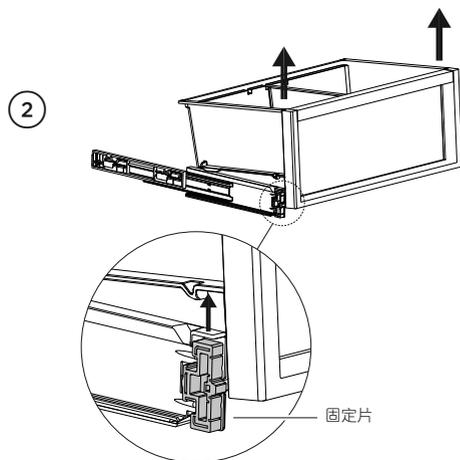

推果蔬盒两边角上的固定片，然后用力向上提起果蔬盒使其脱离滑轨。


### 湿度控制盖（上储存室）

①

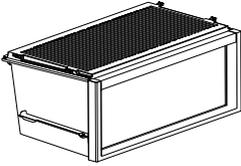

取出固定隔板。


②

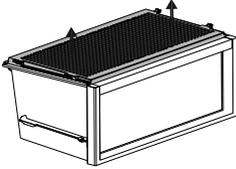

提起湿度控制盖取出。

### 湿度控制盖（下储存室）

①

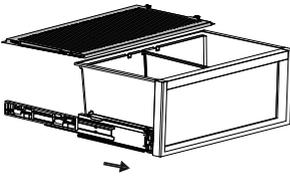

取出果蔬盒。

②




向外拉湿度控制盖使其脱扣。

③




提起湿度控制盖并向外滑出。


### 取出果蔬盒

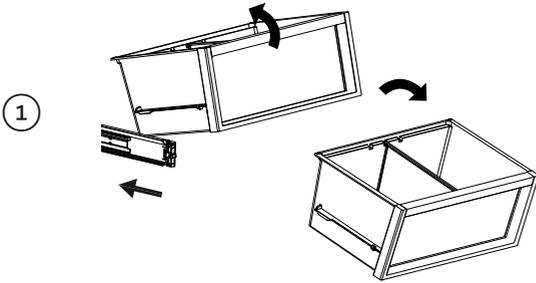

向外拉出果蔬盒。把两个滑轨推回冰箱里。

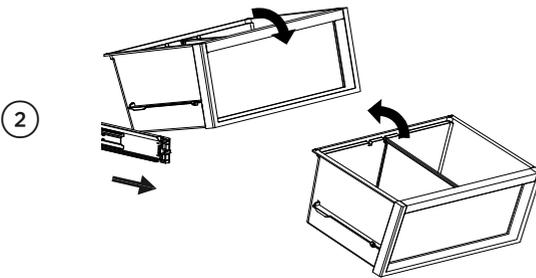

在重新安装果蔬盒时，拉出两个滑轨，然后把果蔬盒放在滑轨上。

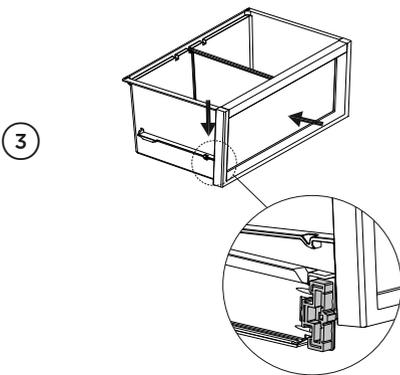

把果蔬盒慢慢推到固定片上，直到果蔬盒卡到滑轨上。确保果蔬盒固定片卡到滑轨上方可使用冰箱。

### 度假（仅冷冻室）

#### 在出发之前：

按控制面板上的电源开关**断开**制冰机电源。

关闭冰箱水阀。

#### 在回家之后：

接通制冰机电源。倒掉第一盒冰块。

### 最佳食物处理

- 只把质量好的新鲜食物放入冰箱储存。
- 买来的易腐烂食物应尽快放入冰箱储存。如果在室温下储存食物，食物变质速度加快，会滋生有害微生物。
- 肉、禽肉和海鲜等食物应该用合适的包装材料进行包装或密封，防止食物脱水、变色、口感变差和串味。  
注意：建议把这些食物放在冰箱底层搁架上或果蔬盒里储存，防止汁液溢出污染其他食物。
- 确保让热食和热饮自然冷却，然后再放入冰箱储存。如果把热食放入冰箱储存，可能会造成其他食物温度升高影响储存效果。还可能会造成密封食物产生不希望的冷凝水。
- 饮料最好放在门搁架或瓶架上储存。
- 确保把生食和熟食分装在不同的密封容器里储存，防止发生交叉污染。
- 在建议的储存时间内食用储存的食物。扔掉有变质腐败迹象的食物。
- 尽量减少开门次数，让冰箱内部保持最佳储存温度。
- 建议你在采购食物回来并把食物放进冰箱之后，用**快速冷却**功能迅速冷却食物。此功能确保让采购回来的食物在最短时间内迅速冷却或冷冻，既能保证食物新鲜度，又能延长食物保质期。
- 如果不在建议的温度下储存食物，可能会影响食物保质期。

### 在冷藏室储存的食物

- 建议你黄油和奶酪等奶制品储存在带盖子的门搁架上，防止与其他食物串味。
- 鸡蛋应该放在包装盒里储存，防止其他食物的气味进入多孔蛋壳内。
- 果蔬应该储存在带湿度控制盖的果蔬盒里。果蔬盒营造出湿润小气候延长水果和蔬菜储存时间。

### 在冷冻室储存的食物

建议你只在激活**冰镇**功能之后冰镇碳酸饮料。

切勿在不激活此功能的情况下把碳酸饮料放入冷冻室冷冻。如果不及时取出冰镇好的饮料，饮料可能会结冰，可能会造成瓶子/罐体爆裂。

- 确保放掉包装里的空气，防止形成大冰块和冷冻食品表面干燥变硬。
- 为了保持食物新鲜度和质量，建议在冷藏室里解冻食物。确保不再重新冷冻已部分解冻或全面解冻的食物，而应立即烹饪此类食物。

## 用户警告和响声

### 故障

- 在罕见发生故障时，报警器发出4声连续蜂鸣声报警，控制面板显示故障代码。
- 记录控制面板显示的故障代码，然后联系当地接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员安排维修事宜。可以访问fisherpaykel.com安排维修事宜，也可以联系客服服务中心安排维修事宜。

### 电器正常工作响声

嵌入式冰箱和冰柜具备最佳节能和制冷性能。因此，它可能产生与你使用的旧电器稍有不同的响声。

低频咔嗒声	这是每个储存室的冷气控制阀发出的响声，每次只持续几秒钟。
风扇气流声	此电器配有风扇，风扇可以在需要时变速。在制冷过程中，例如在频繁开门之后，此电器里的冷气流在风扇驱使下循环会产生气流声。这是正常现象。
破裂声或爆破声	在激活自动除霜功能之后，可能会产生破裂声或爆破声。
流水声	这是系统里的液体制冷剂发出的声音，听起来像沸水声或汨汨声。
在关上冷冻室门之后听到嘶嘶声	这是进入冷冻室的热空气突然冷却与外部空气之间的压差造成的。
嗡嗡声	这是压缩机工作时发出的响声，属于正常现象。
制冰机响声	电机工作（低沉嗡嗡声）。 给制冰机和/或水箱注水发出的流水声。 水阀开关（嘶嘶声）。 冰盘取冰（破裂声）。 冰块落入储冰盒（低沉撞击声）。
其他响声	箱体不稳或不水平。 放在搁架上的瓶子或坛子晃动发出咣咣声。

## 故障排除

如果电器有问题，请先检查下列各点，再联系当地接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员或客户服务中心安排维修事宜。

电器零部件和配件可以在斐雪派克客户服务中心购买，也可以在fisherpaykel.com网上购买（此项服务仅限于所选的市场）。

问题	可能的原因	解决办法
电器不工作	电源插座没有电。	检查插头是否插好，是否接通电源。
		把另一台电器的电源插头插入同一个插座看看是否有电。
		检查室内断路器是否完好。
照明灯不亮	照明灯发生故障。	用户不能维修照明灯。联系当地的斐雪派克经销商或接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员安排维修事宜。
	电器不工作。	检查电器连接的墙壁插座或隔离开关是否通电。
照明灯不亮，显示器不显示	电器处于 <b>安息日</b> 模式。	按住 <b>三</b> 按钮解锁，滚动到 <b>安息日</b> 选项停用此模式。
储存室温度太高	温度设置不当。	参看 <b>食物储存模式</b> 部分。
	频繁开门。	尽量减少开门次数，让内部温度保持稳定。
	刚放了大量食物。	选择 <b>快速冷却</b> 模式迅速降低温度。
冷藏室里的食物出现冷冻现象	温度设置得太低。	调高温度设置。参看 <b>调节温度</b> 部分和 <b>食物储存模式</b> 部分。
	食物放在气流出口正前方。	把易冻食物移离气流出口。
有异常响声	箱体不稳或不水平。	参看随机提供的 <b>安装指南</b> 。
	冷冻室在除霜。	这是正常现象。
制冰机发出响声	制冰机正常工作。	参看 <b>用户警告和响声</b> 部分。
食物储存模式不可用	并非所有储存室都能使用所有食物储存模式。	参看 <b>食物储存模式预设</b> 部分了解可用的食物储存模式。

## 故障排除

问题	可能的原因	解决办法
当电器门敞开时，报警器发出4声连续蜂鸣声报警，控制面板显示一个代码		记录控制面板显示的代码，然后联系客服服务中心安排维修事宜。
果蔬盒里有水	水果和蔬菜散失的水分形成冷凝水。	有少量冷凝水对水果和蔬菜储存有好处。 用抹布擦干水。
储存室内部有冷凝水/结冰	频繁开门或开门时间长。 门封条漏气。 在湿度很大的情况下属于正常现象。 门没有关严。 门发生歪斜。	尽量减少开门次数。 检查并清洁门封条。 擦干即可。 移动储存室里的食物，把门关严。 联系维修技术人员安排维修事宜。
果蔬盒滑进滑出不顺畅	食物包装袋卡在滑轨上。	检查并确保托盘/果蔬盒后面没有食物或食物包装袋被卡住。
门关不上	有障碍物妨碍关门。 电器安装不当。	移开障碍物。 参看随机提供的 <b>安装指南</b> ，确保正确安装此电器。
冷冻室门打不开	刚打开过冷冻室门。	等待30秒钟再试一次。
冰块大小不均匀	水管扭曲/被压扁。 水过滤器阻塞。	检查外部水管是否扭曲/被压扁。如果外部水管没有扭曲/被压扁，请联系客户服务中心安排技术人员前来检查内部水管。 更换过滤器，如果仍然有问题，联系维修技术人员安排维修事宜。
冷冻食物变软或融化	温度设置不当。	取出食物放入另一个冷冻室，然后立刻联系客服服务中心安排维修事宜。 调节温度设置。参看 <b>食物储存模式</b> 部分。

## 故障排除

问题	可能的原因	解决办法
自动制冰机不工作	没有接通制冰机电源。	接通制冰机电源，参看 <b>更改功能</b> 部分。
	水阀关了，或者没有接水阀。	连接进水管。
	水压太小。	检查水压。
	水管扭曲/被压扁。	检查水管是否扭曲/被压扁。
	过滤器阻塞。	可能需要更换水过滤器。
	冰块粘在储冰盒上。	取出储冰盒，轻轻敲掉粘在上面的冰块。重新放好储冰盒。
	冷冻室不工作。	联系客服中心安排维修事宜。
冰块有异味	食物包装密封不好可能会串味。	倒掉冰块，然后清洁储冰盒。参看 <b>内部清洁</b> 部分。
	进水有异味。	把气味浓烈的食物包装好或盖好。 更换滤芯（产品零部件和配件可以在客户服务中心购买）。
水结冰速度慢	门没有关严。	关好门。
	冷冻室温度设置太高。	调低温度设置。参看 <b>调节温度</b> 部分。
冰块有水/冰块粘在一起	过滤器阻塞。	更换滤芯。
	冷冻室开门时间太长。	用冰铲轻轻敲打冰块把它们分开，如果粘结严重，倒空储冰盒重新制冰。
	环境温度高。	
	储冰盒取出冷冻室后放置时间太长。	
随着时间的推移，冰块粘在一起。		
冰块变色	没有冲洗水过滤器。	参看随机提供的 <b>安装指南</b> 了解如何冲洗水过滤器。

## 制造商保修和服务指南

---



### 访问保修和服务指南

用智能手机扫描二维码访问保修及预订维修事宜，也可以登录  
<https://www.fisherpaykel.com/cn/help-and-support/warranty-information>

填写并妥善保存供日后参考：

型号 \_\_\_\_\_

序列号 \_\_\_\_\_

购买日期 \_\_\_\_\_

购买人 \_\_\_\_\_

经销商 \_\_\_\_\_

县市 \_\_\_\_\_

乡镇 \_\_\_\_\_

国家 \_\_\_\_\_

**FISHERPAYKEL.COM**

© Fisher & Paykel Appliances 2022. 版权所有。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截止到发行之日所销售和描述的特定产品型号。

本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站，也可以联系当地的斐雪派克经销商。

**431179A 2022年11月**