

SIKKERHET OG ADVARSLER

⚠ ADVARSEL!



Kuttfare
Uforsiktig håndtering kan føre til personskader.

• Vær forsiktig: Noen kanter kan være skarpe.

- For produkter som ikke er frontmontert, må installasjon utføres av en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel.
- Sørg for at all emballasje fjernes og kasseres på en ansvarlig måte.
- Installasjon av dette produktet krever grunnleggende mekaniske ferdigheter.
- Sørg for at produktet installeres ved bruk av riktig verktøy for å unngå personskade eller skade på apparatet.
- Pass på at du ikke skraper opp døren med den medfølgende sekskantnøkkelen når du strammer skruene.

NØDVENDIGE KOMPONENTER

Medfølger



Håndtak (1)



Kombiskruer (2)



M5 x 25 mm-skrue med forsenket hode (2)



M5 x 25 mm-skrue med panhode (2)



Låsepinne (2)



2 mm-sekskantnøkkel (1)

Medfølger ikke



Elektrisk drill



Stjerneskrutrekker



Målebånd



Vater

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.fisherpaykel.com

MONTERE HÅNDTAKET PÅ PANELET

①




Installasjon av spesialpaneler:
Merk håndtakets plassering på panelet. Kontroller at avstanden mellom hullene er 432 mm.

②



Installasjon av spesialpaneler:
Bor hullene ved hjelp av et 6 mm-borebits. Lag forsenkning fra baksiden.

③

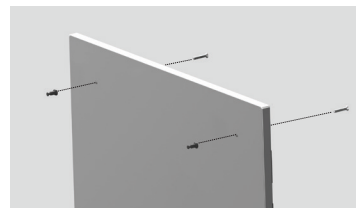

Innrett låsepinnene med fremsiden av panelet før du setter inn de medfølgende skruene fra baksiden av panelet.

Tilpassede paneler og paneler til oppvaskmaskin: Forsenket skrue
DishDrawer-paneler: Skrue med panhode

④



Fest låsepinnene ved å stramme skruene ved bruk av en stjerneskrutrekker. Ikke stram for hardt.

⑤



Løsne kombiskruene, og monter håndtaket på låsepinnene.

⑥



Trekk til kombiskruene ved hjelp av den medfølgende sekskantnøkkelen.