
ANAFE A INDUCCIÓN

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Familiarícese con su electrodoméstico	12
Cuidados y limpieza	13
Solución de problemas	14
Códigos de fallas	17

FISHER & PAYKEL


US CA

ANAFE A INDUCCIÓN

CI365ZZDTB5, CI304ZZDTB5, CI244ZZDTB5, CI122ZZDTB5

FAMILIARÍCESE CON SU ELECTRODOMÉSTICO

Model: CI365ZZDTB5

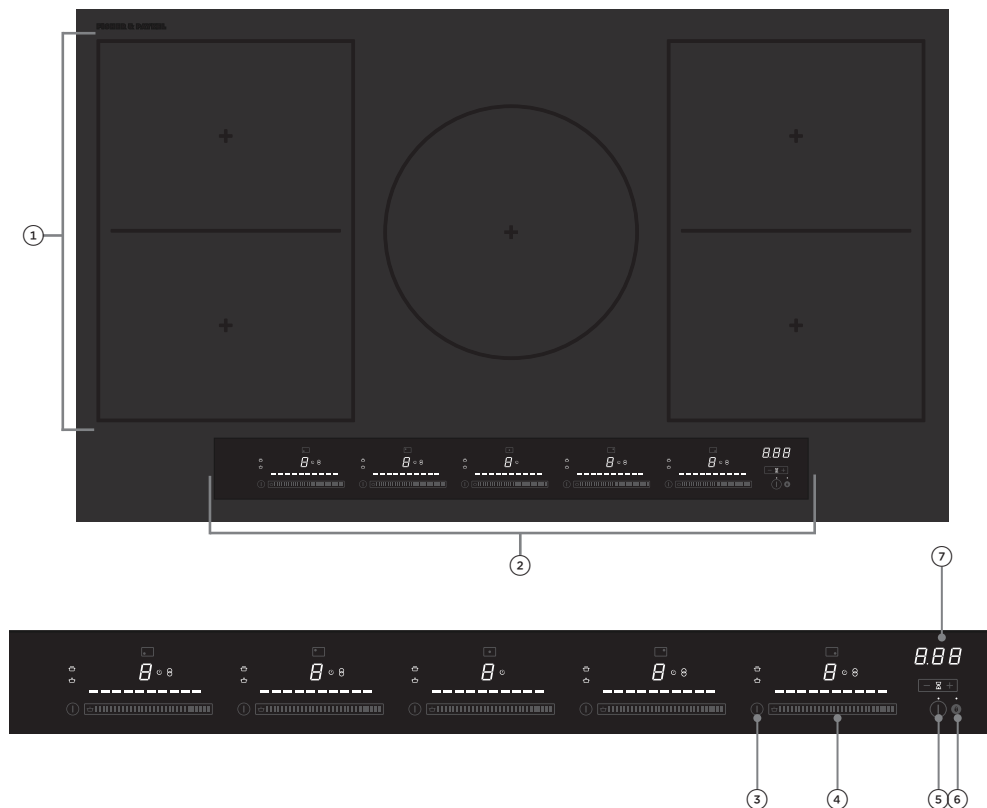

FUNCIONES

- | | | |
|--------------------|--|---------------------|
| ① Zonas de cocción | ④ Control deslizante de potencia de la zona de cocción | ⑥ Bloqueo de teclas |
| ② Panel de control | ⑤ Encender/apagar | ⑦ Temporizador |
| ③ Calentar | | |

*La disposición de la zona de cocción varía según el modelo.



Pasos clave para mantener su anafe

Siga estos pasos cada ciertos meses para eliminar los residuos de alimentos y la acumulación.

Límpielo con un paño suave y detergente suave. Seque con un trapo limpio que no suelte pelusa. Si se requiere una limpieza adicional, aplique limpiador para anafes siguiendo las instrucciones del fabricante. Recomendamos bloquear los controles si está limpiando cerca de ellos.



No recomendamos:

- Almohadillas de limpieza
- Limpiadores o abrillantadores para acero inoxidable
- Productos de limpieza abrasivos, ácidos, alcalinos o con solventes
- Detergentes para lavar platos a mano, detergentes para lavandería u otros detergentes o desinfectantes.



Huellas dactilares, marcas, brillo metálico y derrames no azucarados.

Aplique limpiador para anafes, luego limpie con un paño húmedo. Seque con un paño limpio que no suelte pelusa o con una toalla de papel.



Hervores, derretimientos y derrames calientes de azúcar

Retire los utensilios de la zona de cocción y bloquee los controles o apague el anafe. Con un raspador de vidrio, desplace el derrame a una zona fría del anafe y límpielo con un paño húmedo o una toalla de papel.

Cuidado con la superficie caliente.

Uso general

¿Por qué no se enciende mi anafe?

- Sin alimentación. Asegúrese de que el anafe esté conectado a la fuente de alimentación y al tomacorriente.
 - Verifique el disyuntor o compruebe si hay un corte de energía en su hogar o área. Si su anafe aún no enciende, llame al Centro de Atención al Cliente o a su Centro de Servicio Autorizado.
-

¿Por qué no funcionan los controles cuando la pantalla está encendida?

- Los controles están bloqueados cuando **SE TIENE LA** Lo. Mantenga presionado y **START/PAUSE** para desbloquear.
 - Las zonas aún están calientes. Presione **POWER** para activar los controles.
 - El anafe está en modo de demostración. Llame al Servicio de Atención al Cliente o a su Centro de servicio autorizado.
-

¿Por qué son difíciles de usar los controles?

- Humedad o aceite en los controles. Séquelo con un paño y vuelva a intentarlo.
 - Usando la punta del dedo para presionar los controles. Use la yema en su lugar.
-

¿Por qué mi anafe hace un zumbido cuando está a alta temperatura y en modo POWERBOOST?

Esto es normal en la inducción. Debería disminuir o detenerse al reducir el ajuste de calor.

¿Por qué la pantalla se apaga?

Sobrecalentamiento debido a los utensilios de cocina colocados en la parte delantera del anafe. Retire los utensilios o muévalos a las zonas de cocción traseras. Deje que los controles se enfríen.

¿Por qué no puedo seleccionar el ajuste de calefacción que quiero?

- El anafe está a máxima potencia. Reduzca los ajustes de calor en otras zonas.
 - El anafe tiene potencia reducida para evitar el sobrecalentamiento. Permita que se enfríe.
-

¿Por qué se forma condensación en las paredes y los gabinetes?

Esto es normal para la inducción. Su tecnología eficiente en energía asegura que se pierda un mínimo de calor hacia las superficies circundantes. Las superficies se mantienen frescas, y el vapor de la cocción se condensa sobre ellas.

Encienda la ventilación y limpie la condensación según sea necesario.

¿Por qué el anafe se apaga de forma inesperada?

- Tiempo de espera de seguridad. El anafe apagará automáticamente una zona de cocción si se deja funcionando durante un periodo prolongado sin que se modifique el nivel de potencia. Cuanto más baja sea la configuración, más tiempo permanecerá encendida la zona de cocción.
 - Protección de pantalla. El anafe se apagará para proteger la pantalla si se sobrecalienta.
 - Hay un derrame o un objeto inesperado en el anafe, por lo que ha entrado en modo de espera. Limpie cualquier derrame y retire cualquier utensilio u objeto que no deba estar allí.
-

¿Por qué no puedo conectar zonas de cocción?

- Una de las zonas ya está en uso. Apague la zona y luego conéctala.
 - Las zonas que estás seleccionando no se pueden conectar porque no son Smartzones. Puede conectar las Smartzones adyacentes delanteras y traseras.
-

Utensilios de cocina

¿Por qué no se calientan los utensilios de cocina?

- Los utensilios de cocina son demasiado pequeños o no están centrados en la zona de cocción.
 - Los utensilios de cocina no son compatibles con inducción. Consulte «Utensilios de cocina» en la Guía de Primer Uso.
 - El anafe está en modo de demostración. Llame al Servicio de Atención al Cliente o a su Centro de servicio autorizado.
-

¿Por qué mis utensilios de cocina hacen ruidos de crujidos y chasquidos?

Algunos utensilios de cocina de inducción tienen capas metálicas que vibran. Esto es normal.

Alertas

¿Por qué mi anafe emite un pitido?

- Demasiadas zonas de cocción están ajustadas a alta potencia. Reduzca una o más de las zonas de cocción hasta que el pitido cese.
 - Hay un objeto inesperado en el anafe. Retire cualquier objeto.
-

¿Por qué hay un pitido y un código E o F en la pantalla?

- Hay una falla. Consulte Códigos de falla para obtener más detalles.
-

¿Por qué PAN NOT DETECTED no se muestra en la pantalla?

- No se detectaron utensilios de cocina. Verifique que los utensilios de cocina sean del tamaño correcto y estén centrados en la zona de cocción seleccionada.
 - Verifique que los utensilios de cocina sean compatibles con inducción.
-

¿Cómo sé si hay un problema?

Su anafe emitirá un pitido y aparecerá un código de falla en la pantalla.

Códigos E

Es posible que pueda eliminar la falla restableciendo el anafe. Siga los pasos a continuación:

- ① Mantenga presionado **POWER** para apagar el anafe.
- ② Espere unos segundos, luego mantenga presionado **POWER** nuevamente para encender el anafe.

Si el código ha desaparecido, puede seguir usando su anafe. Si no, apague y encienda la fuente de alimentación.

Si el problema persiste

- ③ Anote el código de falla
- ④ Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente o con un técnico capacitado de asistencia técnica de Fisher & Paykel.

FALLA	POSIBLES CAUSAS	QUÉ HACER
E3 E4	El anafe se ha sobrecalentado	Espere a que el anafe se enfríe, luego reinicielo.
E1 E2	Problema con el suministro de energía	Verifique que el anafe esté conectado a la fuente de alimentación o si hay un corte de energía en su hogar o área.

