

## TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

## VAROITUS!



## Viiltohaavojen vaara

Varomaton toiminta saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

- Ole varovainen: jotkin reunat voivat olla teräviä.

- Muiden kuin edestä asennettavien tuotteiden asennus on annettava Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoasentajan tehtäväksi.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit on poistettu ja että ne hävitetään vastuullisesti.
- Tämän tuotteen asennus vaatii mekaanisen alan perustaitoja.
- Varmista, että tuotteen asennuksessa käytetään oikeita työkaluja, jotta vältät henkilövahingot ja laitteen vahingoittumisen.
- Varo naarmuttamasta ovea toimitukseen sisältyvällä kuusiokoloavaimella, kun kiristät ruuveja.

## TARVITTAVAT OSAT

## Toimituksen sisältö



Kahva (1)



Lukkoruuvi (2)

Uppokantaruuvi,  
M5x25 mm (2)Kupukantaruuvi,  
M5x25 mm (2)

Lukitustappi (2)

2 mm:n  
kuusiokoloavain (1)

## Ei sisälly

Sähkökäyttöinen  
ruuvinväänninRistipäinen  
ruuvitaltta


Mittanauha



Vesivaaka

## KAHVAN ASENTAMINEN PANEELIIN

①

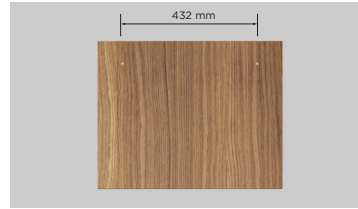


**Asennus räätälöityyn paneeliin:**  
Merkitse kahvan sijainti paneeliin.  
Varmista, että reikien välinen  
etäisyys on 432 mm.

②



**Asennus räätälöityyn paneeliin:**  
Poraa reiät 6 mm:n poranterällä.  
Poraa upotus takaa.


③

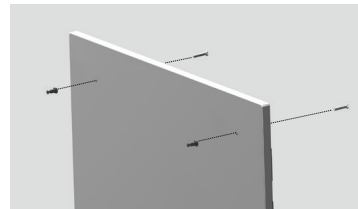

Kohdista lukitustappi paneelin  
etuosaan, ennen kuin asennat  
toimitukseen sisältyvät ruuvit  
paneelin takaa.

**Räätälöidyt ja astianpesukoneen  
paneelit:** Uppokantaruuvi  
**DishDrawer-paneelit:**  
Kupukantaruuvi

④

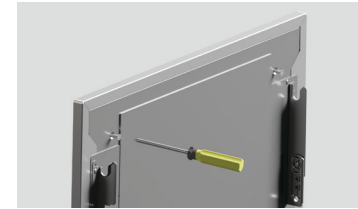

Lukitse tappilukitus kiristämällä  
ruuvit ristipäisellä ruuvitaltalla.  
Älä kiristä liikaa.

⑤



Löysää lukkoruuvi ja asenna  
kahva lukitustappeihin.

⑥



Kiristä lukitusruuvit toimitukseen  
sisältyvällä kuusiokoloavaimella.