


DISHDRAWER™ OPVASKESKUFFE

DK

Opbevar dette dokument, så du let kan få fat i det.


- Se brugervejledningen for at få detaljerede oplysninger om din opvaskeskuffes funktioner.
- Før du bruger opvaskeskuffen, skal du læse hele brugervejledningen og især være opmærksom på afsnittet "Sikkerhed og advarsler".
- Se slutningen af dette dokument eller hæftet "Service og garanti" vedrørende kontaktoplysninger, eller hvis du har behov for service, hjælp eller reservedele.

DIN MODEL

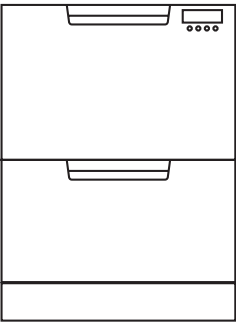

Dobbeltmodeller
DD60DCHW9
DD60DCHX9


Bemærk: Hver skuffe kan køre uafhængigt af den anden skuffe.

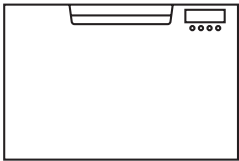

Enkeltmodeller
DD60SCHW9
DD60SCHX9

BETJENINGSVEJLEDNING - START AF EN OPVASK


1

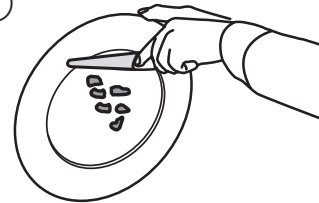

Fjern rester

Skrab større madrester af (f.eks. ben, frugtsten), og fjern fremmedlegemer (f.eks. tandstikkere, snore, papir).


2

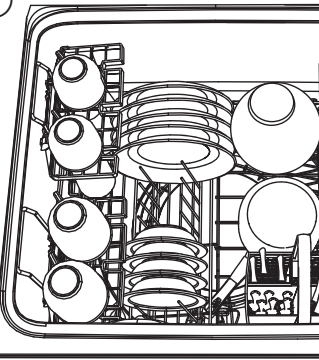

Sæt servicet omhyggeligt i

For at optimere opvaskepræstationen skal du arrangere servicet, så det er jævnt fordelt og ikke står helt op ad hinanden.

3

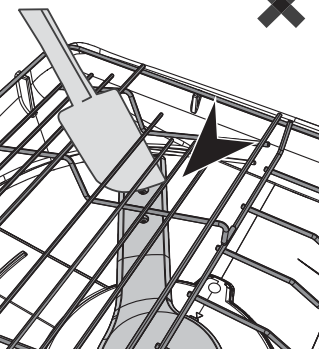


Kontrollér, at spulearmen/-armene er monteret korrekt og kan dreje helt rundt

Kontrollér, at spulearmen er monteret korrekt ved fysisk at rotere den med hånden.

Kontrollér før opvask, at der ikke er noget, der blokerer spulearmens/-armenes rotation.


4

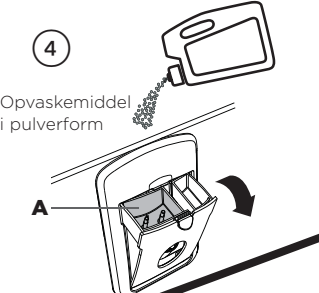

Tilsæt opvaskemiddel


Fyld opvaskemiddeldispenseren (A) med opvaskemiddel i pulverform, og luk dispenserdøren.

5

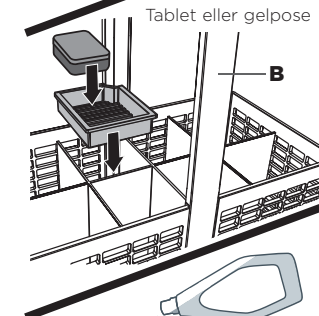

VIGTIGT! Placer ikke flydende opvaskemiddel eller opvasketabletter i opvaskemiddeldispenseren.


6

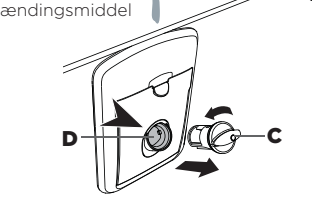

Kontrollér afspændingsmiddel

Hvis du bruger en opvasketab eller geltab, skal du lægge den i bestikkurven (B) eller i kanten af den nederste rack (se brugsanvisningen for at få flere oplysninger)

7

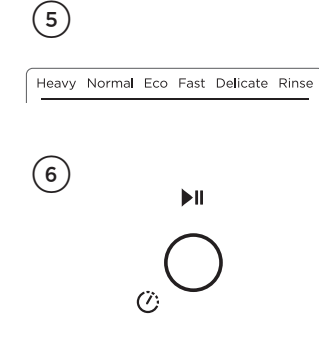

Knap til valg af opvask

Tænd for opvaskeskuffen ①, og vælg derefter opvaskeprogram >> .

8




Start opvasken, eller indstil udskudt start

Start af opvask:
Luk skuffen, og tryk på ►► .


Indstilling af udskudt start:
Tryk på og hold ►► inde for at skifte til udskudt start, og tryk og hold derefter ►► inde igen for at udskyde starten yderligere.

KNAPPER OG DISPLAY

Enkeltmodeller

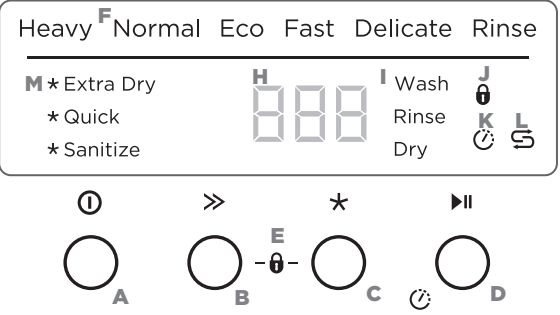

Dobbeltmodeller

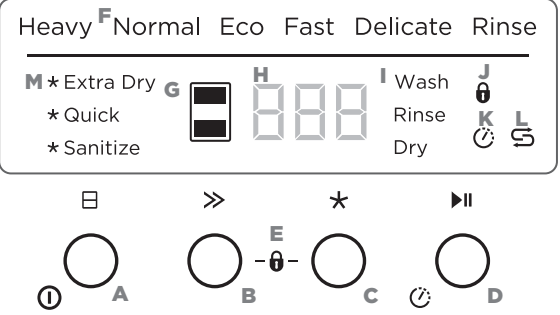

Beskrivelse af knapper

A Tænd/sluk

Når skuffen åbnes, tændes opvaskeskuffen automatisk.

Enkeltmodeller:
Tryk på ① for at tænde eller slukke opvaskeskuffen.

Dobbeltmodeller:

- Tryk på ① for at tænde opvaskeskuffen.
- Tryk på og hold ① inde for at slukke opvaskeskuffen.

Knap til valg af skuffe (kun dobbeltmodeller)
Tryk på ② for at rulle mellem skufferne.

B Knap til valg af opvask


Tryk på >> for at rulle gennem opvaskeprogramindstillinger.

C Knap til valg af opvaskemodifikator
Tryk på ★ for at rulle gennem indstillingerne for opvaskemodifikator. Bemærk: Ikke alle modifikatorer kan fås til alle opvaskeprogrammer.

OPVASKEPROGRAMMER

Dobbeltmodelinterface vist

Indikatorer for opvaskeprogram
Disse viser det valgte program.

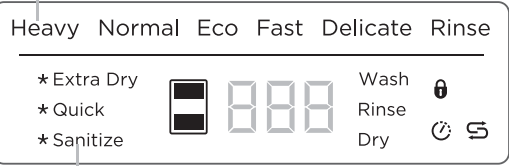

Modifikatorer til opvaskeprogram (valgfrit)
Disse viser den valgte opvaskemodifikator (se "Indstilling af opvaskemodifikatorer" i brugervejledningen).

D Start / Udskyd start

Tryk på ►► for at starte opvasken.
Pause:
Tryk på ►► igen. Indikatoren for opvaskeprogram Wash og (dobbeltmodeller) blinker.

- Vent på 3 korte og en lang tone, før skuffen åbnes. Hvis den tvinges op midt under opvasken, kan det forårsage beskadigelse eller tilskadekomst.

- Hvis skuffen ikke startes igen inden for 7 minutter, høres en tone med mellemrum, til den startes igen.

Udskydning af start

- Tryk på og hold ►► inde, til der vises ih i displayet. Slip knappen. Du er nu i funktionen til udskydelse af start.
 - Tryk på ►► , til displayet viser det antal timer, du vil udskyde starten af opvasken med (1 til 12 timer).
- Bemærk: Hvis du ruller forbi 12 timer, forlader opvaskeskuffen funktionen til udskydelse af start. Følg trin 1 herover for at skifte til udskydelse start igen.
 - Opvaskeskuffen starter, når udskydelsestiden er gået, hvis skuffen er lukket.

Annuller opvask/annuller udskudt start

Enkeltmodeller:
Tryk på ① for at annullere en opvask, der allerede er startet, eller for at annullere indstillingen Udskudt start.

Dobbeltmodeller:
Tryk på og hold ② inde for at annullere en opvask, der er startet, eller for at annullere indstillingen Udskudt start.

- Hvis der er vand i skuffen, løber dette automatisk ud, før vaskeskuffen slukkes.

E Tastelås

Tastelåsen deaktiverer alle knapper – nyttigt ved rengøring af vaskeskuffen.
Aktivering: Tryk på og hold >> og ★ inde samtidigt, til du hører en tone. Hængelåsindikatoren ③ lyser.
Annullering: Tryk på og hold >> og ★ inde samtidigt, til du hører en anden tone, og hængelåsindikatoren holder op med at blinke og slukkes.

Børnelås

Børnelåsen deaktiverer alle knapper og låser den lukkede skuffe, så børn ikke kan bruge den uden tilladelse.
Aktivering: Tryk på og hold >> og ★ inde samtidigt, til du hører en anden tone. Hængelåsindikatoren ③ lyser.
Annullering: Tryk på og hold >> og ★ inde samtidigt, til du hører en anden tone, og hængelåsindikatoren holder op med at blinke og slukkes.

F Indikatorer for opvaskeprogram
Disse viser det valgte program.

G Skuffeindikator (kun dobbeltmodeller)
Hvid: Skuffen kører og er valgt.
Nedblændet: Skuffen kører, men er ikke valgt.
Blinker: skuffen er på pause

H Display

- Resterende tid (minutter)
- Fejlkodenumre (se "Hvis der er en fejl" i brugervejledningen).

I Indikatorer for opvaskeprogram
(se "Under og efter opvaskecyklussen").

J Indikator for tastelås/børnelås
Lyser: Tastelås eller børnelås er aktiveret.

K Indikator for udskudt start
Lyser: Udskudt start er indstillet.

L Indikator for salt
(kun modeller med afkalkningsanlæg)
Lyser: Saltbeholderen er tom.

M Indikatorer for opvaskemodifikator
Lyser: Opvaskemodifikator er valgt.

PROGRAM	BESKRIVELSE
Snavset	Meget snavsede gryder, pander og service.
Normal (standardindstilling)	Service, der er rimeligt snavset, eller madrester, der er tørret ind natten over.
Normal øko	Normalt snavset service til optimalt vand- og energiforbrug. Den amerikanske/canadiske energivejledning er baseret på denne cyklus.
Hurtig	Let snavset service.
Skrøbeligt	Let snavset og varmefølsomt porcelæn.
Skylning	Forhindrer lugt og indtørring af snavs på servicet.

fortsættes >

UNDER OG EFTER OPVASKEN


Efterhånden som opvasken skrider frem, tæller displayet de resterende minutter ned og viser, på hvilket trin programmet befinder sig.
Når programmet er afsluttet, viser displayet , og der lyder en tone fra opvaskeskuffen.
Efter 30 sekunder slukkes displayet.

- Du hører muligvis følgende lyde i slutningen af opvasken. De er alle en del af normal funktion:
- Begge skuffer kan tømmes for vand samtidigt.
 - Tørreventilatoren kan fortsætte med at køre i et indstillet stykke tid, efter at et opvaskeprogram er afsluttet, eller til skuffen åbnes. Ventilatoren hjælper med at tørre og anvender en meget lille mængde energi.


For at opnå de bedste tørreresultater anbefaler vi, at du tager servicet ud, når det er kølet af.

Wash
Rinse
Dry


DET MÅ DU OG DET MÅ DU IKKE VED FYLDNING

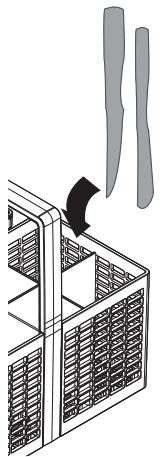


Skarpe eller spidse genstande skal placeres vandret eller med de skarpe kanter/spidserne nedad for at undgå risikoen for tilskadekomst.

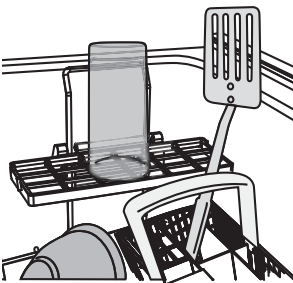


Fremspringende dele hindrer opvaskeskuffens indvendige låg i at tætnes korrekt, hvilket kan medføre et servicekald.

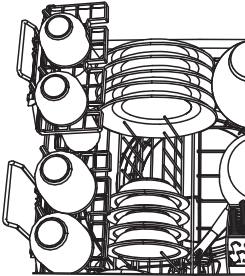


En korrekt fyldning med jævnt fordelt service øger opvaskeskuffens ydeevne.

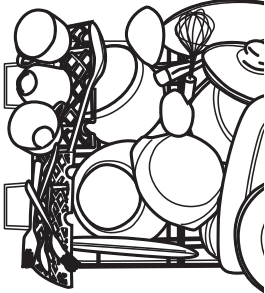


Overfyldning reducerer opvaskeskuffens ydeevne.

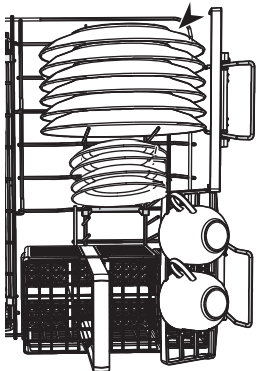


Kontrollér, at der er nok plads mellem tallerkener. Bland skeer, knive og gafler i bestikkurven, for at forhindre at de står for tæt.

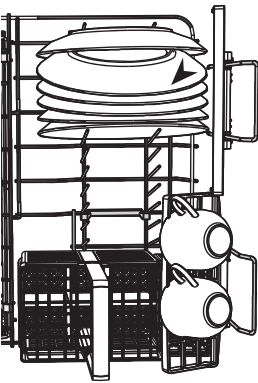

Hvis tallerkener og bestik står for tæt, er der risiko for dårlig rengøring.

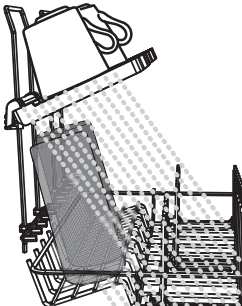

Kontrollér, at vandet kan nå alle dele på holderne.

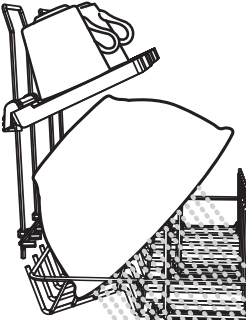

Service blokerer vandet fra at nå delene på holderne.

FORETRUKNE INDSTILLINGER

Du kan ændre disse indstillinger, så de passer til dine behov eller omstændighederne. Vi anbefaler, at du vælger de bedst egnede indstillinger, før du begynder at bruge opvaskeskuffen.

INDSTILLING	AFSPÆNDINGSMIDDEL	AFKALK- NINGSANLÆG (KUN VISSE MODELLER)	TÆND AUTOMATISK, NÅR SKUFFE ÅBNES	DEAKTIVER TONER	AUTOMATISK LÅSNING AF LUKKET SKUFFE
Hvad sker der?	Regulerer mængden af dispenseret afspændingsmiddel. Reducér denne indstilling hvis der er meget skum efter en opvask. Forøg denne indstilling, hvis servicet er vådt eller stribet efter en opvask.	Se afsnittet "Afkalkningsanlæg" i brugervejledningen for at få oplysninger.	Din opvaskeskuffe er fra fabrikken indstillet til automatisk at tændes 30 sekunder efter, at du åbner skuffen. Du kan deaktivere denne indstilling.	Dette deaktiverer alle toner med undtagelse af fejllarmer.	Når denne indstilling er aktiveret, låses skuffen automatisk 30 sekunder efter, at den lukkes. Den kan derefter låses op ved at trykke på  (medmindre tastelås eller børnelås også er aktiveret). Nyttigt i både eller autocampere.

Sådan ændrer du indstillinger

-  TJEK
Tjek, at der ikke er en opvask i gang, og tryk på 
-  SKIFT TIL MENU, OG RUL TIL INDSTILLING
Skift til menuen: Tryk på og hold  og  inde samtidigt i fire sekunder.
 - Du er nu i indstillingerne for afspændingsmiddel i menuen med foretrukne indstillinger.
 - Gå til trin 3 nu, hvis du vil ændre indstillingen for afspændingsmiddel.
 - Hvis du vil ændre en anden indstilling, skal du rulle til den først.

Tryk på  for at rulle til den næste indstilling. Hold øje med bogstaverne i displayet (se tabellen herunder) for at se, hvilken indstilling du befinder dig i. Når du har rullet til slutningen af rækkefølgen, starter menuen igen med Afspændingsmiddel.

INDSTILLING	AFSPÆNDINGSMIDDEL	AFKALK- NINGSANLÆG (KUN VISSE MODELLER)	TÆND AUTOMATISK NÅR SKUFFE ÅBNES	TONER I SLUTNINGEN AF OPVASK	AUTOMATISK LÅSNING AF LUKKET SKUFFE
Hvor er jeg henne?	rA	Hd	AP	bP	Ld
Mulige indstillinger	Fra til Maks. (rA5)	Fra til Maks. (Hd5)	Til eller Fra	Til eller Fra	Til eller Fra
Eksempel	indstilling er 1 rA 1	indstilling er 1 Hd 1	Til APo	Til bPo	Til Ldo
	indstilling er 4 rA4	indstilling er 4 Hd4	Fra AP-	Fra bP-	Fra Ld-

-  SKIFT INDSTILLING
Tryk på  for at ændre indstillingen. Hvis du f.eks. vil ændre indstillingen af afspændingsmiddel fra 4 (fabriksstandard) til 2, skal du trykke på  3 gange.
-  GEM INDSTILLING, OG FORLAD MENU
Tryk på . Dermed gemmes den nye indstilling, og du forlader menuen med foretrukne indstillinger.

FLERE OPLYSNINGER

Du finder detaljerede oplysninger om opvaskeskuffens funktioner		i brugervejledningen
Garantioplysninger		se hæftet "Service og garanti"
Hvis du ... - har spørgsmål eller bemærkninger - har brug for en Fisher & Paykel-autoriseret tekniker til servicering af dit produkt - har behov for reservedele eller tilbehør - vil registrere dit produkt		se hæftet "Service og garanti" eller kontakt os via vores websted: www.fisherpaykel.com