INSTALLATIONSANLEITUNG

Zubehör-Türblenden

FISHER & PAYKEL

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

⚠ WARNUNG!

Gefahr von elektrischem Schlag

Bei Nichtbefolgung besteht die Gefahr von elektrischem Schlag, der zum Tode führen kann.

- Vor der Benutzung des Geräts die Sicherheits- und Warnhinweise lesen.

⚠ WARNUNG!

Gefahr durch Schnittverletzungen

Bitte arbeiten Sie umsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

- Vorsicht, scharfe Kanten!

- Stellen Sie sicher, dass unter der Tür ein Belüftungsspalt von mindestens 2 mm eingehalten wird.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungen entfernt und verantwortungsvoll entsorgen werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Knock-to-Pause-Modul richtig ausgerichtet ist, bevor Sie es anbringen.

ERFORDERLICHE KOMPONENTEN

Kreuzschlitz-schraubendreher

Rohrzange

Doppelmodelle

Wiederholen Sie jeden Schritt an beiden Schubladen.

Stellen Sie sicher, dass unter der Tür ein Belüftungsspalt von mindestens 8 mm eingehalten wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fisherpaykel.com

EINBAU DER TÜRBLENDE

1

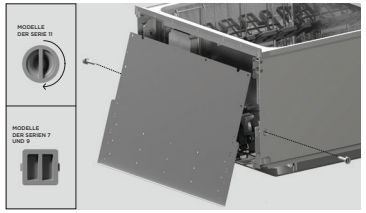

Entfernen Sie beide seitlichen Stifte mit einer Zange, und ziehen Sie die Blende vorsichtig nach unten und leicht heraus.

2

Trennen Sie das Knock-to-Pause-odul vom Steuergerät und entfernen Sie das Erdungskabel von der Halterung.

3

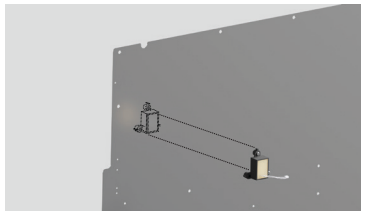

Das Knock-to-Pause-Modul von der Rückseite des Blendenhalters entfernen.

4

Installieren Sie den Griff an der Blende gemäß den Installationsanweisungen für die verwendete Griffgarnitur.

5

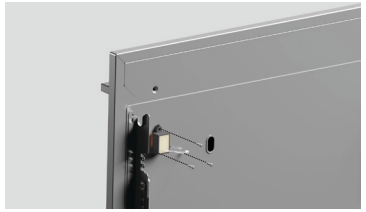

Befestigen Sie das Knock-to-Pause-Modul wie abgebildet an der Blende. Stellen Sie sicher, dass das Knock-to-Pause-Modul richtig ausgerichtet ist und vor dem Befestigen keinen Kontakt mit den Halterungen hat.

6

Stecken Sie das Knock-to-Pause-Modul wie abgebildet in den Steckplatz UI 1 an der Spülsteuerung ein.

7

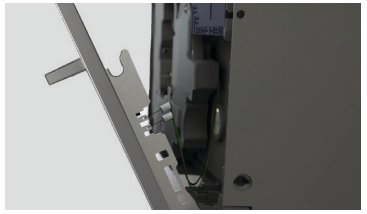

Erdungsleitung wieder an die Blendenhalterung anschließen.

Warnung: Wenn die Erdungsleitung nicht wieder angeschlossen wird, kann dies zu einem elektrischen Schlag oder zum Tod führen.

8

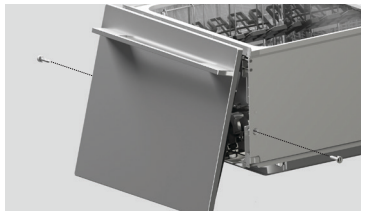

Setzen Sie die Blenden vorsichtig auf das Gerät auf. Setzen Sie beide seitlichen Stifte wieder ein, um die Blenden zu befestigen.

9

Führen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher in das Loch über jedem seitlichen Stift ein und drehen Sie ihn, um die Ausrichtung der Blende einzustellen. Es gibt einen maximalen Einstellweg von ± 2 mm.

Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf an beiden Seiten.

431151A 10.22 EU