FISHER & PAYKEL

RÉFRIGÉRATION INTÉGRÉE

INTÉGRÉ

Modèles RS6019F2L, RS6019S3RH, RS6019F3LJ

et RS6019S2R

GUIDE D'INSTALLATION

EU

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution

Le non-respect de ce conseil peut entraîner une électrocution ou un accident mortel.

- Lire et respecter les consignes de sécurité et d'avertissement avant d'utiliser cet appareil.

⚠ AVERTISSEMENT !

Risques relatifs aux bords coupants et aux points de pincement

Le non-respect de ce conseil peut entraîner des blessures.

- Prendre garde : les bords des panneaux peuvent être coupants.
- Ne pas mettre les doigts dans les tiroirs lors de la fermeture.

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de basculement

Le non-respect de ce conseil peut entraîner des dommages ou des blessures.

- Ce produit peut basculer tant qu'il n'est pas complètement installé. Les enfants doivent rester à l'écart et faire attention.
- Cet appareil est très lourd et il doit être fixé pour éviter tout risque de basculement vers l'avant.

Pour assurer la stabilité de l'appareil dans toutes les conditions de chargement :

- Les ferrures et le support antibasculement fournis doivent être installés par un professionnel conformément aux opérations d'installation indiquées dans ce guide.

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque relatif au poids

Le non-respect de ce conseil peut entraîner des dommages ou des blessures.

- Cette appareil est lourd. Assurez-vous que toutes les précautions utiles sont prises lors de l'installation de l'appareil.

LIRE ET ENREGISTRER CE GUIDE

AVERTISSEMENT !

Pour éviter tout risque, suivre attentivement ces consignes avant d'installer ou d'utiliser cet appareil.

- **Mettez ces informations à disposition des personnes installant l'appareil.**
- **Partir du principe que toutes les pièces électriques sont sous tension.**
- **Débrancher l'alimentation avant l'entretien et l'installation.**

CONSERVER CE MODE D'EMPLOI

Les modèles présentés dans ce guide d'utilisation peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Pour connaître les caractéristiques actuelles d'un modèle et vérifier sa disponibilité dans votre pays, visitez notre site www.fisherpaykel.com ou prenez contact avec le revendeur Fisher & Paykel local.

AVANT L'INSTALLATION

- Votre appareil dispose de roulettes à l'avant et à l'arrière pour le déplacer facilement vers l'avant ou l'arrière. Ne pas déplacer l'appareil latéralement car cela peut endommager les roulettes ou la surface/le revêtement du sol.
- Vérifiez que votre appareil n'est pas exposé à un autre appareil produisant de la chaleur, par ex. table de cuisson, four ou lave-vaisselle.
- L'appareil doit être installé par un installateur agréé ou un technicien d'entretien formé et agréé par Fisher & Paykel pour éviter toute défaillance des connexions électriques ou des tuyauteries.
- Toutes les connexions pour l'alimentation électrique et la mise à la terre doivent être conformes aux codes et réglementations locaux et être réalisées par du personnel agréé lorsque cela est nécessaire.
- Toutes les tuyauteries doivent également respecter les codes locaux.
- Éviter l'installation de l'appareil(s) sous un disjoncteur de fuite de terre (GFCI).
- Vérifier que l'appareil est correctement installé. Une mauvaise installation provoquant une panne de l'appareil n'est pas couverte par la garantie.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE/TUYAUTERIE

- Les connexions électriques et d'alimentation en eau de ces appareils peuvent se trouver dans une zone ou une unité adjacente (coffret ou armoire) facilement accessible en cas de réparation ou de déconnexion.
- Un sectionneur doit être disponible si la connexion électrique n'est pas accessible.
- Une vanne d'isolement doit être disponible si la connexion d'eau n'est pas accessible.
- Contactez un électricien et/ou un plombier si vous ne connaissez pas bien le circuit électrique ou celui des tuyauteries pour l'installation.

PENDANT L'INSTALLATION

- Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée lorsqu'on le fait rouler dans l'armoire.
- Pour une installation en affleurement, vérifiez que les panneaux de portes sont installés en affleurement avec la surface avant de l'armoire. Vérifiez que l'appareil est correctement centré.
- Vérifiez que le sol est protégé pour éviter les dommages.
- Les quatre coins de l'appareil doivent être fermement soutenus au sol afin d'éliminer tout mouvement. L'installation de l'appareil sur un sol mou, inégal ou pas de niveau peut entraîner des torsions et une mauvaise étanchéité des portes.
- Choisissez un réglage à faible vitesse et couple lors de l'utilisation d'un dispositif d'entraînement pour les vis quand le produit est fixé ou aligné.

ÉTAPES D'INSTALLATION

Indicateur d'étape

Ces étapes représentent des procédures essentielles pour un résultat optimal après l'installation. Ces opérations nécessitent une grande attention de la part de l'installateur et elle doivent subir un contrôle qualité une fois terminées.

LIENS RAPIDES DES ÉTAPES

- Vérifier que le support antibasculement est correctement installé.
- Retirer le capuchon de la vanne avant de raccorder le flexible et de serrer.
- Connecter aux commodités et vérifier l'étanchéité.
- Pousser pour l'insérer dans l'alcôve. Vérifier que les indicateurs de profondeur touchent l'avant de l'alcôve.
- Ajuster la hauteur du produit. Vérifier que tous les pieds sont en contact avec le sol et que le support supérieur touche l'alcôve.
- Étendre les entretoises. Vérifier l'absence de jeu.
- Recontrôler tous les jeux et l'absence de choc.
- Se reporter à la liste de contrôle de l'installateur et l'effectuer.

KIT D'INSTALLATION (BOÎTE INTERNE)

Kit d'installation H - Kit garniture UI

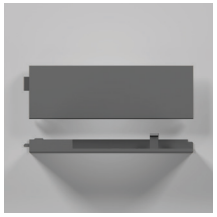
UI RS60 garniture sans charnière DROIT

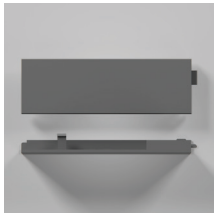
UI RS60 garniture sans charnière GAUCHE

UI RS60 garniture charnière GAUCHE

UI RS60 garniture charnière DROIT

Charnière de limitation à boulon K08

Kit d'installation A - Ensemble support antibasculement

Support antibasculement

Vis WS #10X35 T17 WFR PH ZP

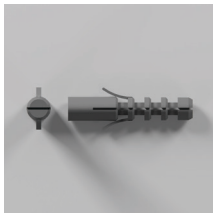
Cheville SP630#10X30MM

Kit d'installation F - Kit fixation de panneau

Revêtement support de coulisseau DR 60 cm

Support d'entretoise côté DR 60cm

Support garniture porte latérale 60 cm

Kit d'installation G - Kit fixation de panneau à vis

Vis ST 8X5/8 CSK PH AB ZP

Kit d'installation C - Kit vis de porte

Vis MC M5X12 MSH PH ZP

Kit d'installation E - Kit fixation de panneau à vis

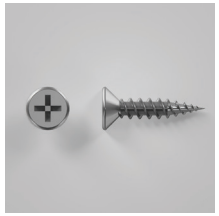
Vis à double filetage 8GX19

Kit d'installation D - Kit diviseur de débit

Diviseur de débit joint de porte

Vis SD #7X13 PAN PH ZP

Capuchon diviseur de débit porte

Clé hexagonale à boule M4

Clé plate de porte

Combi clé L PH2 T25

Kit d'installation B - Kit entretoise charnière & indicateurs de profondeur

Ensemble entretoise de charnière A

Ensemble entretoise de charnière B

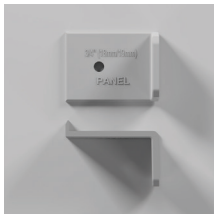
Indicateur de profondeur sans charnière

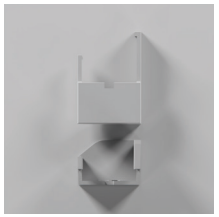
Cache entretoise de charnière A

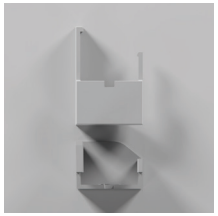
Cache entretoise de charnière B

Vis entretoise de charnière

Pièces diverses

Bloqueur plinthe dérivation d'air

KIT FILTRE À EAU

Filtre à eau
(équipe le produit)

Flexible tressé, 7/16" x 24 UNS à ¾" BSP

KIT DE JONCTION

À commander séparément pour plusieurs installations.

Kit de jonction A
support jonction de plinthe

Vis M5X12 PH MT STL ZN

Support double plinthe
FNT (1X)

Kit de jonction B
support jonction supérieur

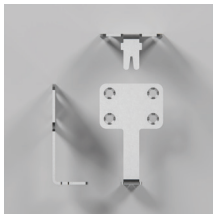

Support connexion
double supérieure

Vis M5X12 CSKPH NP

Support double plinthe
FNT (2X)

Kit de jonction C
support jonction arrière

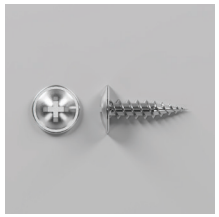

Vis 8GX16 rondelle
champignon HD

Support double plinthe
FNT (X1)

Divers

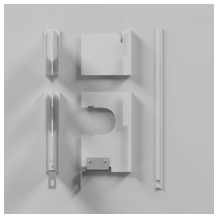

Garniture installation
double au centre 60 cm

ENSEMBLE D'ÉLÉMENTS DIVERS (MI)

Livret de sécurité

Entretien et garantie

Bac à glaçons &
couvercle à glace
(RS6019F2L uniquement)

Carte d'inscription

KIT GARNITURE

PLINTHE PLAQUE MTG
RS60

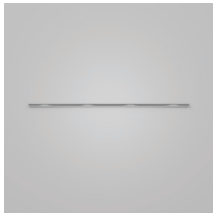

CÔTÉ GARNITURE DR
60 CM

CHARNIÈRE CÔTÉ
GARNITURE DR 60 CM

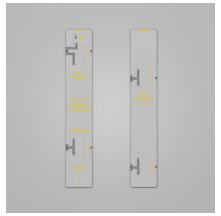

Panneau modèle de porte
60 cm

POIGNÉES

Ensemble poignée ronde

Poignée ronde (1) Vis hexagonale M5x25 (2)

MODÈLE	DESCRIPTION
AHSRDSF	Kit poignée ronde

Ensemble poignée fine carrée

Poignée fine carrée (1) Vis hexagonale M5x25 (2)

MODÈLE	DESCRIPTION
AHD5RDSF	Kit poignée fine carrée Alu
AHD5RDSFB	Kit poignée fine carrée BLK

Ensemble poignée ronde affleurante professionnelle

Poignée ronde affleurante (1) Vis hexagonale M5x25 (2)

MODÈLE	DESCRIPTION
AHP3RDSF	Kit poignée ronde affleurante professionnelle

PANNEAUX DE PORTES

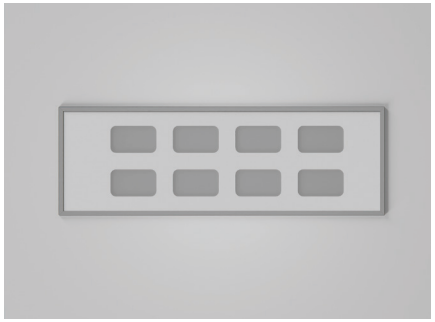

MODÈLE	DESCRIPTION
RD6019	Kit panneau de porte à charnière gauche ou droite

PLINTHE

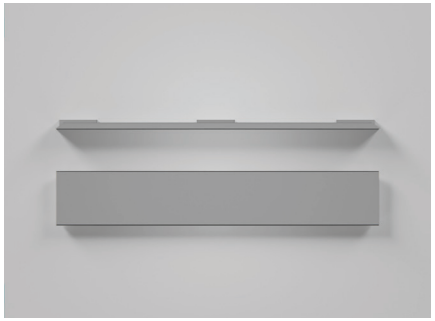

MODÈLE	DESCRIPTION
AKRS06010	Installation unique de plinthe
AKRS12010	Installation double de plinthe
AKRS18010	Installation triple de plinthe

Outils nécessaires

Non fournis et doivent être prévus par l'installateur.

Dispositif d'entraînement

Tournevis à tête plate

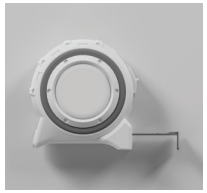

Ruban de mesure

Tournevis cruciforme

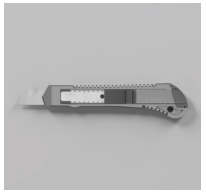

Cutter

Scie à métaux

Chariot à main

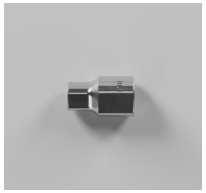

Douille 8 mm

Clé à douille

Outils fournis

Clé plate

Combi clé L PH2 T25

Clé allen à boule M4

DIMENSIONS DU PRODUIT ET DE LA CAVITÉ

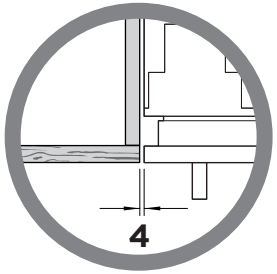

JEU VERTICAL DEPUIS
LE CÔTÉ DU PANNEAU
DE PORTE

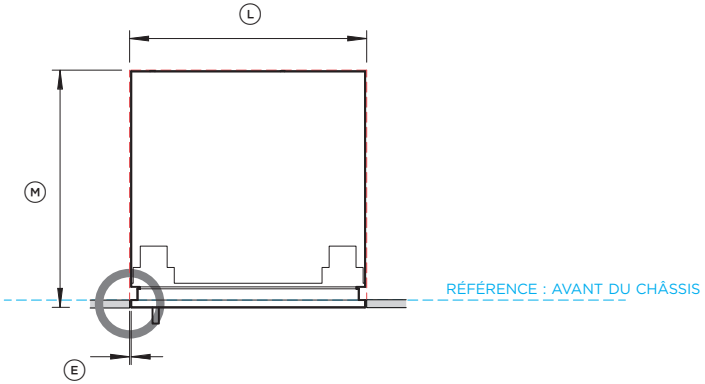

VUE DE DESSUS

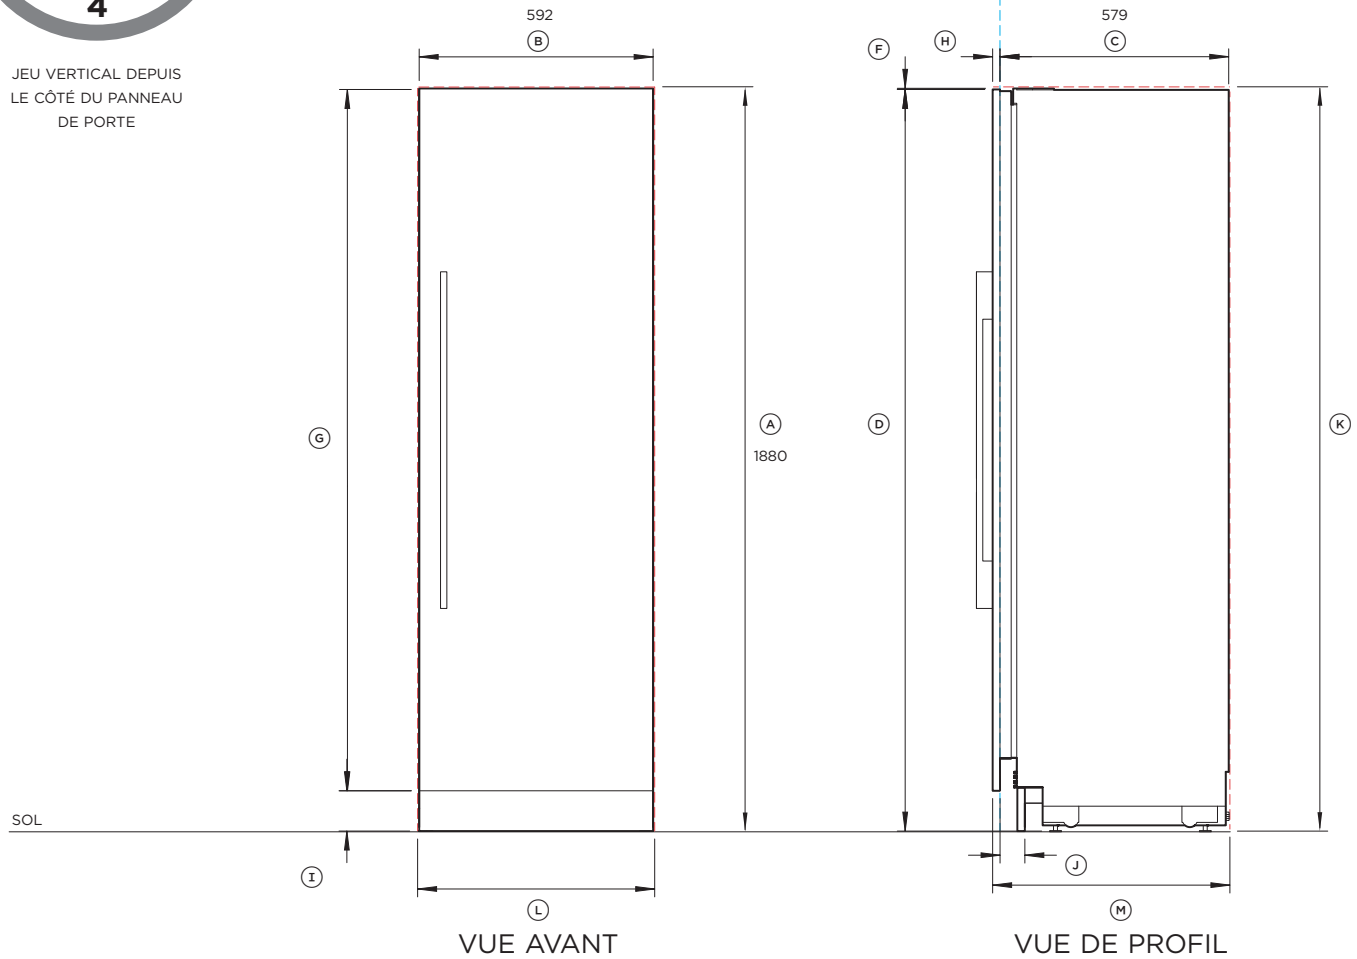

VUE AVANT

VUE DE PROFIL

RS6019S2R1/ RS6019S3RH1 avec panneaux en acier inoxydable RD6019, kit poignée AHD5RDSF et panneau de plinthe en acier inoxydable AKRS06010

NOTE : la charnière gauche est une version miroir de l'image représentée. La charnière gauche peut être réalisée avec les pièces fournies.

RS6019F2L1/ RS6019F3LJ1 avec panneaux en acier inoxydable RD6019, kit poignée AHD5RDSF et panneau de plinthe en acier inoxydable AKRS06010

Dimensions de l'appareil	**mm**
Ⓐ Hauteur hors tout du produit	1880
Ⓑ Largeur hors tout du produit	592
Ⓒ Profondeur hors tout du produit (sans panneaux de portes avant)	579
Ⓓ Hauteur du haut du panneau de porte jusqu'au sol	1877
Ⓔ Jeu minimum de l'armoire depuis le côté du panneau de porte	4
Ⓕ Jeu minimum de l'armoire depuis le haut du panneau de porte	3
Ⓖ Hauteur du panneau de porte	1775
Ⓗ Profondeur du panneau de porte	19
Ⓘ Hauteur du sol jusqu'au bas du panneau de porte	102
Ⓙ Profondeur de la plinthe (sans panneaux de portes avant et de plinthe)	50 – 100

Dimensions de la cavité	**mm**
Ⓚ Hauteur hors tout de la cavité	1880
Ⓛ Largeur hors tout de la cavité	600
Ⓜ Profondeur minimale hors tout de la cavité :	
• Si les commodités se trouvent hors de la cavité (peu profonde)	600
• Si les commodités se trouvent dans l'armoire au-dessus de la cavité	610
• Si les commodités se trouvent à l'arrière de la cavité (profonde)	650

Note : le produit représenté est installé sur le sol. Faire glisser en position dans l'armoire. Peut aussi être installé sur une plinthe. Ajuster la hauteur de cavité en conséquence.

Les dimensions peuvent varier de ± 2 mm

INDIQUE LES JEUX DE LA CAVITÉ ----------
INDIQUE LA RÉFÉRENCE PRODUIT ----------

DIMENSIONS DU PRODUIT ET DE LA CAVITÉ

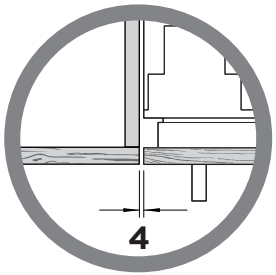

JEU VERTICAL DEPUIS
LE CÔTÉ DU PANNEAU
DE PORTE

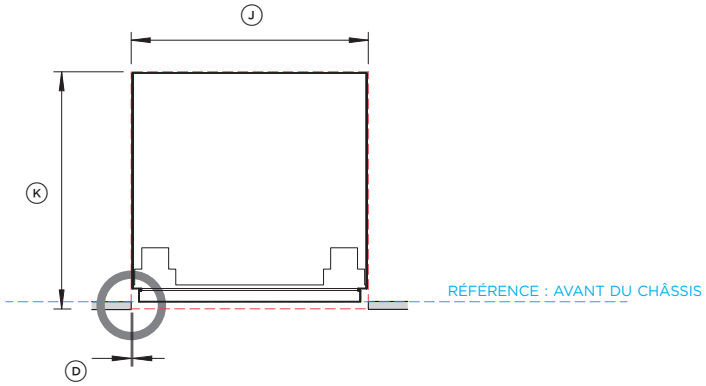

VUE DE DESSUS

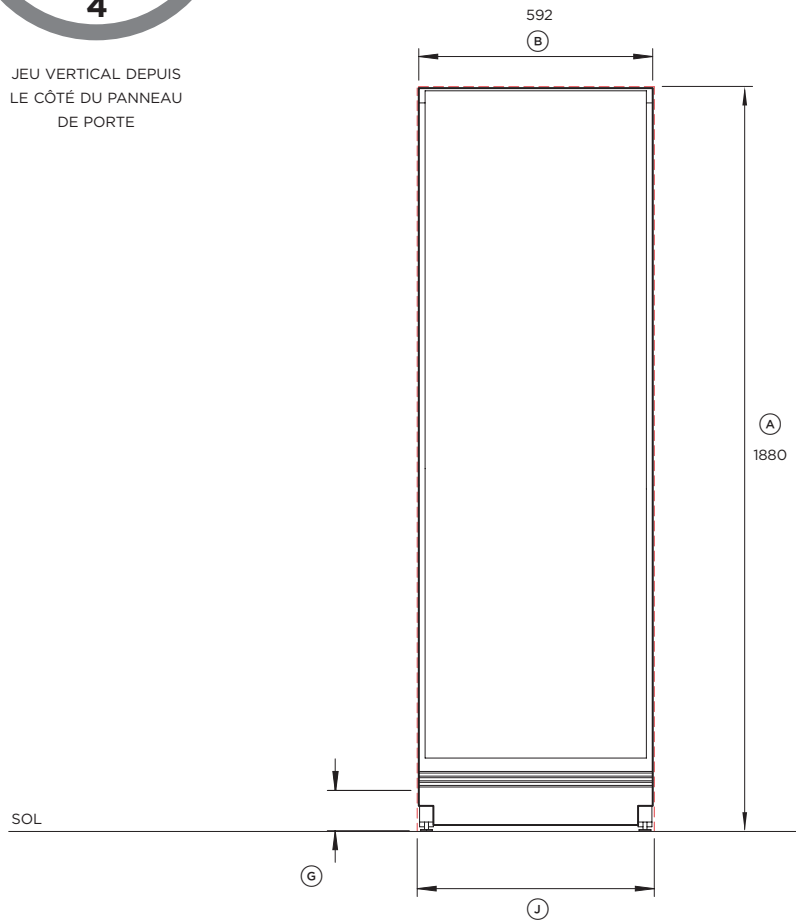

VUE AVANT

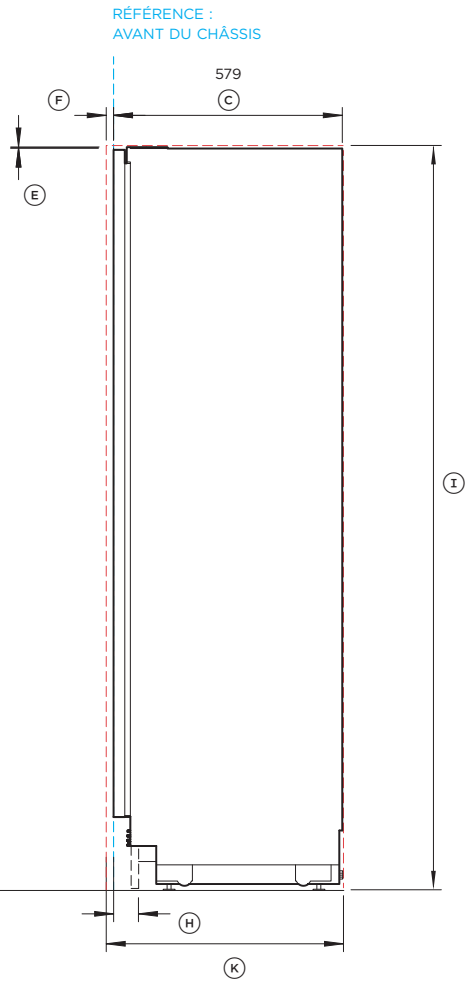

VUE DE PROFIL

NOTE : la charnière gauche est une version miroir de l'image représentée. La charnière gauche peut être réalisée avec les pièces fournies.

Dimensions de l'appareil	**mm**
Ⓐ Hauteur hors tout du produit	1880
Ⓑ Largeur hors tout du produit	592
Ⓒ Profondeur hors tout du produit	579
Ⓓ Jeu minimum de l'armoire depuis le côté du panneau de porte*	4
Ⓔ Jeu minimum de l'armoire depuis le haut du panneau de porte*	3
Ⓕ Profondeur du panneau de porte*	16–19
Ⓖ Hauteur du panneau de plinthe*	100
Ⓗ Profondeur de la plinthe (sans panneaux de portes avant et de plinthe)	50–100

Dimensions de la cavité	**mm**
Ⓘ Hauteur hors tout de la cavité	1880
Ⓙ Largeur hors tout de la cavité	600
Ⓚ Profondeur minimale hors tout de la cavité :	
• Si les commodités se trouvent hors de la cavité (peu profonde)	600
• Si les commodités se trouvent dans l'armoire au-dessus de la cavité	610
• Si les commodités se trouvent à l'arrière de la cavité (profonde)	650

Note : le produit représenté est installé sur le sol. Faire glisser en position dans l'armoire. Peut aussi être installé sur une plinthe. Ajuster la hauteur de cavité en conséquence.

Pour des dimensions de panneaux personnalisées, se reporter page 13

* Le panneau de porte et le panneau de plinthe personnalisés doivent être fabriqués et installés par le fabricant de l'armoire.
Les dimensions peuvent varier de ± 2 mm

INDIQUE LES JEUX DE LA CAVITÉ ----------
INDIQUE LA RÉFÉRENCE PRODUIT ----------

PRÉPARATION DE LA CAVITÉ

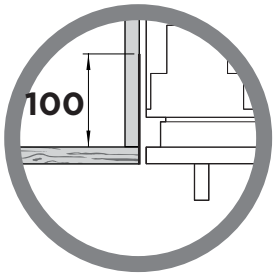

RETOUR FINI CÔTÉS &
HAUT DE LA CAVITÉ

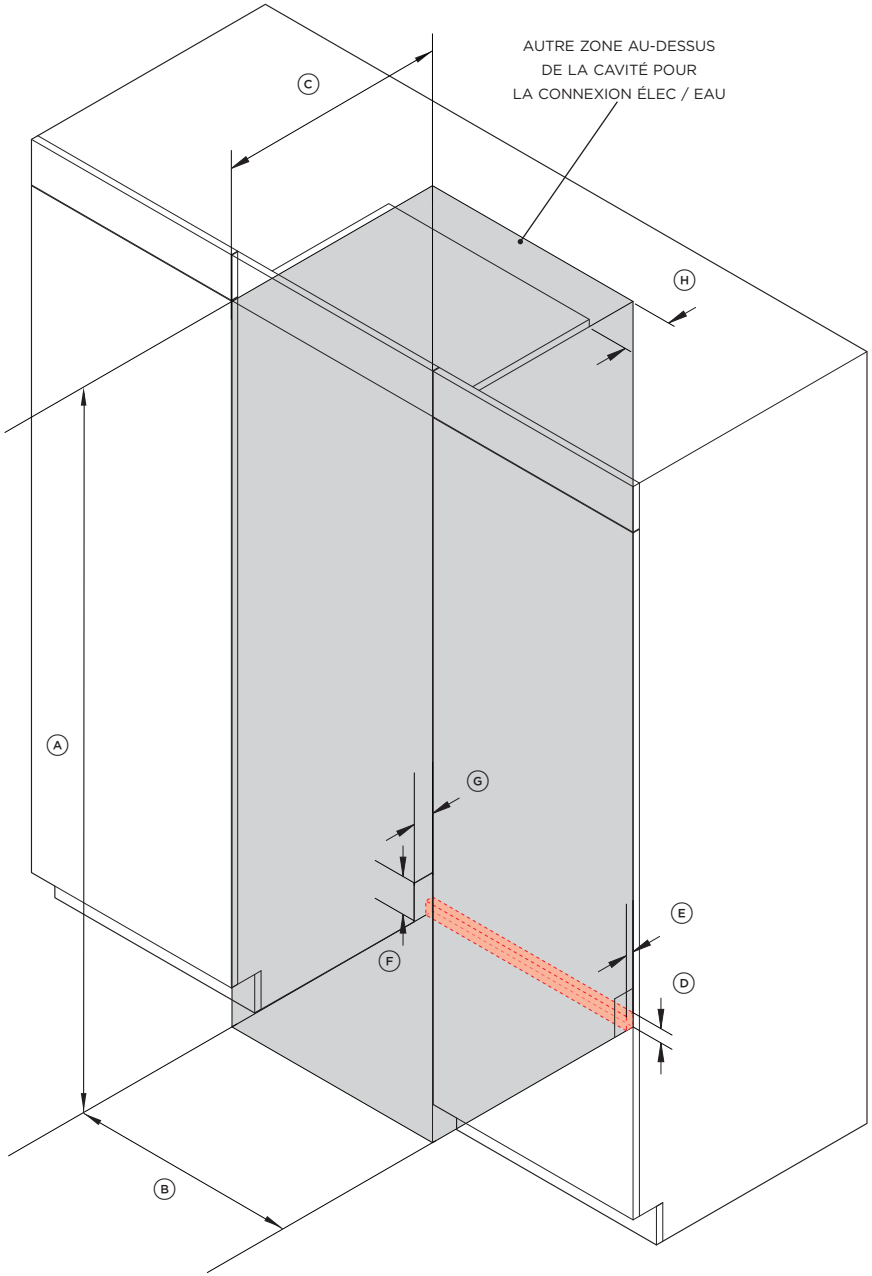

VUE ISO

NOTE : la charnière gauche est une version miroir de l'image représentée.

Pour faciliter l'installation, vérifier que les dimensions de la cavité sont homogènes de haut en bas et de gauche à droite.

Dimensions minimales de la cavité	**mm**
Ⓐ Hauteur hors tout de la cavité	1880
Ⓑ Largeur hors tout de la cavité	600
Ⓒ Profondeur minimale hors tout de la cavité :	
• Si les commodités se trouvent hors de la cavité (peu profonde)	600
• Si les commodités se trouvent dans l'armoire au-dessus de la cavité	610
• Si les commodités se trouvent à l'arrière de la cavité (profonde)	650
Retour fini minimum nécessaire	100

Dimensions d'alimentation électrique / tuyauterie	**mm**
Ⓓ Hauteur hors tout de la zone de passage de l'alimentation à l'arrière de la cavité	37
Largeur hors tout de la zone de passage de l'alimentation à l'arrière de la cavité	600
Ⓔ Profondeur hors tout de la zone de passage de l'alimentation à l'arrière de la cavité	20
Ⓕ Hauteur de l'encoche à l'arrière de la cavité pour que les commodités puissent passer dans l'armoire adjacente (de chaque côté)	100
Ⓖ Profondeur de l'encoche à l'arrière de la cavité pour que les commodités puissent passer dans l'armoire adjacente (de chaque côté)	55
Ⓗ Profondeur minimale au-dessus de la cavité pour que les commodités puissent y passer	55

Il est conseillé de faire passer les commodités dans l'armoire adjacente ou de chaque côté du produit.

Les dimensions peuvent varier de ± 2 mm

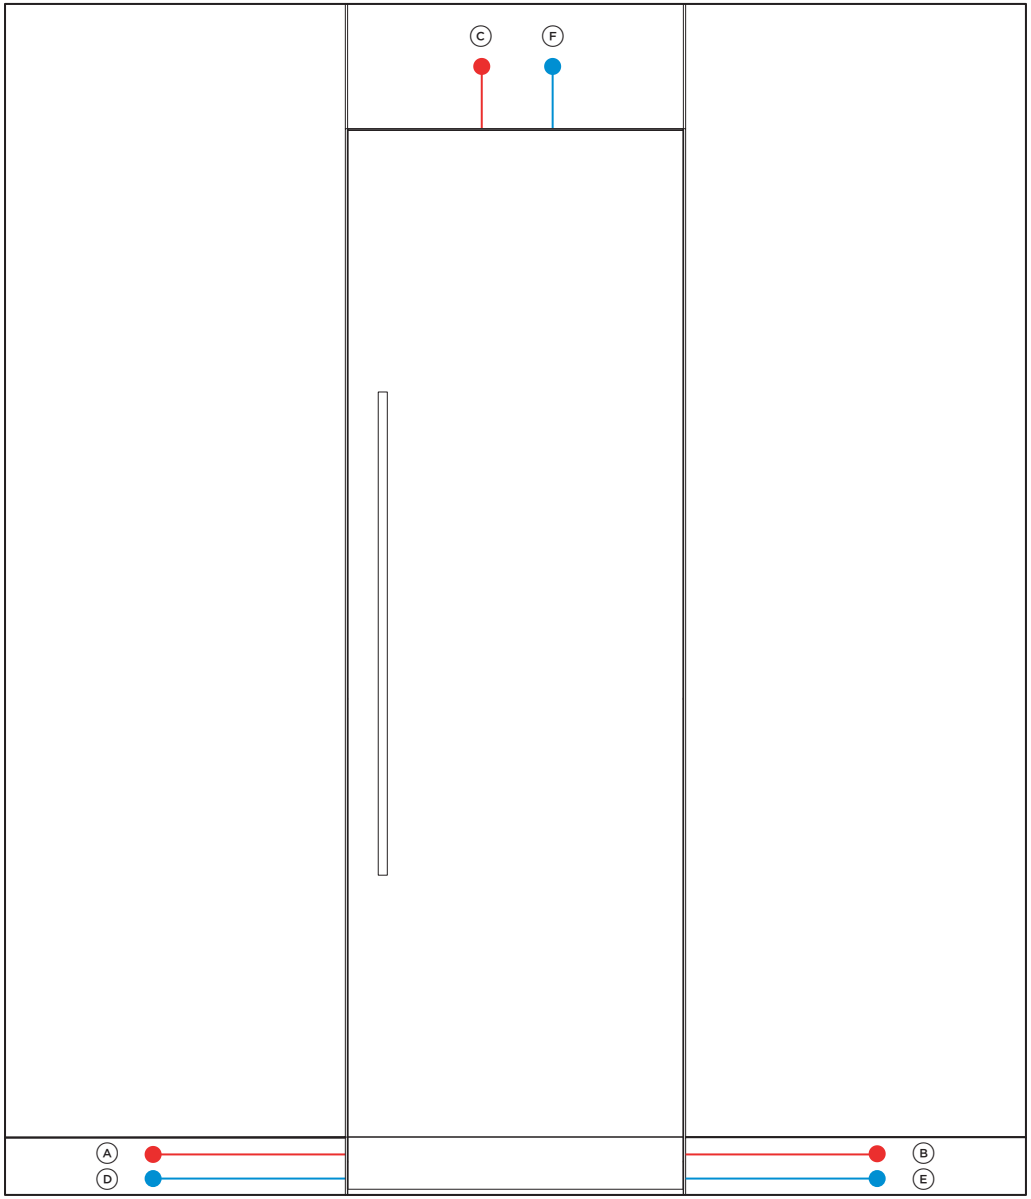

CÔTÉ GAUCHE

CÔTÉ DROIT

VUE AVANT

Spécifications	
Circuit électrique	
Alimentation	230 VAC, 50 Hz
Commodité	Circuit 10 amp
Tuyauterie	
Alimentation	Filtre à eau Flexible tressé, 7/16" x 24 UNS à 3/4" BSP
Pression	min 275 kPa (40 psi) max 827 kPa (120 psi)

Il est conseillé de faire passer les commodités dans l'armoire adjacente.

Longueurs des flexibles et du cordon	**mm**
Circuit électrique	
Ⓐ Longueur du cordon d'alimentation (du bord gauche du produit)*	1800
Ⓑ Longueur du cordon d'alimentation (du bord droit du produit)*	2000
Ⓒ Longueur du cordon d'alimentation (du haut du produit)*	380
Eau	
Ⓓ Longueur du flexible d'arrivée d'eau (du bord gauche du produit)	2450
Ⓔ Longueur du flexible d'arrivée d'eau (du bord droit du produit)	2000
Ⓕ Longueur du flexible d'arrivée d'eau (du haut du produit)	700

* À l'exclusion de la fiche.
Les dimensions peuvent varier de ± 2 mm

DIMENSIONS DU PANNEAU PERSONNALISÉ

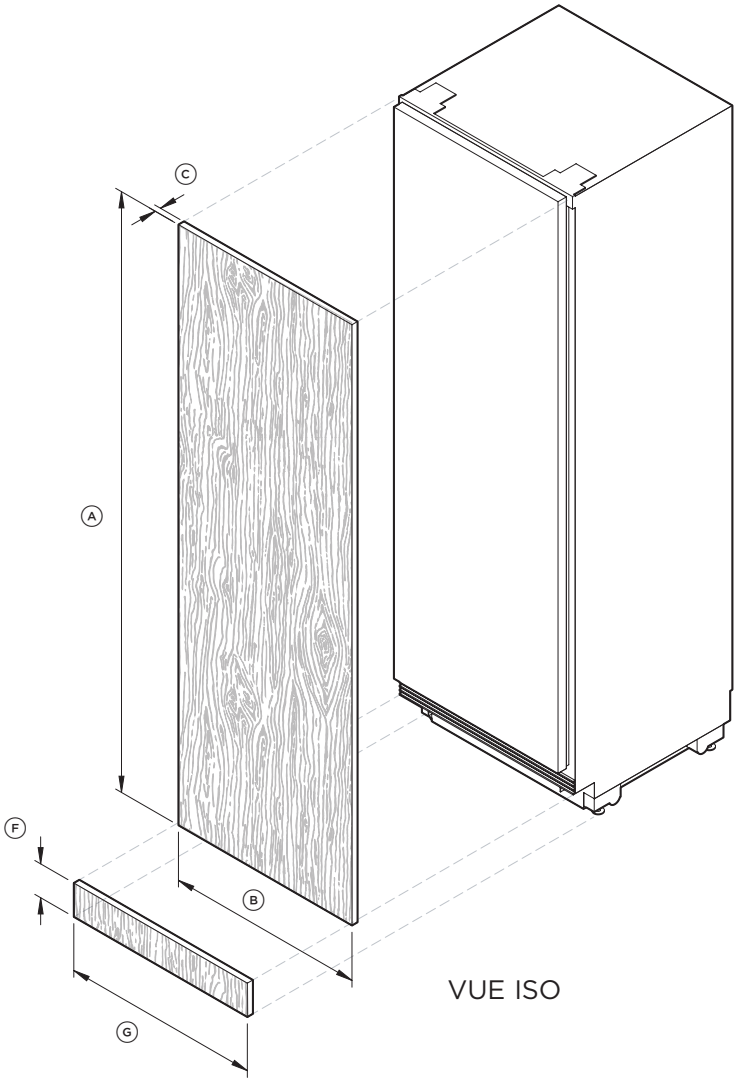

VUE ISO

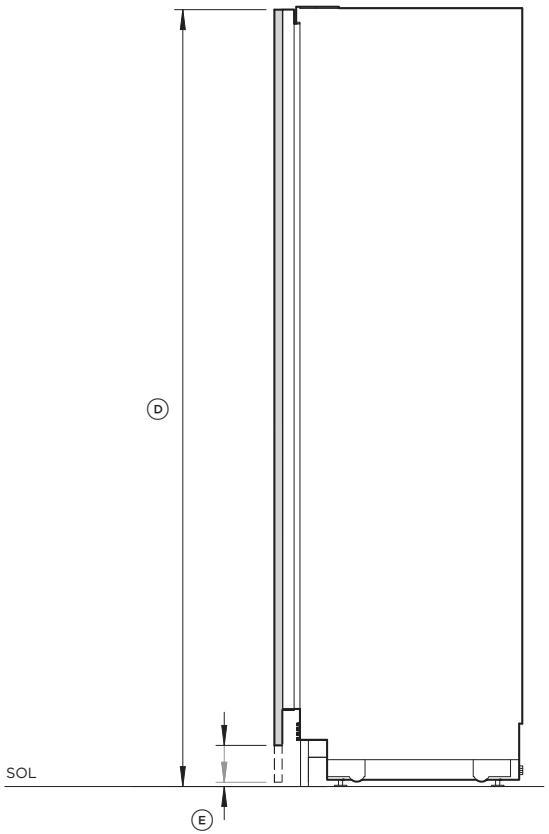

VUE DE PROFIL

NOTE : la charnière gauche est une version miroir de l'image représentée.
La charnière gauche peut être réalisée avec les pièces fournies.

Dimensions du panneau personnalisé	**mm**
Ⓐ Hauteur du panneau de porte	1727 – 1862
Ⓑ Largeur du panneau de porte : • Installation unique • Installation double* • Installation triple*	 592 594 594,5
Ⓒ Profondeur du panneau personnalisé**	16 – 19
Ⓓ Hauteur du sol jusqu'en haut du panneau de porte	1877
Ⓔ Hauteur du sol jusqu'au bas du panneau de porte***	15 – 150
Ⓕ Hauteur du panneau de plinthe	100
Ⓖ Largeur du panneau de plinthe****	597
Poids maximal du panneau de porte*****	19 kg

Le panneau de porte, la poignée et le panneau de plinthe personnalisés doivent être fabriqués et installés par le fabricant de l'armoire.

* Pour plus d'informations sur l'installation multiple, se reporter au guide de planification.
** Pour une épaisseur de 19 mm, nous conseillons un rayon de bord de 1 mm ou plus pour éviter tout risque de choc des panneaux lors de l'ouverture
*** La grille devient visible pour des hauteurs dépassant 100 mm
**** Peut être continu
***** Inclut le poids de la poignée

VUE ARRIÈRE

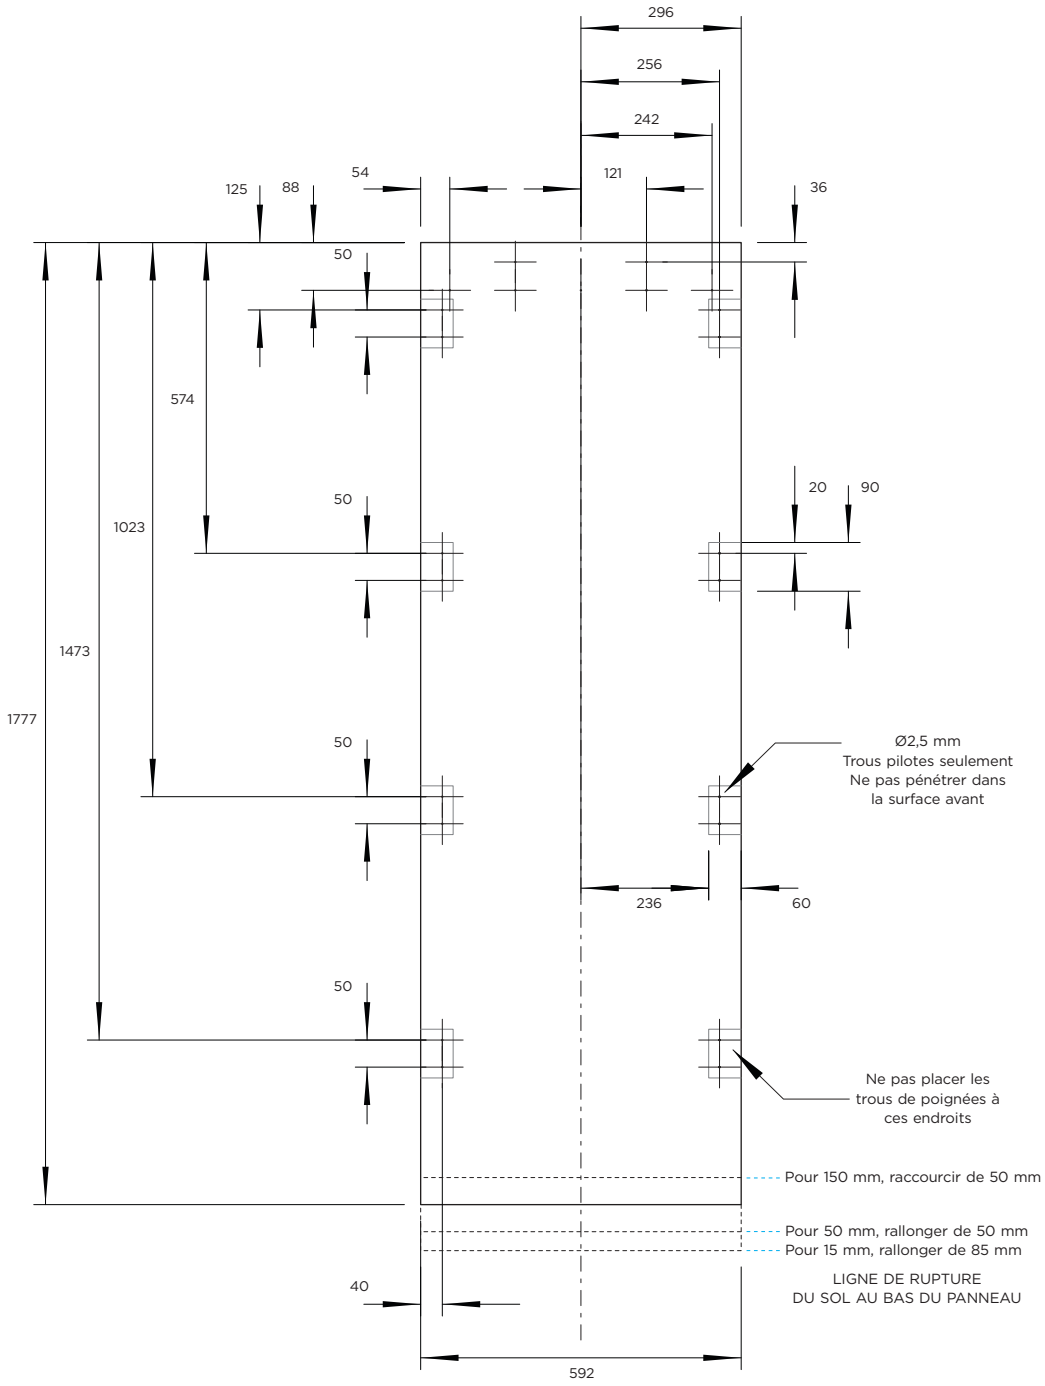

Préparation du panneau personnalisé

Les dimensions sont en millimètres (mm).
Les dimensions s'appliquent à la préparation et à l'installation des panneaux personnalisés.

Poignées

Vérifier que les têtes des vis des poignées sont fraisées dans l'arrière du panneau pour éviter toute interférence avec le support de suspension et qu'elles sont à l'écart des supports latéraux, comme indiqué.

Fichiers Dwg & Dxf

Les fichiers Dwg et Dxf de préparation des panneaux peuvent être téléchargés à la section Trade Resources www.fisherpaykel.com

Modèle

Un modèle pour le marquage et le perçage des trous est fourni avec le produit

JEUX

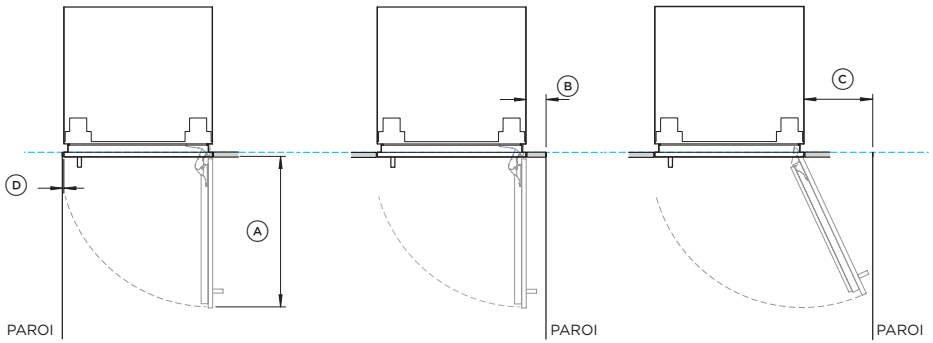

INSTALLATION DOUBLE

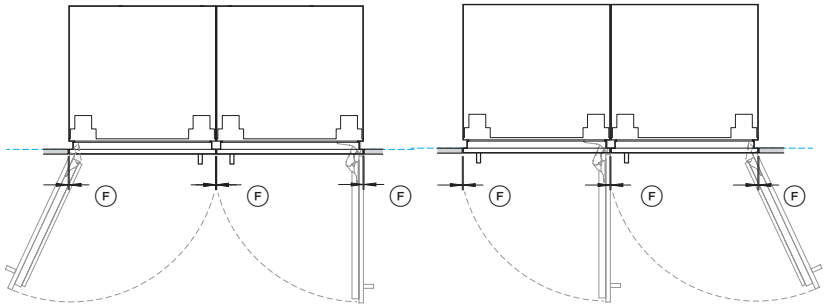

INSTALLATION TRIPLE

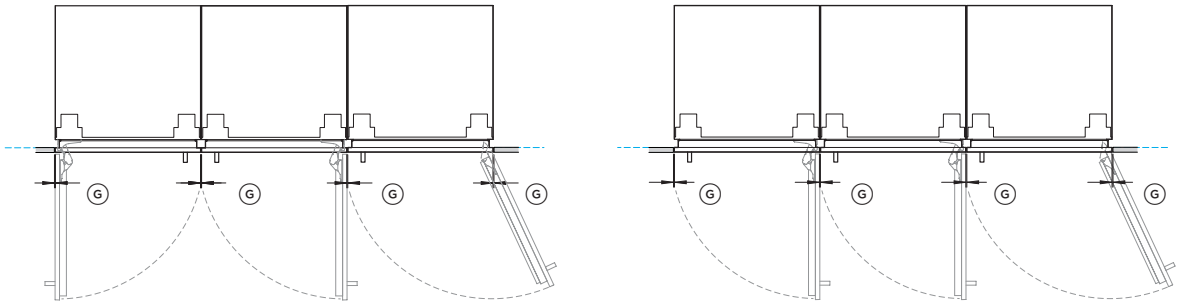

CONSIDÉRATIONS

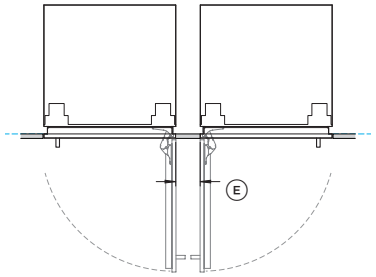

CHARNIÈRE À CHARNIÈRE
Ouverture simultanée des deux portes
- nécessite un espace entre les modèles

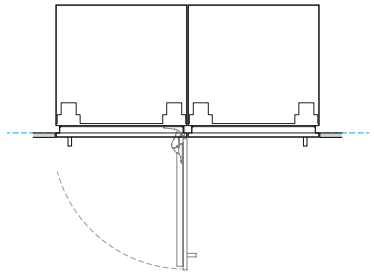

CHARNIÈRE À CHARNIÈRE
Ne permet l'ouverture que d'une porte
à la fois

RS6019S2R1/ RS6019S3RH1 avec panneaux en acier inoxydable RD6019, kit poignée AHD5RDSF et panneau de plinthe en acier inoxydable AKRS06010

La charnière gauche est une version miroir de l'image représentée.
La charnière gauche peut être réalisée avec les pièces fournies.

RS6019F2L1/ RS6019F3LJ1 avec panneaux en acier inoxydable RD6019, kit poignée AHD5RDSF et panneau de plinthe en acier inoxydable AKRS06010

Dimensions des jeux	**mm**
Ⓐ Profondeur de porte (90° ouverte, mesuré depuis l'avant de l'armoire)	600
Ⓑ Jeu minimum de porte par rapport à la paroi adjacente (90° – accès interne réduit)* **	80
Ⓒ Jeu minimum de porte par rapport à la paroi adjacente (115° – accès interne total)* **	273
Ⓓ Jeu minimum de l'armoire depuis le côté du panneau de porte jusqu'à la paroi adjacente (côté sans charnière)	4
Ⓔ Jeu minimum entre les produits lors de l'ouverture d'une charnière à l'autre. Permet l'ouverture simultanée des deux portes**	100

Jeu minimum des portes (espacement vertical)	**mm**
Ⓕ Installation double :	
• Panneaux de portes en acier inoxydable (jeux égalisés pendant l'installation)	5
• Panneaux personnalisés (largeur du panneau personnalisé accrue pour conserver un jeu de 4 mm sur plusieurs produits)***	4
Ⓖ Installation triple :	
• Panneaux de portes en acier inoxydable (jeux égalisés pendant l'installation)	6
• Panneaux personnalisés (largeur du panneau personnalisé accrue pour conserver un jeu de 4 mm sur plusieurs produits)***	4

* Utiliser la broche de limitation de la charnière pour restreindre l'ouverture de porte à 90° si nécessaire

** Les dimensions minimales indiquées concernent le kit poignée contemporaine AHD5RDSF. Les détails relatifs au panneau personnalisé et à la poignée doivent être pris en compte.

*** Se reporter aux pages Dimensions du panneau personnalisé et Installation multiple pour plus d'informations.

INDIQUE LES JEUX DE LA CAVITÉ ----------
INDIQUE LA RÉFÉRENCE PRODUIT ----------

CONTRÔLE DE LA CAVITÉ

1

Mesurer les dimensions de l'alcôve. Vérifier que toutes les spécifications minimales sont respectées.

Si la profondeur de l'alcôve est supérieure à 610 mm, une entretoise devra être installée le long du support antibasculement. Voir page 18 pour plus d'informations.

2

Vérifier que l'alcôve est perpendiculaire à la paroi et qu'elle y est solidement fixée. Vérifier que l'avant de l'alcôve est perpendiculaire par rapport au haut de l'alcôve et que le sol est plat.

3

Vérifier qu'un retour fini a été créé.

4

Vérifier que les commodités sont accessibles et correctement installées. Voir 'commodités' pour plus d'informations.

CONTRÔLE DES PANNEAUX

1

Vérifier que tous les panneaux de portes et de plinthe sont perpendiculaires et ajustés aux bonnes spécifications. Se reporter à la section 'préparation du panneau personnalisé' pour plus d'informations.

2

Vérifier que tous les trous des supports et des poignées ont été pré-percés. Se reporter à la section 'préparation du panneau personnalisé' pour plus d'informations.

DÉBALLER LE PRODUIT

- Conserver tous les matériaux d'emballage jusqu'au contrôle de l'appareil.
- Contrôler le produit pour vérifier qu'il n'est pas endommagé suite à son transport. Si un dommage est constaté, contacter le concessionnaire ou le détaillant chez qui vous avez acheté le produit pour lui signaler le dommage.
- Fisher & Paykel n'est pas responsable des dommages liés au transport.

1

Couper les sangles, soulever le cache supérieur pour l'enlever et couper le côté du carton pour le retrait. Mettre au rebut l'emballage de manière responsable.

2

Retirer toutes les pièces pré-emballées et les mettre de côté. Ne pas mettre au rebut.

3

Pousser le volet de la grille pour l'ouvrir et dévisser les 2 vis derrière le volet et les 5 sur la grille. Mettre les vis de côté. Ouvrir la porte et tirer la grille vers l'extérieur du produit.

4

À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévisser les supports de transport d'un côté du produit et les mettre de côté.

5

Vérifier que les pieds de mise à niveau ont été levés, incliner le produit et insérer le chariot à main.

Immobiliser le produit sur le chariot à main. Nous conseillons d'utiliser les montants des coins pour protéger le produit quand on l'immobilise.

6

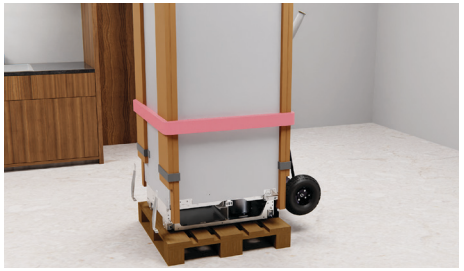

Retirer les deux supports de transport restants.

7

Incliner le produit sur le chariot à main et retirer la palette. Placer le produit sur son emplacement d'installation.

Retirer et mettre au rebut les montants des coins.

INSTALLER LE SUPPORT ANTIBASCULEMENT

1

Contrôler le montant mural.

2

Mesurer la plage de profondeur de l'alcôve et vérifier que la plage minimale de profondeur a été respectée.

3

Si nécessaire, installer une entretoise à l'arrière de la cavité pour avoir une profondeur de 600 mm.

4

Mesurer la hauteur du sol jusqu'au débord avant et la marquer sur la paroi arrière.

5

Pour de solides installations sur la paroi :

En se servant du support comme d'un guide, pré-percer quatre trous dans la paroi ou l'entretoise. Fixer le support avec des vis cruciformes.

Kit d'installation A

6

Pour les installations sur paroi maçonnée :

En se servant du support comme d'un guide, pré-percer quatre trous dans la paroi. Enfoncer au marteau quatre chevilles dans la paroi jusqu'à ce qu'elles affleurent avant de fixer le support avec les vis cruciformes.

Kit d'installation A

7

Vérifier que le support antibasculement est correctement installé pour éviter que l'appareil ne bascule vers l'avant lorsque la porte est ouverte.

PERMUTER LES CHARNIÈRES (FACULTATIF)

1

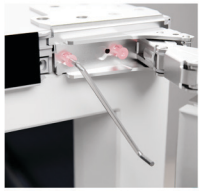

Ouvrir la porte et retirer les étagères de porte. Desserrer les vis de charnières avec le tournevis Torx T25 fourni. Faire glisser la porte vers l'extérieur et la placer sur une surfaceprotégée.

2

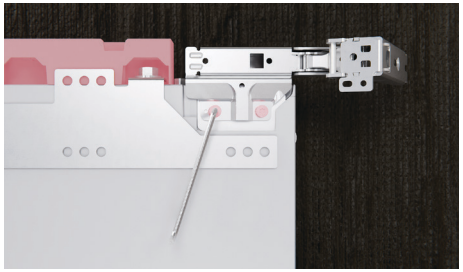

Retirer avec précaution les charnières de la porte et les mettre de côté.

Retirer le cache supérieur et le mettre de côté.

Kit d'installation D

3

Pousser sur le bord des plaques externes, soulever et permuter avec l'autre côté.

4

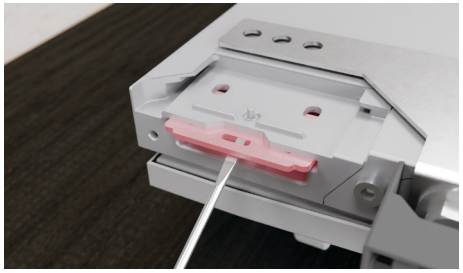

Avec un tournevis plat, retirer les plaques internes. Déplacer de l'autre côté en s'assurant que les coins arrondis font tournés vers l'intérieur.

5

Vérifier que les plaques sont correctement positionnées.

6

Permuter les charnières comme indiqué. Vérifier que la base de la charnière est parallèle et est bien serrée.

Remettre le cache supérieur.

7

Permuter le support d'alcôve avec le support de charnière. Fixer avec 3 vis en haut de l'armoire.

8

Insérer la porte sur les vis et serrer à l'aide d'une clé Torx pour fixer fermement. Réinstaller les étagères de porte.

JONCTION DES PRODUITS (PLUSIEURS INSTALLATIONS UNIQUEMENT)

1

Faire rouler les produits en position.

2

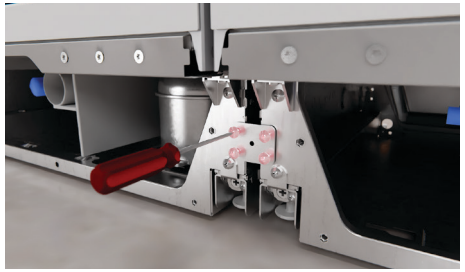

Fixer le support à la base avant à l'aide de quatre vis.

Kit de jonction A

3

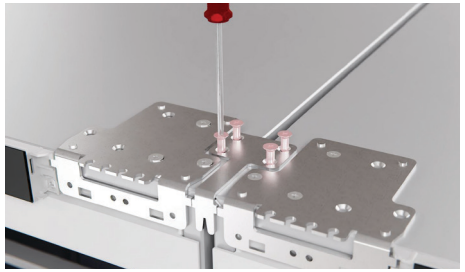

Fixer le support en haut à l'avant à l'aide de quatre vis.

Kit de jonction B

4

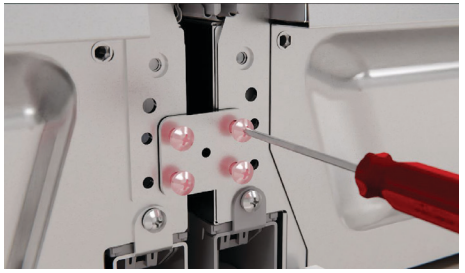

Fixer le support à la base arrière à l'aide de quatre vis.

Kit de jonction A

5

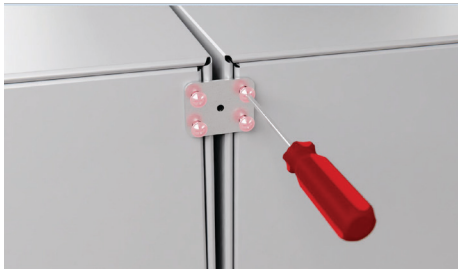

Fixer le support en haut à l'arrière à l'aide de quatre vis.

Kit de jonction C

6

Refaire la procédure pour les autres produits.

JAUGES DE PROFONDEUR & ENTRETOISE

1

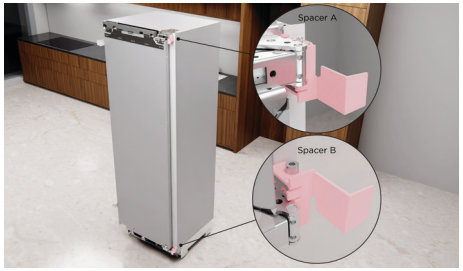

Clipser les deux entretoises de charnière sur le produit.

Vérifier que l'entretoise **A** est installée sur le haut du produit et que l'entretoise **B** est installée sur le bas du produit, pour les installations de charnière à droite et vice versa pour les installations à gauche.

Kit d'installation B

2

À l'aide des vis cruciformes fournies, installer les jauges de profondeur en haut et en bas de la porte comme indiqué.

Kits d'installation B & C

3

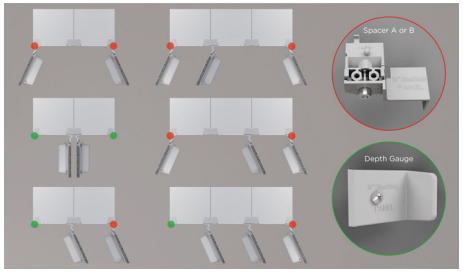

Installations multiples :

Installer soit les jauges de profondeur soit les entretoises en haut et en bas du produit en fonction de votre installation comme indiqué.

INSÉRER LA BROCHE DE LIMITATION DE CHARNIÈRE (FACULTATIF)

1

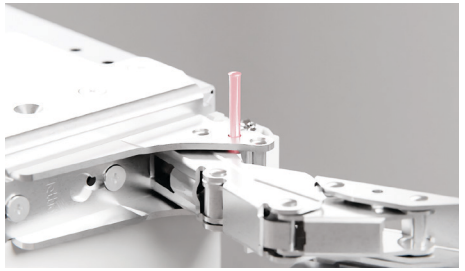

Pour limiter l'ouverture de porte à 90°, abaisser la broche de limitation dans les charnières supérieures et inférieures.

Kit d'installation H

HORS DE L'ALCÔVE

1

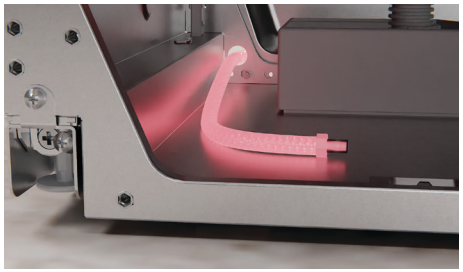

Faire passer le flexible de l'arrière du produit par le coin avant.

2

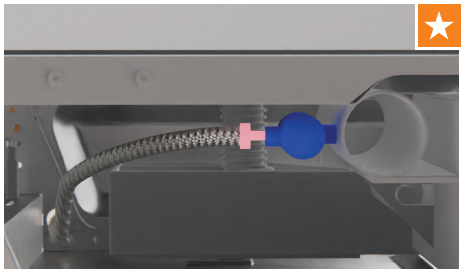

Enlever le capuchon de la vanne avant de raccorder le flexible et de serrer.

3

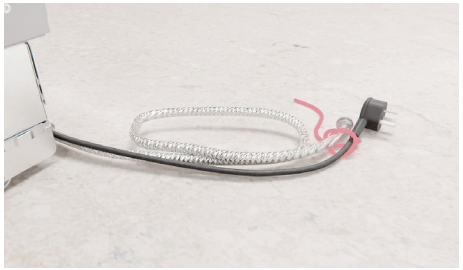

Si nécessaire, enrouler un fil autour du flexible et du cordon d'alimentation pour que le mou se trouve à l'intérieur de la plinthe et réduire le risque qu'ils ne s'emmêlent derrière le produit.

4

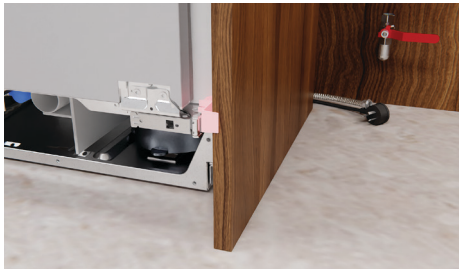

Pousser le produit dans l'alcôve tout en tirant sur le flexible et le cordon d'alimentation. Vérifier que les jauges touchent l'extrémité de l'alcôve, que le flexible ne se plie pas et que le cordon d'alimentation reste libre et non emmêlé.

5

Connecter au robinet et l'ouvrir. Si l'eau coule, contrôler l'étanchéité.

Connecter à la prise et mettre sous tension.

DANS L'ALCÔVE

1

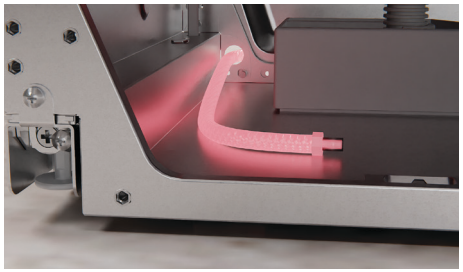

Faire passer le flexible de l'arrière du produit par le coin avant.

2

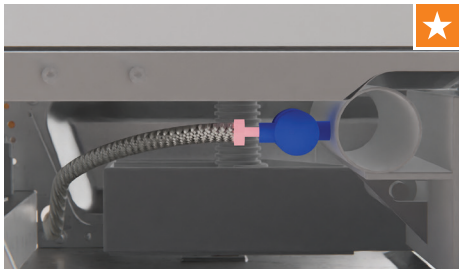

Enlever le capuchon de la vanne avant de raccorder le flexible et de serrer.

3

Connecter au robinet et l'ouvrir. Si l'eau coule, contrôler l'étanchéité.

4

Si nécessaire, enrouler un fil autour du flexible et du cordon d'alimentation pour que le mou se trouve à l'intérieur de la plinthe et réduire le risque qu'ils ne s'emmêlent derrière le produit.

5

Connecter à la prise et mettre sous tension. Si installé.

6

Pousser le produit dans l'alcôve. Pousser jusqu'à ce que les jauges touchent l'extrémité de l'alcôve. Vérifier que le flexible ne se tord pas ou ne se plie pas et que le cordon d'alimentation n'est pas coincé.

AJUSTER LA HAUTEUR DANS LA CAVITÉ

1

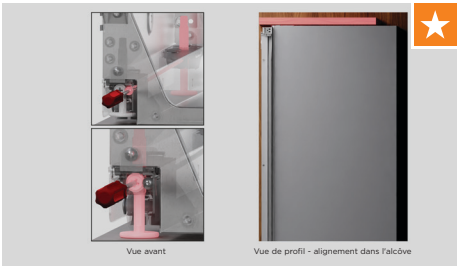

Faire tourner la vis de droite pour ajuster l'arrière du produit, puis la vis de gauche pour ajuster l'avant. Tourner dans le sens horaire pour lever et en sens contraire pour baisser.

Vérifier que les pieds sont en contact avec le sol et que le support supérieur touche l'alcôve.

2

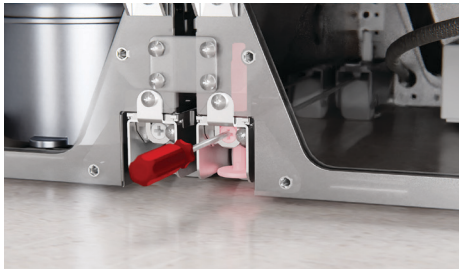

Installations multiples :

En commençant par les pieds externes, faire tourner la vis de droite pour ajuster l'arrière du produit, puis la vis de gauche pour ajuster l'avant. Une fois le produit positionné dans la cavité, ajuster les pieds centraux.

Vérifier que les pieds sont en contact avec le sol et que le support supérieur touche l'alcôve.

3

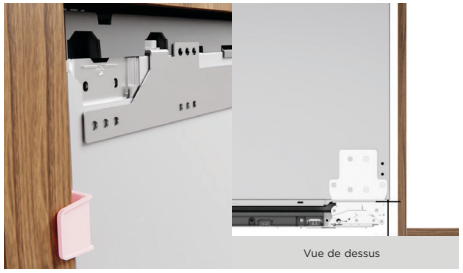

Vérifier que toutes les jauges de profondeur affleurent à l'avant de l'alcôve.

Si cela n'est pas possible :

Mesurer la distance entre l'avant du châssis et l'avant de l'alcôve comme indiqué, en vérifiant qu'elle est de 62 mm.*

4

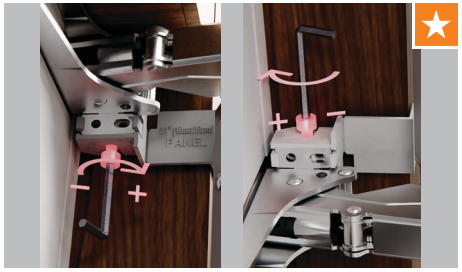

Ouvrir la porte et utiliser la clé hex fournie pour étendre les entretoises. Vérifier l'absence de jeu.

Kit d'installation D

*en supposant une épaisseur de panneau de 19 mm.

FIXER LE PRODUIT

1

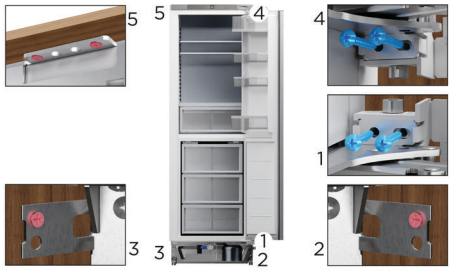

Ouvrir la porte et fixer selon la séquence indiquée. Les vis longues doivent être utilisées là où c'est indiqué en bleu, et les vis courtes là où c'est indiqué en rouge. Vérifier qu'un espacement entre le forêt et le produit est conservé pour éviter tout dommage cosmétique.

Kits d'installation B & H

2

Casser les extrémités des deux entretoises.

3

Clipser les caches sur les entretoises.

Vérifier que le cache A est installé sur l'entretoise A et le cache B sur l'entretoise B.

Kit d'installation B

4

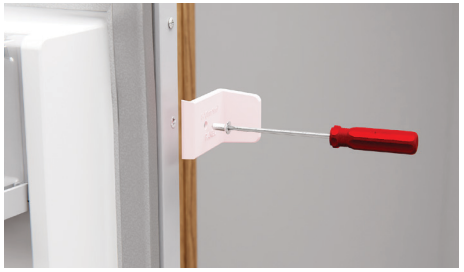

Dévisser les vis cruciformes pour enlever les jauges de profondeur. Mettre de côté.

PANNEAU PERSONNALISÉ

1

Recontrôler la taille du panneau de porte et les spécifications en vérifiant que tous les emplacements de supports ont été marqués. Voir page 14 pour plus d'informations.

2

Retirer le cache supérieur avec un dispositif d'entraînement. Mettre de côté.

3

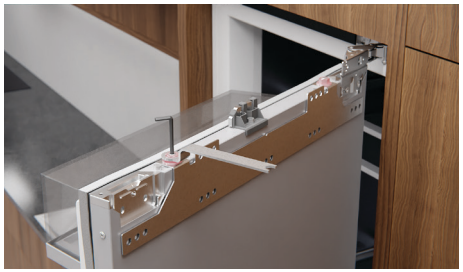

Retirer les deux rondelles et écrous et les mettre de côté. Lever les supports de panneau vers l'extérieur pour les enlever.

4

Aligner le support de panneau de porte central sur le panneau en s'assurant que le 'V' du support est sur l'axe.

5

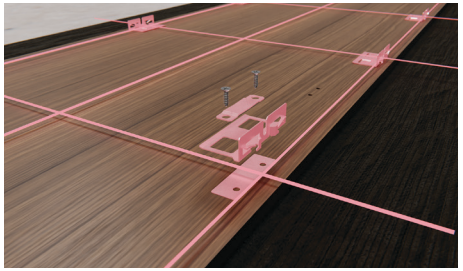

Aligner les supports latéraux sur le panneau.

Kit d'installation F

6

Avec les vis fournies dans le kit d'installation, fixer le support de panneau de porte à l'aide de sept vis.

7

Fixer les supports latéraux avec deux vis par support. Vérifier que les supports latéraux sont solidement installés et que les fixations sont bien droites.

8

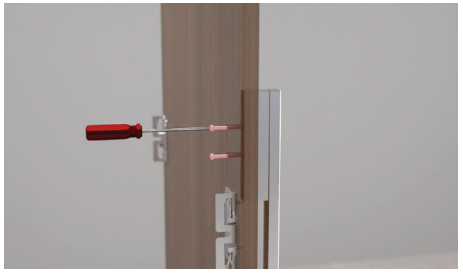

Fixer la poignée aux panneaux à l'aide de vis hex 4xM5x25 par poignée. Vérifier que les fixations de la poignée n'interfèrent pas avec les supports latéraux.

PANNEAU EN ACIER INOXYDABLE

1

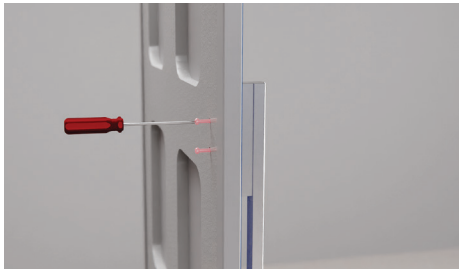

Déterminer l'orientation du panneau en fonction de la charnière et des positions de la poignée. Les étiquettes rouges indiquent les installations de charnières à gauche, les étiquettes bleues indiquent les installations de charnières à droite.

2

Retirer le cache supérieur avec un dispositif d'entraînement. Mettre de côté.

3

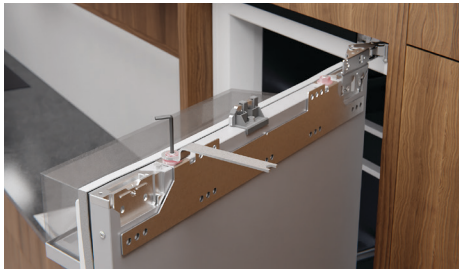

Retirer les deux rondelles et écrous et les mettre de côté. Lever les supports de panneau vers l'extérieur pour les enlever.

4

Déterminer l'orientation du panneau en fonction de la charnière et des positions de la poignée. Les étiquettes rouges indiquent les installations de charnières à gauche, les étiquettes bleues indiquent les installations de charnières à droite.

5

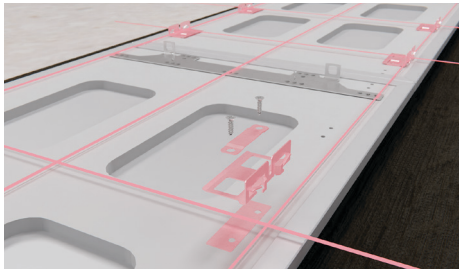

Retirer tout le ruban bleu du panneau.

Aligner les supports latéraux sur les trous pré-percés en fonction de l'orientation de vos charnières. Les étiquettes rouges indiquent les installations de charnières à gauche, les étiquettes bleues indiquent les installations de charnières à droite.

6

Avec les vis fournies dans le kit panneau, fixer le support de panneau de porte à l'aide de sept vis.

7

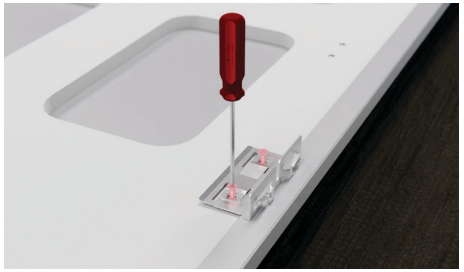

Fixer les supports latéraux avec deux vis par support trouvées dans le kit panneau fourni. Vérifier que les supports latéraux sont solidement installés et que les fixations sont bien droites.

8

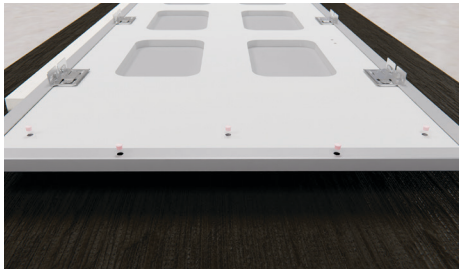

Boucher les trous inutilisés dans le panneau avec les vis restantes du kit panneau.

ALIGNER LE PANNEAU DE PORTE

1

Vérifier que les vis de montage supérieures ont été desserrées et sont à leur position la plus basse.

Kit d'installation D

2

Positionner le haut de la porte par rapport aux deux vis de montage et abaisser.

3

Nous conseillons de charger les étagères de la porte avec des points de 15 kg pour des largeurs précises d'espacement des panneaux.

4

Avec un bout de ruban, installer une languette sur la porte pour faciliter son ouverture sans impacter les réglages des panneaux.

FIXER LE PANNEAU DE PORTE

1

Vérifier que les supports latéraux sont libérés et que les vis de montage supérieures ont été desserrées. Faire tourner les goujons de montage dans le sens horaire pour abaisser le panneau et dans le sens contraire pour le faire monter.

2

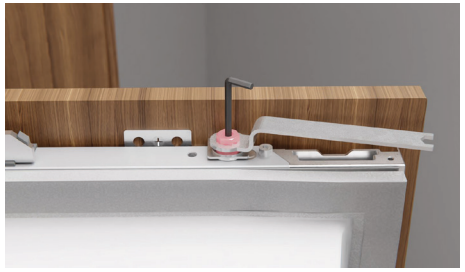

Serrer partiellement les vis latérales et les rondelles supérieures M8 avec la clé plate et la clé en L fournies dans le kit d'installation.

Kit d'installation D

3

Pousser le panneau d'un côté à l'autre pour l'ajuster horizontalement. Vérifier que les panneaux affleurent à l'avant de l'armoire.

4

Installer les vis latérales sur le panneau avec l'outil cruciforme court fourni dans le kit d'installation. Pour les installations avec ouverture de porte à 90°, la clé cruciforme fournie doit être utilisée sur le côté charnière.

Serrer toutes les vis latérales, la rondelle supérieure M8 et l'écrou pour fixer le tout.

Kit d'installation D

FIXER LE PANNEAU DE PORTE

5

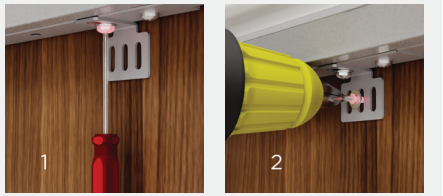

Ouvrir la porte et desserrer la vis du support inférieur. Ajuster le support jusqu'à ce qu'il repose contre le panneau de porte. Re-serrer la vis et installer une autre vis pour fixer le panneau.

Kit d'installation E

6

Recontrôler tous les jeux et l'absence de choc.

INSTALLER LES GARNITURES ET LA GRILLE

1

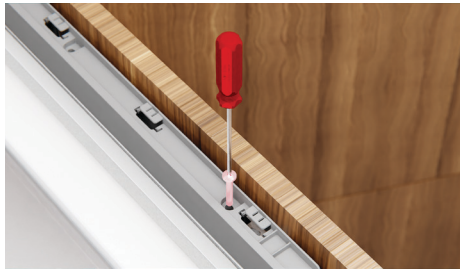

Installer le cache supérieur avec deux vis. Vérifier que le côté plat est orienté vers l'extérieur du panneau.

2

Positionner la garniture courte sur le côté charnière du produit et la faire glisser pour la clipser en place. S'il y a du jeu, retirer et réajuster les supports latéraux.

3

Positionner la garniture longue sur le côté sans charnière du produit et la faire glisser pour la clipser en place. S'il y a du jeu, retirer et réajuster les supports latéraux. Vérifier que la garniture ne dépasse pas au-dessus du cache supérieur.

4

Installations avec permutation de charnière uniquement :

Permuter les garnitures du bas charnière et sans charnière sur la grille.

INSTALLER LES GARNITURES ET LA GRILLE

5

Installer la garniture UI du haut en tenant compte de l'emplacement de la charnière.

Kit d'installation H

6

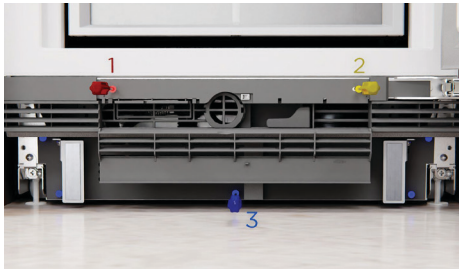

Ouvrir le cache et aligner la grille sur le produit. Insérer en place en commençant par la base de la grille. Serrer à la main en commençant par la vis en haut à gauche, puis la vis en haut à droite. Installer les cinq vis restantes sur la grille pour la fixer.

INSTALLATION DE LA GARNITURE CENTRALE (INSTALLATIONS MULTIPLES UNIQUEMENT)

1

Positionner la garniture entre les produits. Abaisser la garniture avant de pousser pour que le support de connecteur inférieur soit à l'écart de la grille. Faire glisser la garniture vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'insère dans le support supérieur.

2

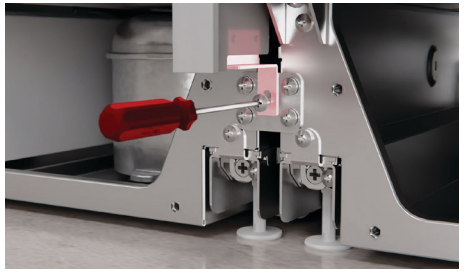

Vérifier que le haut de la garniture touche l'alcôve avant de fixer avec la fixation fournie.

Kit de jonction A

PRÉPARATION DU PANNEAU DE PLINTHE

1

Recontrôler la taille du panneau de plinthe et les spécifications. Voir page 13 pour plus d'informations.

2

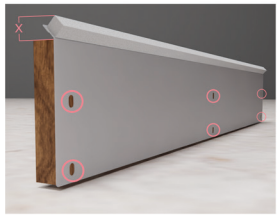

● Emplacements des vis

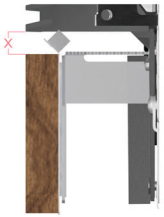

Mesurer la distance du sol au bas de la grille pour déterminer la position de la plaque de montage de la plinthe.

Fixer la plaque de montage de plinthe fournie dans le kit garniture sur le panneau de plinthe.

Kit d'installation E

FIXER LA PLINTHE

1

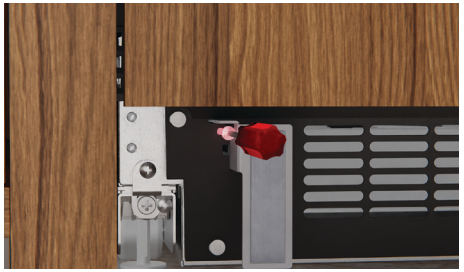

Desserrer les vis sur les deux supports d'ajustement de la profondeur de la plinthe.

2

Faire glisser les deux supports d'ajustement de profondeur à fond vers l'avant et serrer légèrement les vis.

3

Fixer la plinthe sur les supports d'ajustement de profondeur.
Les aimants doivent permettre un positionnement automatique.

4

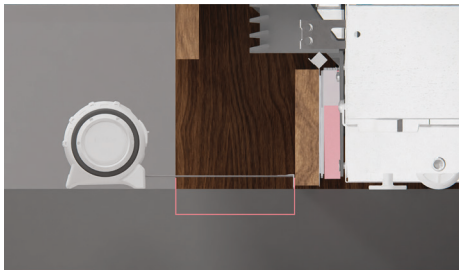

Repousser la plinthe à la profondeur désirée. Si la profondeur de la plinthe est inférieure à 90 mm, fixer le bloc de mousse en complément.

Serrer à la main les vis d'ajustement de profondeur et réinstaller le panneau.

FIXER LA PLINTHE

5

Mesurer la distance entre le bas de la porte et la base du panneau de porte. Couper le diviseur de débit à la longueur.

Kit d'installation D

6

Aligner le diviseur de débit sur la vis au bas de la porte et insérer en place. Fixer le panneau de porte avec les vis fournies.

7

Couper le joint à la longueur et clipser sur l'avant du diviseur de débit. Vérifier l'alignement des languettes du joint et du diviseur de débit.

8

Sur l'UI, appuyer et maintenir ☰ pour quitter le mode installateur.

PARAMÉTRAGE DU WI-FI

Votre appareil peut être connecté au réseau sans fil de votre maison et être utilisé à distance avec une application.

- Vérifier que le réseau Wi-Fi de votre maison est activé.
- Vous allez recevoir des conseils étape par étape pour votre appareil et votre dispositif mobile.
- Il se peut qu'il faille jusqu'à 10 minutes pour connecter votre appareil.

Sur votre dispositif mobile :

① Télécharger l'application sur www.fisherpaykel.com/connect
② S'inscrire et créer un compte.
③ Ajoutez votre appareil et configurez la connexion Wi-Fi.

1

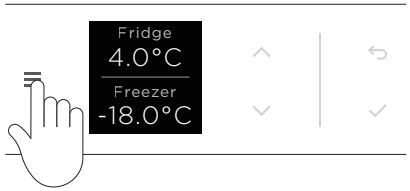

Appuyer sur ☰ pour afficher le menu.

2

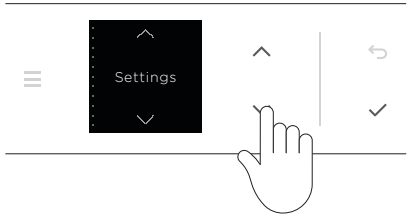

Appuyer sur ⌄ ou ⌃ pour faire défiler la liste et sélectionner les **PARAMÈTRES**. Appuyer sur ✓ pour confirmer.

3

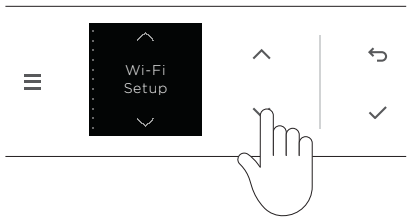

Appuyer sur ⌄ ou ⌃ pour faire défiler la liste et sélectionner **CONFIGURATION WI-FI.** Appuyer sur ✓ pour confirmer.

4

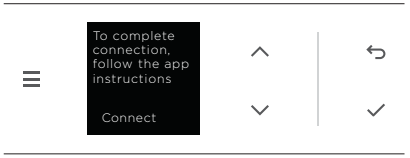

Ouvrir l'application **FISHER & PAYKEL** sur votre appareil mobile. Suivre les conseils à l'écran.

RINCER À L'EAU LE DISTRIBUTEUR D'EAU

1

Vérifier que les connexions électriques et d'eau ont été activées.

2

Appuyer sur le tampon du distributeur d'eau et faire couler un total de 8 litres d'eau.

Il se peut qu'un résidu de carbone sans danger soit présent dans l'eau au cours de cette procédure.

3

Lors d'une distribution de longue durée, une période d'arrêt peut survenir, auquel cas une alarme sera émise. Attendre 2 minutes avant de refaire couler l'eau.

RINCER À L'EAU LA MACHINE À GLAÇONS

1

Vérifier que les connexions électriques et d'eau ont été activées.

2

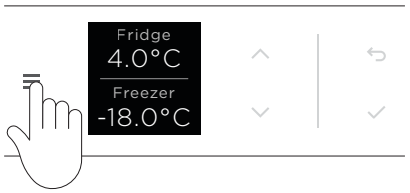

Appuyer sur ☰ pour afficher le menu.

3

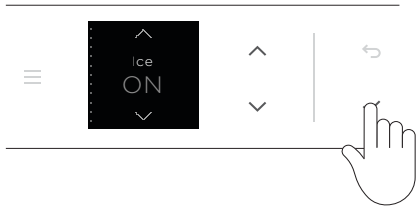

Appuyer sur ⌄ ou ⌃ pour faire défiler la liste et sélectionner **ICE (GLAÇONS)**.

Appuyer sur ✓ pour allumer la machine à glaçons.

4

La procédure de rinçage se termine lorsque le premier bac à glaçons est rempli.

Nous conseillons de jeter ce lot de glaçons car il peut paraître légèrement décoloré et contenir un résidu de carbone sans danger.

REMPLACER LE FILTRE À EAU

1

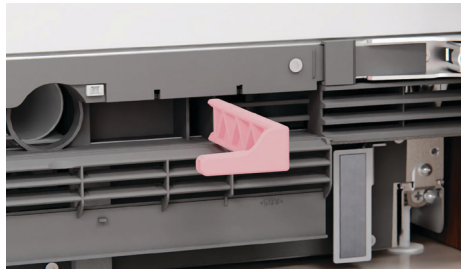

Pousser le volet de la grille pour accéder au filtre. Tirer l'outil vers l'extérieur pour le retrait.

2

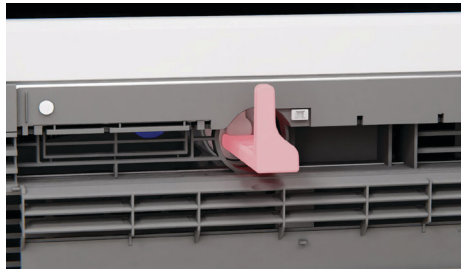

Avec l'outil de filtre, faire tourner le filtre de 90° dans le sens anti-horaire pour le déverrouiller et l'enlever.

3

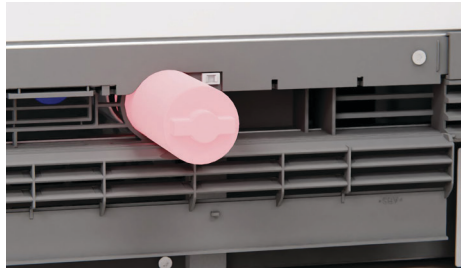

Retirer l'emballage. Vérifier que la poignée du filtre est positionnée horizontalement et appuyer à fond vers l'intérieur. Faire tourner dans le sens horaire pour verrouiller en place.

4

Insérer l'outil en place et pousser pour fermer le volet de la grille.

LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATEUR

Le mode installateur a été quitté

Tous les jeux des panneaux et tous les points de choc potentiels ont été contrôlés

Les pieds de mise à niveau ont été ajustés et engagés

Les broches de limitation de charnière ont été installées si nécessaire

Tous les caches sont en place

Toutes les garnitures ont été fixées à tous les points de fixation

Le produit est solidement fixé à l'armoire

Si l'eau est activée, purger avant la première utilisation

Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Adresse du détaillant _____

Nom de l'installateur _____

Signature de l'installateur _____

Entreprise d'installation _____

Date de l'installation _____

RETRAIT DU PRODUIT EN TOUTE SÉCURITÉ

1

Vider le contenu.

2

Retirer le diviseur de débit et le support de panneau avant d'enlever toutes les vis latérales du panneau de porte, la rondelle M8 et l'écrou. Soulever le panneau vers l'extérieur pour l'enlever.

3

Inverser la procédure d'installation pour le retrait de l'alcôve. Vérifier que les portes sont fermées avec du ruban et que des pratiques de manutention sûres sont respectées.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2022. Tous droits réservés.

Les modèles indiqués dans ce guide peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et ils peuvent changer à tout moment.

Les spécifications précisées dans ce guide s'appliquent aux produits et modèles spécifiques décrits à la date de parution. Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue des produits, ces caractéristiques techniques peuvent changer à tout moment.

Pour connaître les caractéristiques actuelles d'un modèle et vérifier sa disponibilité dans votre pays, visiter notre site ou contacter votre revendeur local Fisher & Paykel.

431078A 09.22