

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

¡ADVERTENCIA!



Peligro de corte

Si no se tiene cuidado podrían producirse lesiones.

- Atención: algunos bordes pueden estar afilados.

- En el caso de productos que no estén montados en la parte delantera, la instalación debe realizarla un técnico de servicio cualificado y asistido de Fisher & Paykel.
- Asegúrese de retirar todo el embalaje y desecharlo de forma responsable.
- La instalación de este producto exige aptitudes mecánicas básicas.
- Asegúrese de instalar el producto con las herramientas adecuadas para evitar lesiones personales o daños en el aparato.
- Tenga cuidado de no rayar la puerta con la llave hexagonal suministrada al apretar los tornillos.

COMPONENTES NECESARIOS

Piezas suministradas



Asa (1)



Tornillo prisionero (2)



Tornillo avellanado M5x25 mm (2)



Tornillo de cabeza troncocónica M5 x 25 mm (2)



Bloqueo de pasador (2)




Llave hexagonal de 2mm (1)

No se suministra



Destornillador eléctrico



Destornillador de estrella



Cinta métrica



Nivel

COLOCACIÓN DEL ASA EN EL PANEL

①



Instalación del panel personalizado:

Marque la ubicación del asa en el panel. Asegúrese de que la distancia entre los orificios es de 432 mm.


②



Instalación del panel personalizado:

Taladre los orificios con una broca de 6 mm. Realice el escariado desde la parte trasera.

③

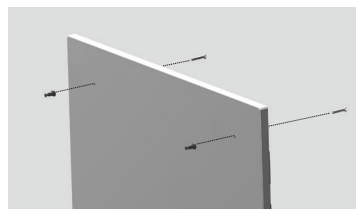

Alinee los cierres de pasador con la parte frontal del panel antes de insertar los tornillos suministrados desde la parte posterior del panel.

Paneles personalizados y de lavavajillas:

Tornillo avellanado
Tornillo de cabeza troncocónica

④



Asegure los bloqueos de pasador apretando los tornillos con un destornillador de estrella. No apriete demasiado.

⑤



Afloje los tornillos prisioneros y coloque el mango en los cierres de pasador.

⑥



Apriete los tornillos prisioneros con la llave hexagonal suministrada.