

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS



⚠ ¡ADVERTENCIA!

Peligro de descarga eléctrica
Si no se sigue este aviso, pueden producirse descargas eléctricas o muerte.

- Antes de utilizar el aparato, lea y siga las advertencias de seguridad.



⚠ ¡ADVERTENCIA!

Peligro de corte
Si no se tiene cuidado podrían producirse lesiones.

- Atención: algunos bordes pueden estar afilados.

- Asegúrese de mantener un espacio de ventilación mínimo de 2mm mm debajo de la puerta.
- Asegúrese de retirar todo el embalaje y desecharlo de forma responsable.
- Asegúrese de que el módulo Knock-to-Pause está orientado correctamente antes de conectarlo.

COMPONENTES NECESARIOS



Destornillador de estrella




Alicates

Modelos dobles

Repita cada paso en ambos cajones.
Asegúrese de mantener un espacio de ventilación mínimo de 8mm mm debajo de la puerta.

INSTALACIÓN DEL PANEL PERSONALIZADO

1

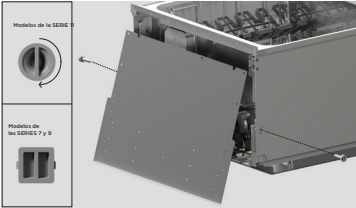


Retire ambos pasadores laterales con unos alicates y tire con cuidado del soporte del panel hacia abajo y hacia fuera ligeramente.

2



Desconecte el módulo Knock-to-Pause del controlador y retire el cable de tierra del soporte.

3

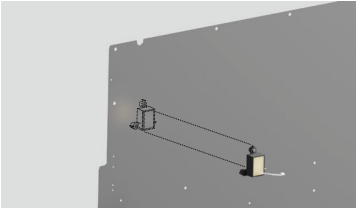


Retire el módulo Knock-to-Pause de la parte posterior del soporte.

4



Instale el asa en el panel siguiendo las instrucciones de instalación disponibles para su kit de asa.

5

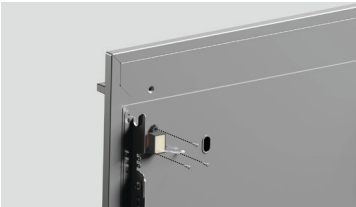


Fije el módulo Knock-to-Pause al panel como se muestra. Asegúrese de que el módulo esté orientado correctamente y no esté en contacto con los soportes antes de sujetarlo.

6



Vuelva a conectar el módulo Knock-to-Pause a la ranura UI 1 del controlador de lavado como se muestra.


7

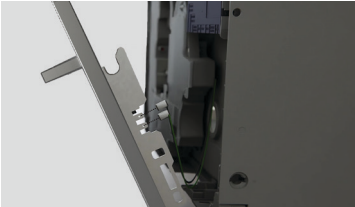

Vuelva a conectar el cable de toma de tierra al soporte del panel.

Advertencia: Si no se sigue este aviso, pueden producirse descargas eléctricas o muerte.

8

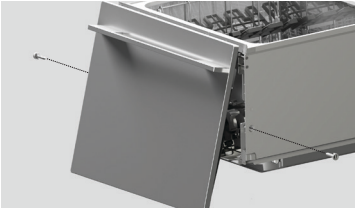

Coloque con cuidado los paneles en el aparato. Vuelva a insertar los dos pasadores laterales para fijar los paneles en su lugar

9



Inserte un destornillador de estrella en el orificio situado encima de cada pasador lateral y gírelo para ajustar la alineación del panel. La distancia máxima de recorrido es de ± 2 mm (1/16").

Repita el procedimiento en ambos lados si es necesario.