

SICUREZZA E AVVERTENZE



⚠ AVVERTENZA!

Pericolo di scossa elettrica
Il mancato rispetto dell'avvertenza può esporre a rischi di scosse elettriche o fatalità.

- Leggere e rispettare le precauzioni di sicurezza e le avvertenze prima di utilizzare l'apparecchio.



⚠ AVVERTENZA!

Pericolo di taglio
In caso di disattenzione è possibile incorrere in lesioni.

- Prestare attenzione: alcuni bordi dei pannelli possono essere taglienti.

- Assicurarsi che venga mantenuta una distanza di ventilazione minima di 2mm sotto lo sportello.
- Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano stati rimossi e smaltiti in modo responsabile.
- Assicurarsi che il modulo Knock-to-Pause sia orientato correttamente prima di collegarlo.

COMPONENTI NECESSARI



Cacciavite a croce




Pinze

Modelli con doppio cassetto

Ripetere ciascun passaggio su entrambi i cassetti.
Assicurarsi che venga mantenuta una distanza di ventilazione minima di 8mm sotto lo sportello.

INSTALLAZIONE DEI PANNELLI PORTA

①

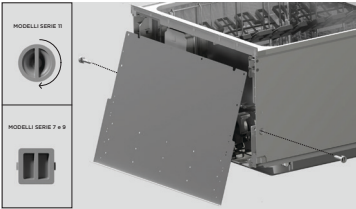


Rimuovere entrambi i perni laterali con delle pinze, tirare la staffa del pannello verso il basso ed estrarla delicatamente.

②



Scollegare il modulo knock-to-pause dalla centralina e rimuovere il cavo di messa a terra dalla staffa.

③

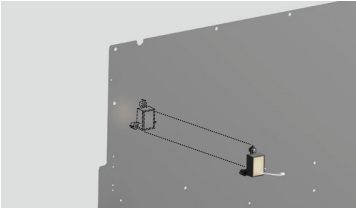


Rimuovere il modulo di messa in pausa dal retro della staffa.

④



Montare la maniglia sul pannello seguendo le istruzioni di montaggio disponibili per il kit maniglia.

⑤

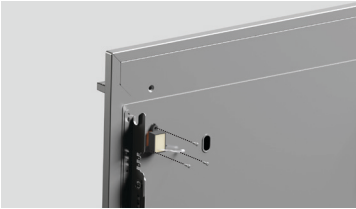


Attaccare il modulo di messa in pausa al pannello come mostrato in figura. Assicurarsi che il modulo sia orientato in modo corretto e non sia a contatto con le staffe prima di fissarlo.

⑥



Ricollegare il modulo di messa in pausa allo slot UI 1 sul controller del sistema di lavaggio come mostrato in figura.


⑦

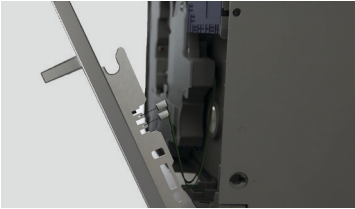

Ricollegare il cavo di messa a terra alla staffa del pannello.

Avvertenza: L'assenza di collegamento a terra può esporre a rischi di scosse elettriche o fatalità.

⑧

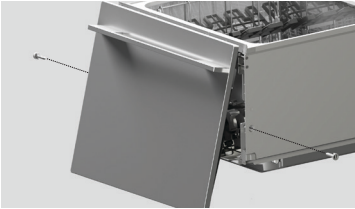

Posizionare con cura i pannelli sul prodotto. Reinserire entrambi i perni laterali per fissare i pannelli in posizione

⑨



Inserire un cacciavite a croce nel foro posto sopra ciascun perno laterale e ruotare per regolare l'allineamento del pannello. È consentito uno spostamento massimo di 1/16"(2mm).

Ripetere l'operazione su entrambi i lati, se necessario.