FISHER & PAYKEL

INTEGRERAD KYLNING

INTEGRERAD

Modellerna RS6019F2L, RS6019S3RH, RS6019F3LJ
och RS6019S2R

INSTALLATIONSGUIDE

EU

⚠ VARNING!

Varning för elektrisk stöt

Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i elstötar eller dödsfall.

- Läs och följ de säkerhets- och varningstexterna innan enheten används.

⚠ VARNING!

Fara för vassa kanter och klämpunkter

Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i skador.

- Var försiktig: panelkanterna kan vara vassa.
- För inte in fingrarna i lådorna när de stängs.

⚠ VARNING!

Váltrisk

Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i personskador eller skador på enheten.

- Denna produkt kan välta om den inte installeras helt. Håll barn på avstånd och var försiktig.
- Den här apparaten är tung upptill och måste förankras för att förhindra att den välter framåt.

För att säkerställa att apparaten står stabilt under alla belastningsförhållanden:

- Förankringsfästet och fästdonen som medföljer måste monteras av en professionell installatör enligt monteringsstegen i den här användarmanualen.

⚠ VARNING!

Fara för tung enhet

Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i personskador eller skador på enheten.

- Denna apparat är tung. Var försiktig när apparaten installeras.

LÄS OCH SPARA DEN HÄR ANVÄNDARMANUALEN

VARNING!

För att undvika fara måste dessa instruktioner följas noga innan du installerar eller använder denna apparat.

- **Vänligen gör denna information tillgänglig för de personer som installerar apparaten.**
- **Anta att alla delar är strömförande.**
- **Koppla bort strömförsörjningen före service och installation.**

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Modellerna som visas i denna installationsguide är eventuellt inte tillgängliga på alla marknader och kan när som helst komma att ändras. För aktuell information om vilken modell och specifikation som finns i ditt land kan du besöka vår webbplats www.fisherpaykel.com eller kontakta din lokala Fisher & Paykel-återförsäljare.

INNAN INSTALLATION

- Apparaten har rullar i fram och bak så att du enkelt kan flytta den framåt och bakåt. Du får inte flytta apparaten i sidled, eftersom det kan skada rullarna eller golvytan.
- Se till att din apparat inte utsätts för någon värmegenererande apparat, t.ex. spishäll, ugn eller diskmaskin.
- För att undvika felaktiga el- och röranslutningar måste apparaten installeras av en kvalificerad installatör eller en servicetekniker som utbildats och godkänts av Fisher & Paykel.
- Alla anslutningar till elektricitet och jordning måste följa lokala regler och förordningar och måste göras av licensierad personal när så krävs.
- All rördraning måste också utföras enligt lokala regler.
- Undvik att installera apparaten under en jordfelsbrytare.
- Se till att apparaten är korrekt installerad. Felaktig installation som resulterar i fel på apparaten täcks inte av garantin.

EL/VVS

- El- och vattenanslutningar för dessa apparater kan placeras i ett intilliggande område eller enhet (skåp eller låda) som är lättillgängligt vid reparation eller frånkoppling.
- Se till att en säkringsbrytare är tillgänglig om den elektrisk anslutningen inte är lättillgänglig.
- Se till att en säkringsventil är tillgänglig om vattenanslutningen inte är lättillgänglig.
- Kontakta en el- och/eller VVS-installatör om du är osäker på villkoren för installation av el- och/eller VVS.

UNDER INSTALLATIONEN

- Se till att apparatens dörr är stängd när du rullar in den i omgivande skåp.
- För en plan installation bör du se till att dörrpanelerna installeras plant med skåpets främre yta. Se till att apparaten är korrekt centrerad.
- Se till att golvet är skyddat för att förhindra skador.
- För att förhindra att skåpet rör sig är det är viktigt att apparaten står stadigt på golvet. Installation av apparaten på ett mjukt och ojämnt golv kan resultera i att skåpet vrider sig och att dörrarna tätas dåligt.
- Använd låg hastighet, lågt vridmoment när du använder en skruvdragare för fastsättning av skruvarna eller inriktning av produkten.

INSTALLATIONSMILSTOLPAR

Milstolpsindikator

Dessa milstolpar representerar områden som är avgörande för ett optimalt installationsresultat. Dessa steg kräver ytterligare uppmärksamhet vid installation och bör kvalitetskontrolleras när de är klara.

SNABBLÄNKAR FÖR MILSTOLPAR

- Kontrollera att förankringsfästet är korrekt monterat.
- Ta bort locket från ventilen innan du ansluter slangen och drar åt.
- Anslut till ingående rör och utför läckagekontroll.
- Tryck in i hålutrymmet. Se till att djupmätarna vidrör hålutrymmets främre del.
- Justera produktens höjd. Se till att alla fötter står stabilt på golvet och att det övre fästet vidrör hålutrymmets övre del.
- Expandera distanserna. Se till att det inte finns några mellanrum.
- Kontrollera alla mellanrum och eventuella kollideringar.
- Se checklistan för installatören och slutför proceduren.

INSTALLATIONSSATS (INVÄNDIG LÅDA)

Installationssats H - UI-listsats

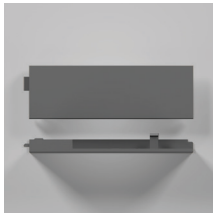
List UI RS60 utan gångjärn höger

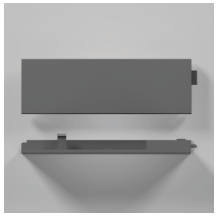
List UI RS60 utan gångjärn vänster

List UI RS60 gångjärn vänster

List UI RS60 gångjärn höger

Bultbegränsade gångjärn K08

Installationssats A - Förankringsfäste

Förankringsfäste

Skruv WS #10X35 T17 WFR PH ZP

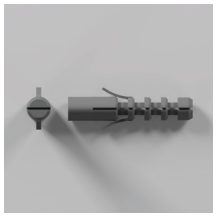
Murverksplugg SP630#10X30MM

Installationssats F - Sats för panelmontering

Plant dörrfäste DR 60cm

Distansfäste sida DR 60cm

Fäste med sidodörr 60 cm

Installationssats G - Sats för skruvpanelsmontering

Skruv ST 8X5/8 CSK PH AB ZP

Installationssats C - Sats för dörrfästning

Skruv MC M5X12 MSH PH ZP

Installationssats E – Sats med alkovinfästning

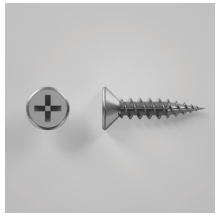
Skruv med dubbla gängor 8GX19

Installationssats D – Sats med flödesdelare

Dörrtätning, flödesdelare

Skruv SD #7X13 PAN PH ZP

Lock, flödesdelare, dörr

Kulsexnyckel M4

Skiftnyckel, dörr

L-kombinyckel PH2 T25

Installationssats B – Sats med distanshållare för gångjärn och djupmätare

Distanshållare för gångjärn A

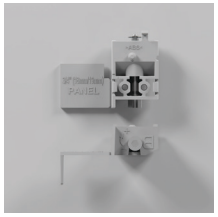
Distanshållare för gångjärn B

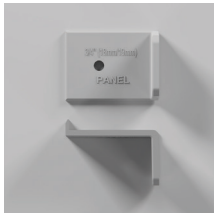
Djupmätare utan gångjärn

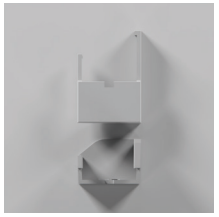
Hölje, distanshållare för gångjärn A

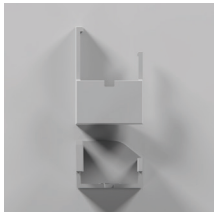
Hölje, distanshållare för gångjärn B

Skruv, distanshållare för gångjärn

Diverse delar

Blockering, luftbypass, fotlist

VATTENFILTERSATS

Vattenfilter
(är monterat på produkten)

Flätad slang, 7/16 tum x 24 UNS till ¾ tum BSP

KOPPLINGSSATS

Beställs separat för flera installationer.

Kopplingssats A
kopplingsfäste, sockel

Skruv M5X12 PH MT STL ZN

Fäste för dubbelsockel FNT (1X)

Kopplingssats B
kopplingsfäste, ovandel

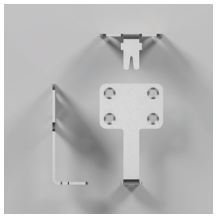

Fäste med dubbel anslutning upptill

Skruv M5X12 CSKPH NP

Fäste för dubbelsockel FNT (2X)

Kopplingssats C
kopplingsfäste, bakdel

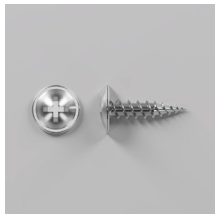

Skruv 8GX16 bricka HD

Fäste för dubbelsockel FNT (X1)

Diverse

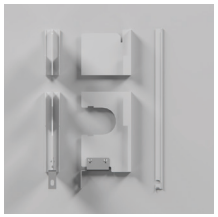

Kantcenter, dubbel installation 60 cm

PAKET MED DIVERSE FÖREMÅL (MI)

Säkerhetshäfte

Service och garanti

Isfack och islock
(endast RS6019F2L)

Registreringskort

LISTSATS

MTG-PLATTA, FOTLIST RS60

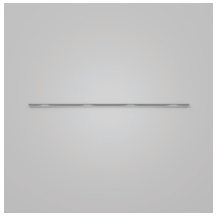

KANTSIDA DR 60CM

KANTSIDA, GÅNGJÄRN DR 60 CM

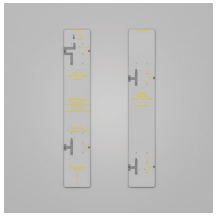

Mall, paneldörr 60 cm

HANDTAG

Runt handtagsset

Runt handtag (1) M5x25 sexkantsskruv (2)

MODELL	BESKRIVNING
AHSRDSF	Sats med runt handtag

Sants med fyrkantigt polerat handtag

Fyrkantigt polerat handtag (1) M5x25 sexkantsskruv (2)

MODELL	BESKRIVNING
AHD5RDSF	Fyrkantigt polerat handtag Alu
AHD5RDSFB	Fyrkantigt polerat handtag BLK

Sats med professionellt runt och infällt handtag

Fyrkantigt infällt handtag (1) M5x25 sexkantsskruv (2)

MODELL	BESKRIVNING
AHP3RDSF	Sats med professionellt runt och infällt handtag

DÖRRPANELER

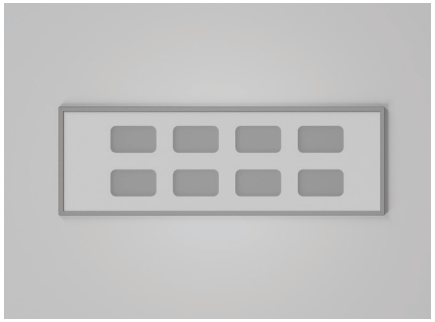

MODELL	BESKRIVNING
RD6019	Dörrpanelsats med vänster eller höger gångjärn

SOCKEL

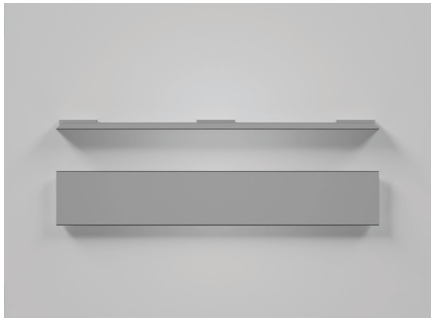

MODELL	BESKRIVNING
AKRS06010	Montera en sockel
AKRS12010	Montera två socklar
AKRS18010	Montera tre socklar

Verktyg som krävs

Levereras inte och måste tillhandahållas av installatören.

Skruvdragare

Spårmejsel

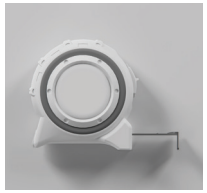

Måttband

Kryssmejsel

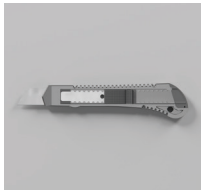

Avbitartång

Bågfil

Handvagn

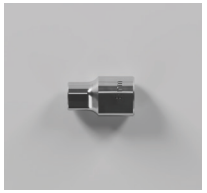

Uttag 8 mm

Muttermejsel

Verktyg som medföljer

Skiftnyckel

L-kombinyckel
PH2 T25

M4-insexnyckel

PRODUKT- OCH UTRYMMESMÅTT

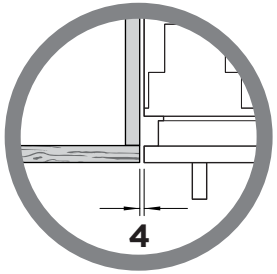

VERTIKALT AVSTÅND FRÅN DÖRRPANELENS SIDA

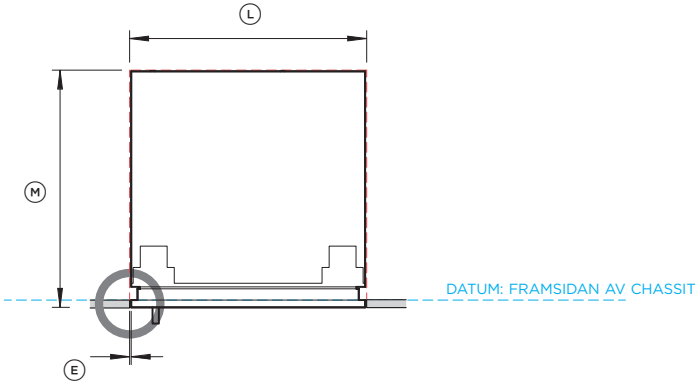

PLANVY

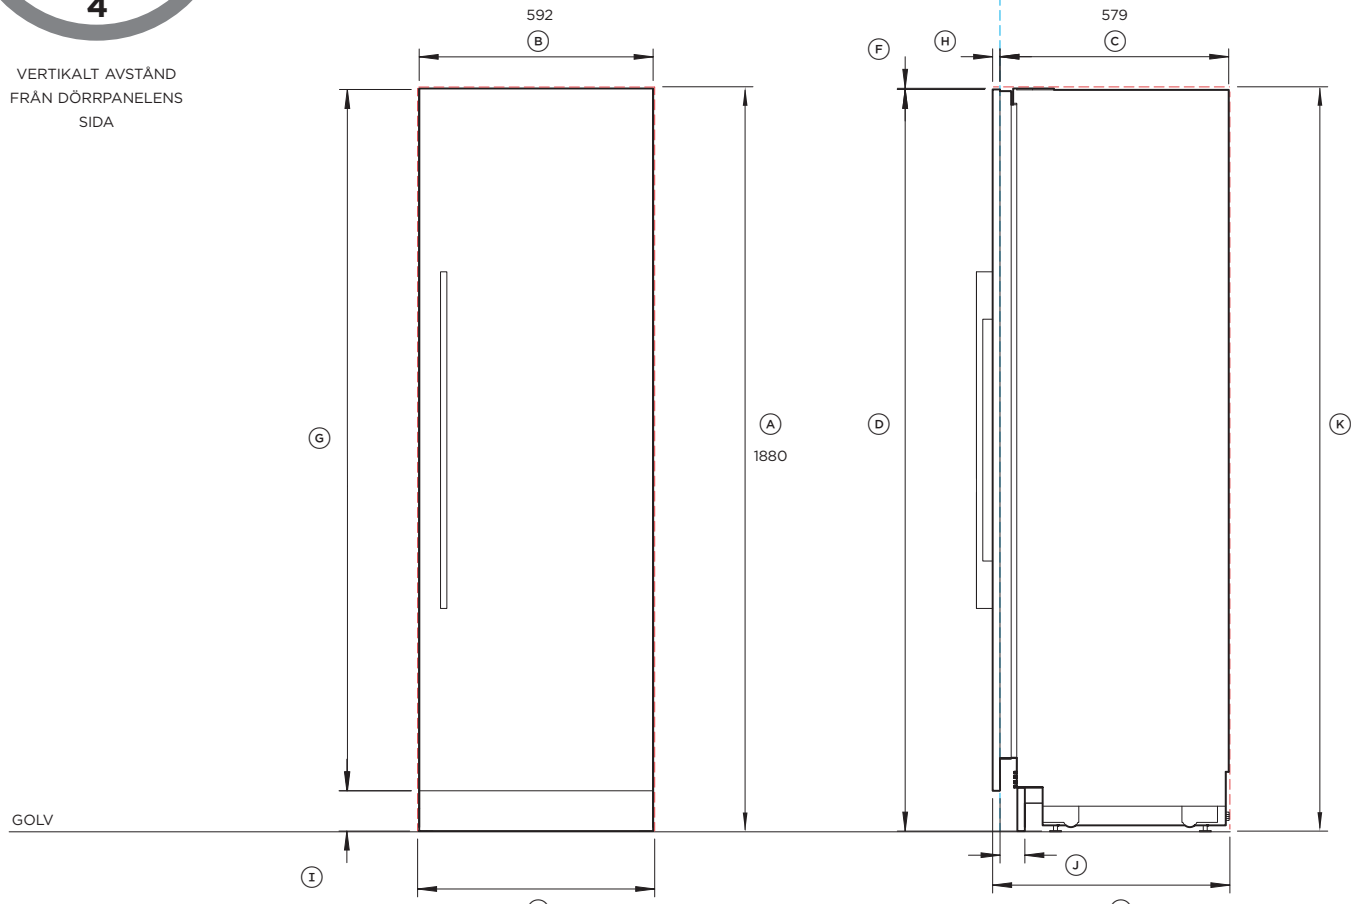

FRONTVY

PROFILVY

RS6019S2R1/RS6019S3RH1 Kylskåp med rostfria paneler RD6019, handtagssats AHD5RDSF och fotlistpanel i rostfritt stål AKRS06010

OBS! Det vänstra gångjärnet är en speglad version av den visade bilden. Vänster gångjärn kan uppnås med de medföljande delarna.

RS6019F2L1/RS6019F3LJ1 Frys med paneler i rostfritt stål RD6019, handtagssats AHD5RDSF och fotlistpanel i rostfritt stål AKRS06010

Produktmått	**mm**
Ⓐ Produktens totala höjd	1880
Ⓑ Produktens totala bredd	592
Ⓒ Produktens totala djup (exkl. frontdörrpaneler)	579
Ⓓ Höjd mellan dörrpanelens övre del och golvet	1877
Ⓔ Minsta avstånd till skåpet från dörrpanelens sida	4
Ⓕ Minsta avstånd till skåpet från dörrpanelens ovansida	3
Ⓖ Dörrpanelens höjd	1775
Ⓗ Dörrpanelens djup	19
Ⓘ Höjd mellan golvet och dörrpanelens nedre del	102
Ⓙ Fotlistdjup (exkl. frontdörr och fotlistpaneler)	50–100

Invändiga mått	**mm**
Ⓚ Utrymmets totala höjd	1880
Ⓛ Utrymmets totala bredd	600
Ⓜ Utrymmets minsta totala djup:	
• När tjänsterna är placerade utanför hålrummet (ytligt)	600
• När tjänsterna är placerade i skåpet ovanför hålrummet	610
• När tjänsterna är placerade på baksidan av hålrummet (djupt)	650

Obs! Produkten visas installerad på golvet. Skjut in i skåpsläge. Alternativt kan den installeras på en sockel. Anpassa höjden på hålrummet i enlighet med detta.

Mått kan variera med ±2 mm

ANGER UTRYMMESSPEL ----------
ANGER PRODUKTENS DATUM ----------

PRODUKT- OCH UTRYMMESMÅTT

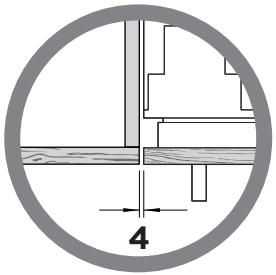

VERTIKALT AVSTÅND FRÅN DÖRRPANELENS SIDA

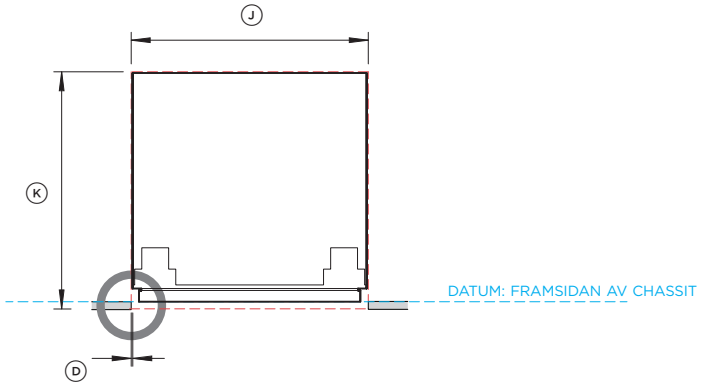

PLANVY

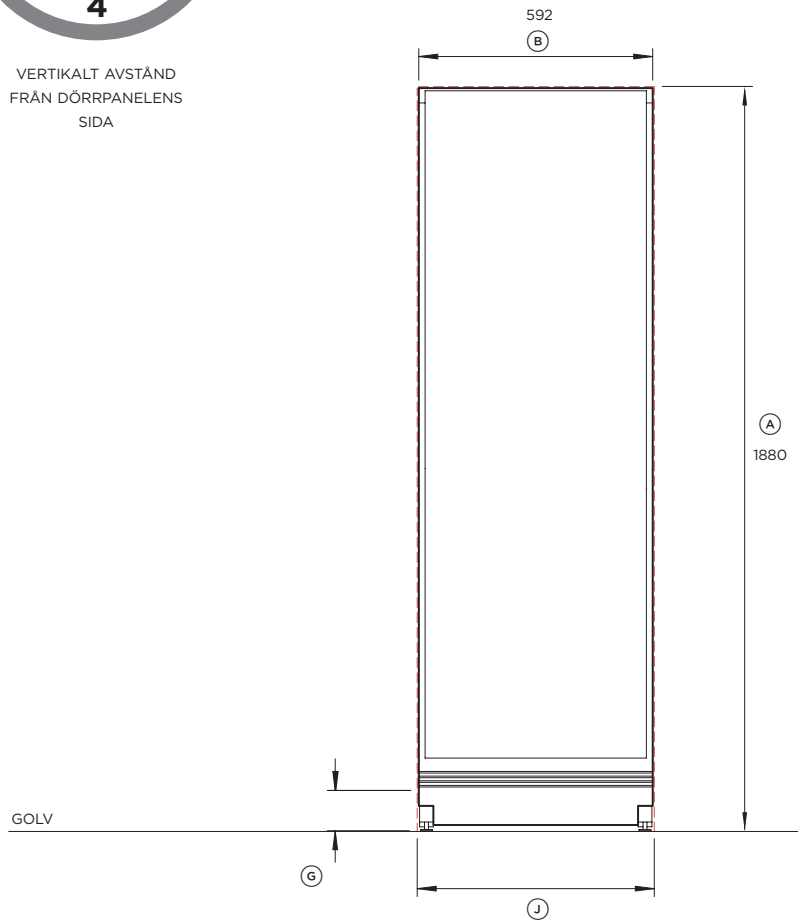

FRONTVY

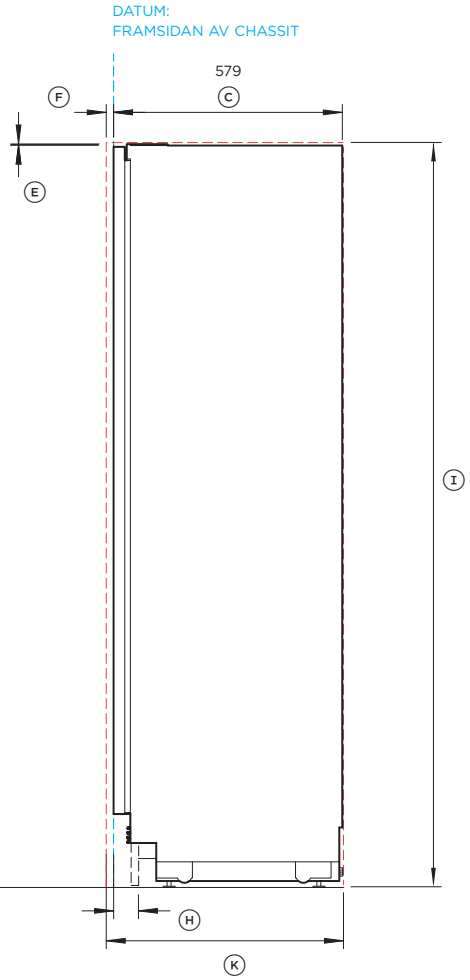

PROFILVY

OBS! Det vänstra gångjärnet är en speglad version av den visade bilden. Vänster gångjärn kan uppnås med de medföljande delarna.

Produktmått	**mm**
Ⓐ Produktens totala höjd	1880
Ⓑ Produktens totala bredd	592
Ⓒ Produktens totala djup	579
Ⓓ Minsta skåpsavstånd från dörrpanelens sida*	4
Ⓔ Minsta skåpsavstånd från dörrpanelens ovansida*	3
Ⓕ Dörrpanelens djup*	16–19
Ⓖ Fotlistpanelens höjd*	100
Ⓗ Fotlistens djup (exkl. frontdörr och fotlistpaneler)	50–100

Invändiga mått	**mm**
Ⓘ Utrymmets totala höjd	1880
Ⓙ Utrymmets totala bredd	600
Ⓚ Utrymmets minsta totala djup:	
• När tjänsterna är placerade utanför hålrummet (ytligt)	600
• När tjänsterna är placerade i skåpet ovanför hålrummet	610
• När tjänsterna är placerade på baksidan av hålrummet (djupt)	650

Obs! Produkten visas installerad på golvet. Skjut in i skåpsläge. Alternativt kan den installeras på en sockel. Anpassa höjden på hålrummet i enlighet med detta.

Se sidan 13 för mått på anpassade paneler

* Anpassad dörrpanel och fotlistpanel som ska tillverkas och monteras av skåptillverkaren.

Mått kan variera med ±2 mm

ANGER UTRYMMESSPEL ----------

ANGER PRODUKTENS DATUM ----------

FÖRBEREDELSE AV INSTALLATIONSUTRYMMET

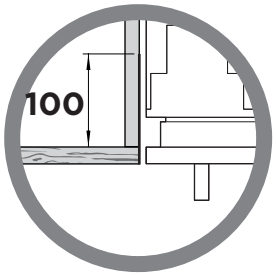

FÄRDIGSTÄLLDA
RETURTURYMME, SIDOR
OCH OVANDEL

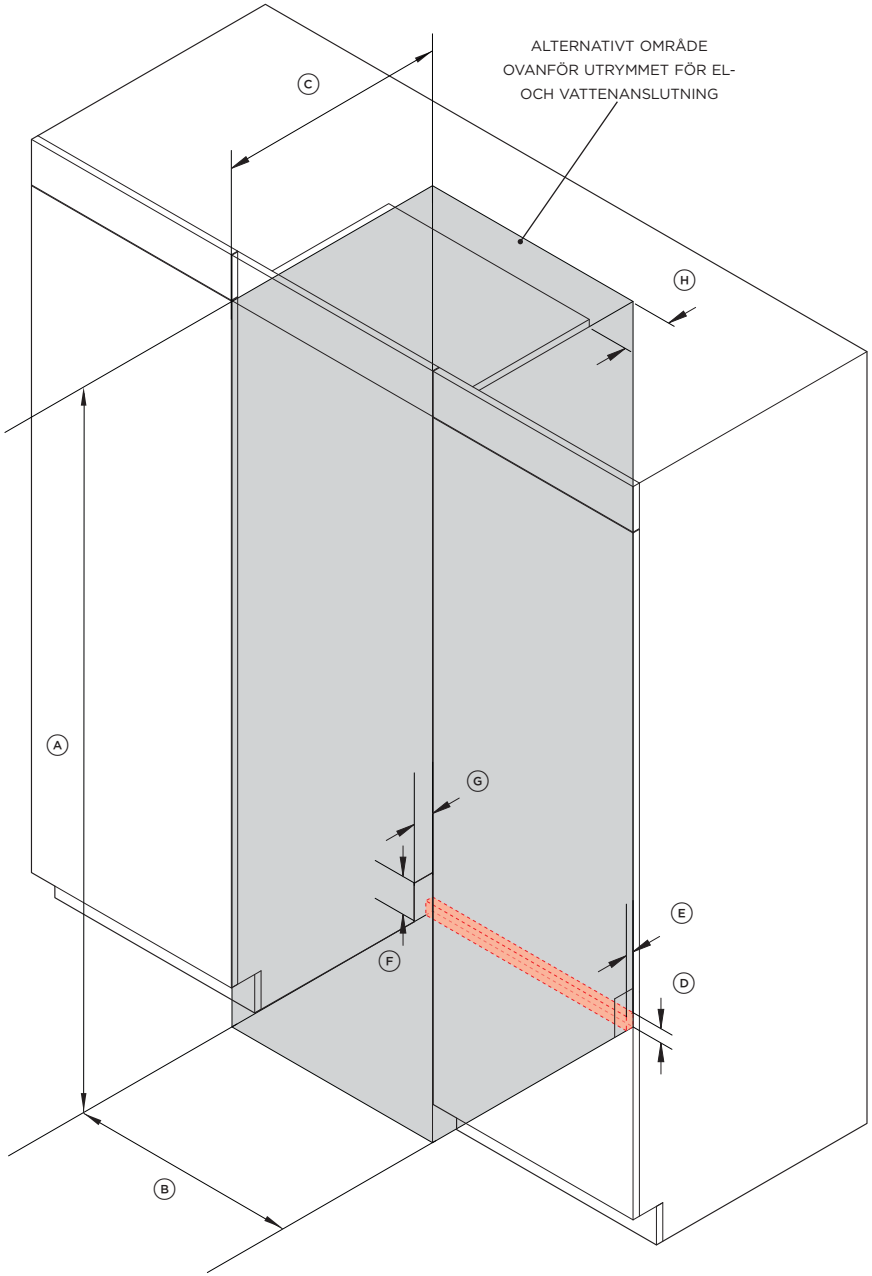

ISO-VY

OBS! Det vänstra gångjärnet är en speglad version av den visade bilden.

För enklare montering ska du säkerställa att utrymmets dimensioner är densamma uppifrån och ned och att höjden är densamma från vänster till höger.

Minsta dimensioner för utrymmet	**mm**
Ⓐ Utrymmets totala höjd	1880
Ⓑ Utrymmets totala bredd	600
Ⓒ Utrymmets minsta totala djup:	
• När tjänsterna är placerade utanför hålrummet (ytligt)	600
• När tjänsterna är placerade i skåpet ovanför hålrummet	610
• När tjänsterna är placerade på baksidan av hålrummet (djupt)	650
Minsta nödvändiga färdiga vinkel	100

Dimensioner för el- och VVS-försörjning	**mm**
Ⓓ Total höjd av försörjningsområdet på baksidan av utrymmet	37
Total bredd på försörjningsområdet på baksidan av hålrummet	600
Ⓔ Totalt djup på försörjningsområdet på baksidan av utrymmet	20
Ⓕ Höjden på skåran på baksidan av utrymmet där ledningar dras in i det intilliggande skåpet (på endera sidan)	100
Ⓖ Djup av skåran på baksidan av utrymmet där ledningar dras in i det intilliggande skåpet (på endera sidan)	55
Ⓗ Minsta djup ovanför utrymmet för att ledningar ska kunna dras igenom	55

Vi rekommenderar att ledningarna dras till det intilliggande skåpet eller till endera sidan av produkten.

Mått kan variera med ±2 mm

LEDNINGAR

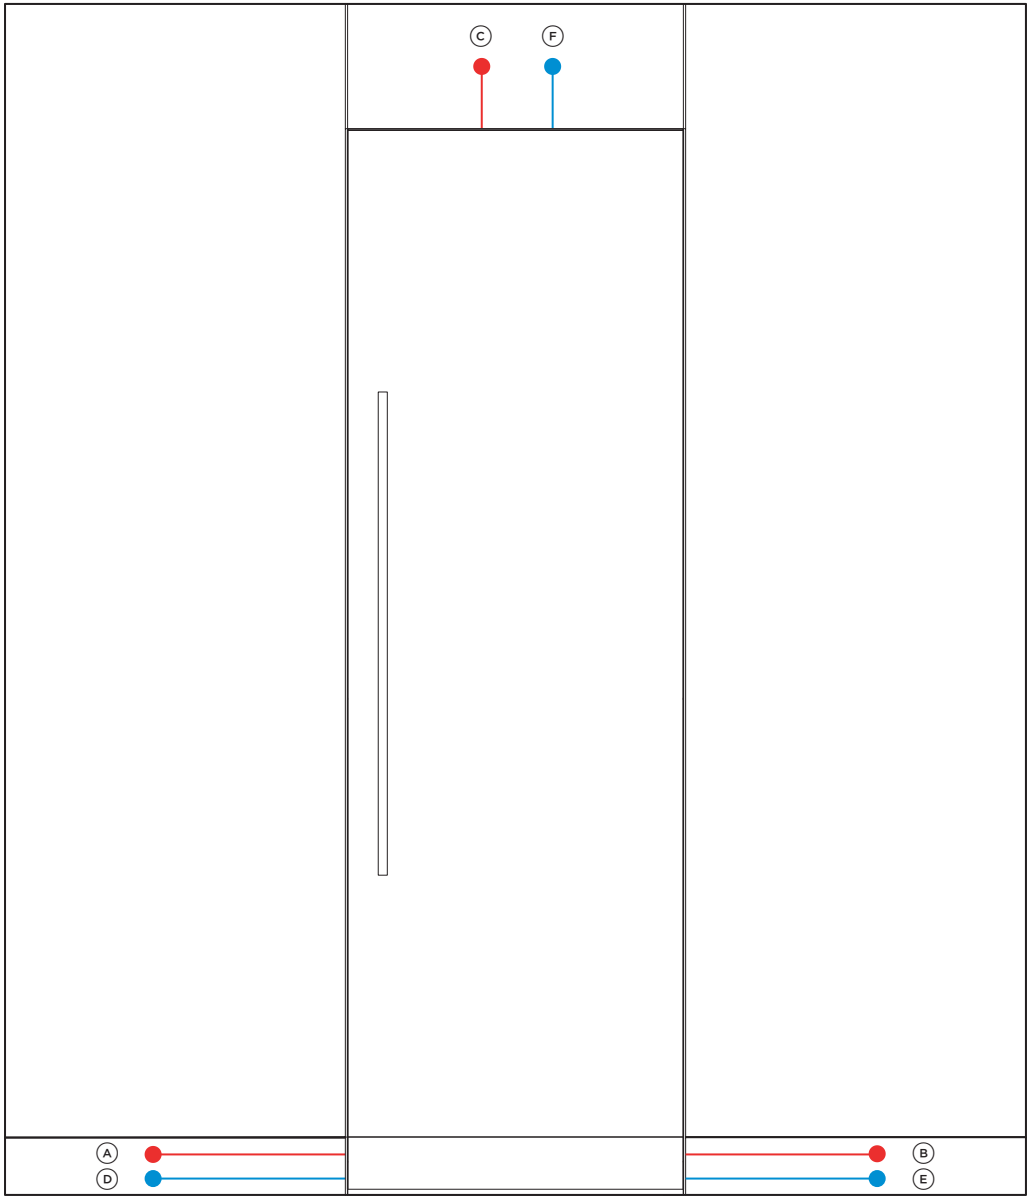

VÄNSTERSIDA HÖGERSIDA

FRONTVY

Specifikationer	
Elanslutning	
Matning	230 VAC, 50 Hz
Wattal	Krets på 10 A
VVS	
Matning	Vattenfilter Flätad slang, 7/16 tum x 24 UNS till 3/4 tum BSP
Tryck	min. 275 kPa (40 psi) max. 827 kPa (120 psi)

Rekommenderar att tjänsterna leds till det intilliggande skåpet.

Slang- och kabellängder	**mm**
Elanslutning	
Ⓐ Längd på nätsladden (från produktens vänstra kant)*	1800
Ⓑ Längd på nätsladden (från produktens högra kant)*	2000
Ⓒ Längd på nätsladden (från produktens ovansida)*	380
Vatten	
Ⓓ Vatteninloppsslangens längd (från produktens vänstra kant)	2450
Ⓔ Vatteninloppsslangens längd (från produktens högra kant)	2000
Ⓕ Vatteninloppsslangens längd (från produktens ovansida)	700

* Exklusive kontakt.
Mått kan variera med ±2 mm

MÅTT FÖR ANPASSAD PANEL

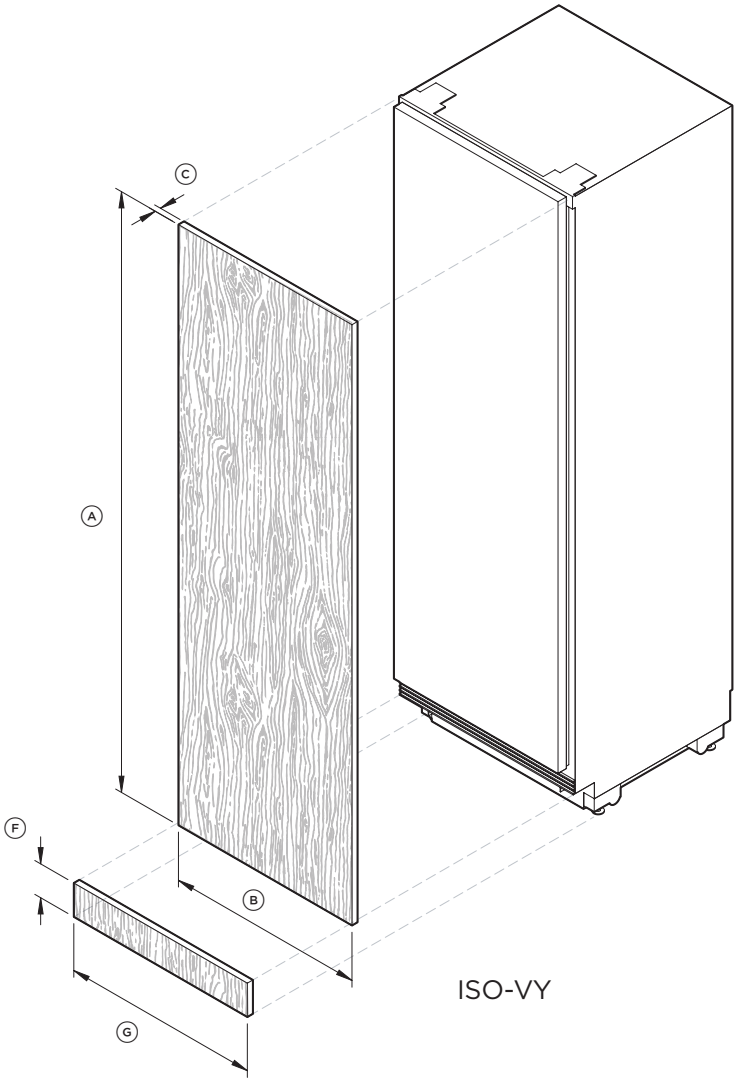

ISO-VY

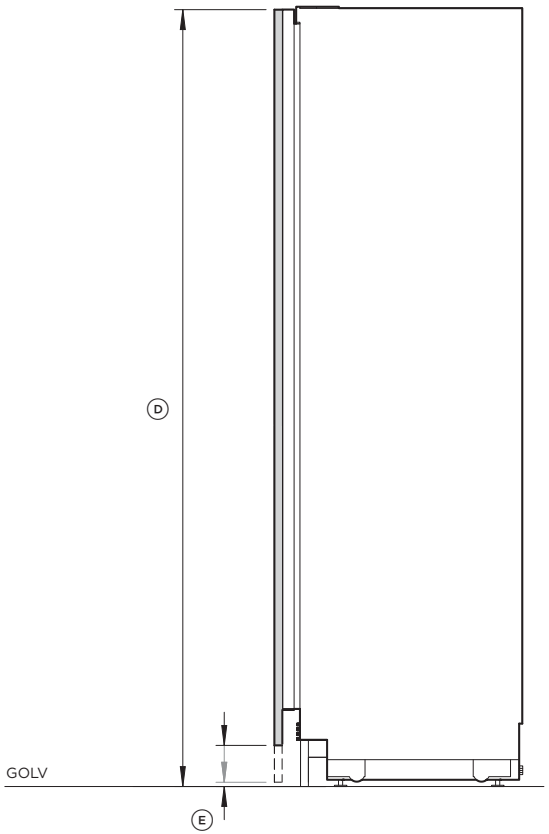

PROFILVY

OBS! Det vänstra gångjärnet är en speglad version av den visade bilden. Vänster gångjärn kan uppnås med de medföljande delarna.

Mått för anpassad panel	**mm**
Ⓐ Höjd på dörrpanel	1727 – 1862
Ⓑ Dörrpanelens bredd:	
• Enkel installation	592
• Dubbel installation*	594
• Trippelinstallation*	594,5
Ⓒ Djup på den anpassade panelen**	16–19
Ⓓ Höjd mellan golvet och dörrpanelens övre del	1877
Ⓔ Höjd mellan golvet och dörrpanelens nedre del***	15–150
Ⓕ Fotlistpanelens höjd	100
Ⓖ Fotlistpanelens bredd****	597
Maximal vikt för dörrpanel*****	19 kg

Anpassad dörrpanel, handtag och fotlistpanel som ska tillverkas och monteras av skåptillverkaren.

* Mer information om multipla installationer finns i planeringsguiden.
** Vid 19 mm tjocklek rekommenderar vi en kantradie på 1 mm eller mer för att undvika att panelkollision när den öppnas
*** Gallret syns på höjder över 100 mm
**** Kan vara kontinuerligt
***** Inkluderar handtagets vikt

BAKRE VY

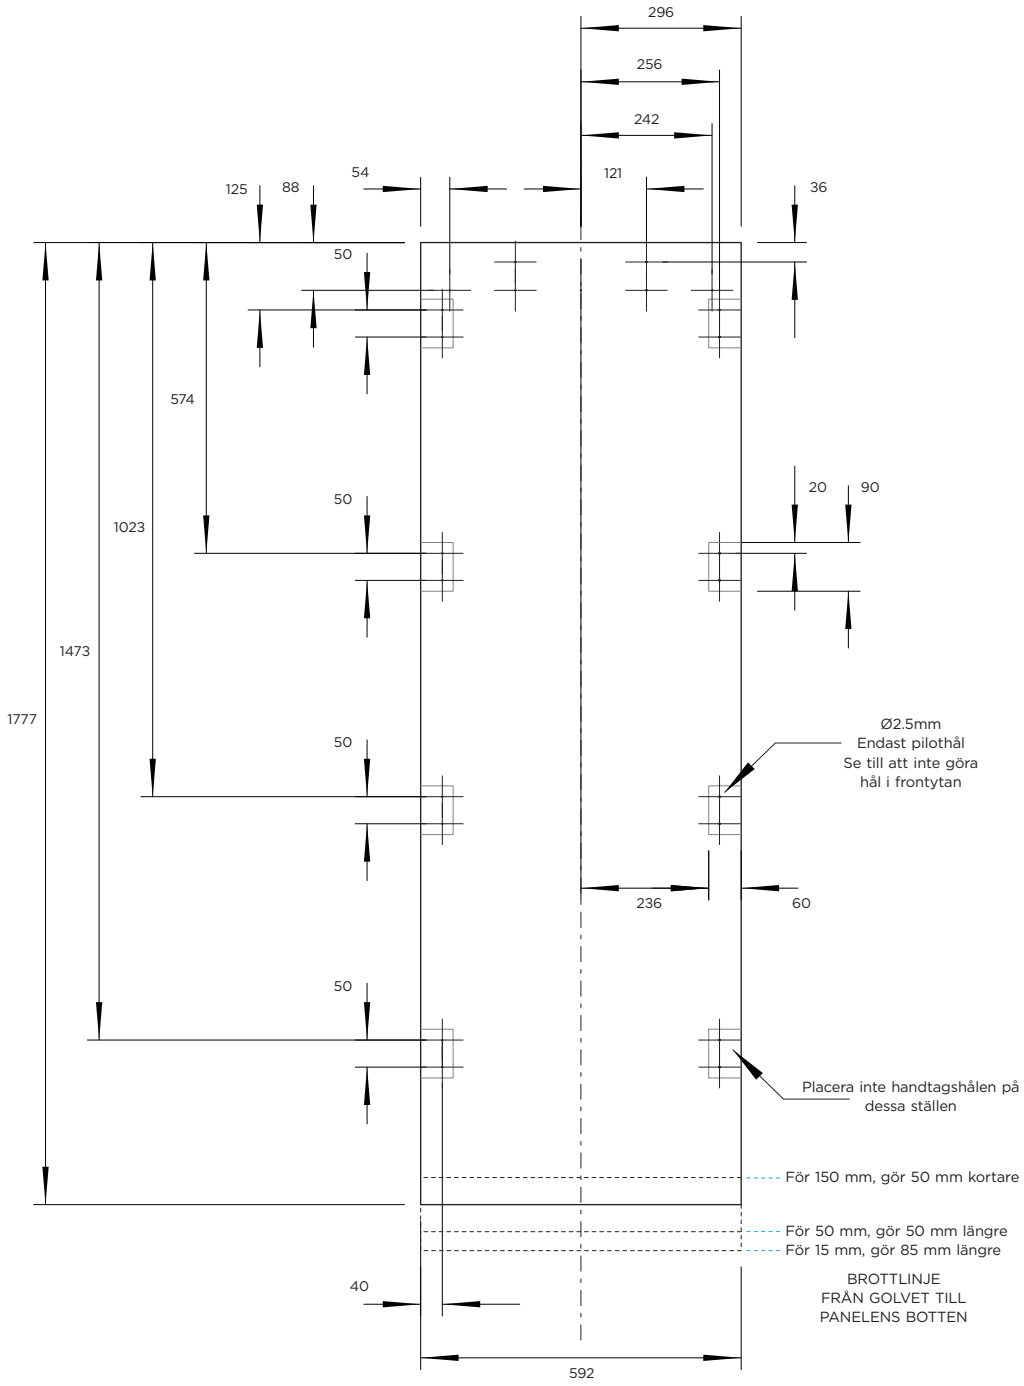

Förberedelse av anpassade paneler

Mått anges i millimeter (mm).
Måtten gäller för förberedelse och montering av anpassade paneler

Handtag

Se till att handtagets skruvhuvuden är försänkta i panelens baksida för att det kommer i vägen för hängfästet, och att de är fria från sidofästena enligt anvisningarna.

Dwg- och Dxf-filer

Dwg- och Dxf-filer av panelberedningen kan laddas ner från Trade Resources www.fisherpaykel.com

Mall

En mall för märkning och borrning av hålen medföljer produkten

DÖRRSPEL

MELLANRUM

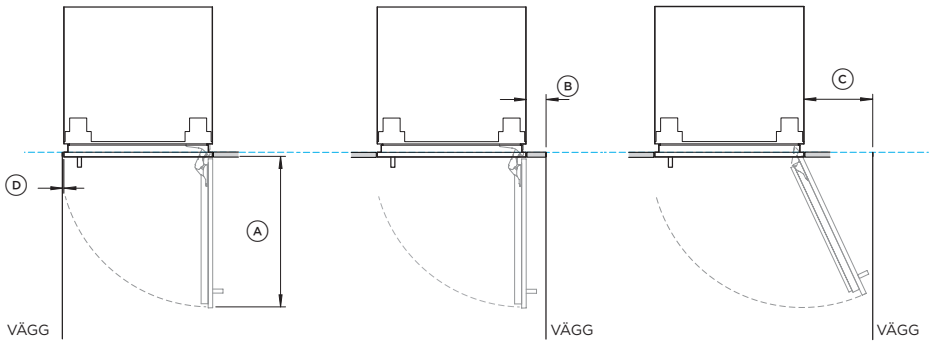

DUBBEL INSTALLATION

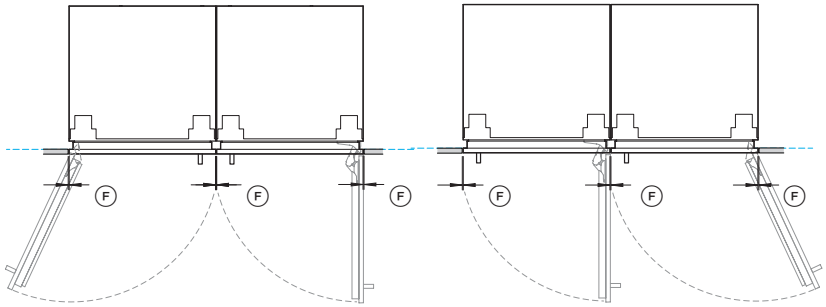

TREDUBBEL INSTALLATION

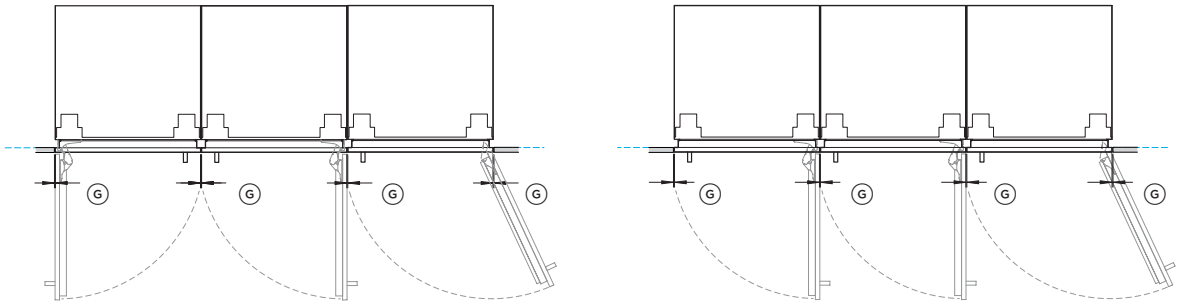

ÖVERVÄGANDEN

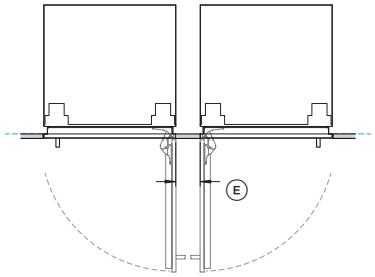

GÅNGJÄRN TILL GÅNGJÄRN
Båda dörrarna öppnas samtidigt
- kräver utrymme mellan modellerna

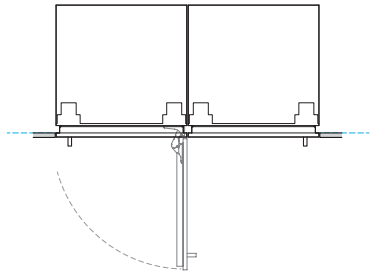

GÅNGJÄRN TILL GÅNGJÄRN
Endast en dörr kan öppnas åt gången

RS6019S2R1/RS6019S3RH1 Kylskåp med rostfria paneler RD6019, handtagssats AHD5RDSF och fotlistpanel i rostfritt stål AKRS06010

Det vänstra gångjärnet är en speglad version av den visade bilden. Vänster gångjärn kan uppnås med de medföljande delarna.

RS6019F2L1/RS6019F3LJ1 Frys med paneler i rostfritt stål RD6019, handtagssats AHD5RDSF och fotlistpanel i rostfritt stål AKRS06010

Mått för fri höjd	**mm**
Ⓐ Dörrens djup (90° öppen, mätt från dörrens front)	600
Ⓑ Minsta dörrspel till intilliggande vägg (90 °– minskad inre åtkomst)* **	80
Ⓒ Minsta dörrspel till intilliggande vägg (115 °– fullständig inre åtkomst)* **	273
Ⓓ Minsta skåpspel från dörrpanelens sida till den intilliggande väggen (ej gångjärnssida)	4
Ⓔ Minsta spel mellan produkterna när man öppnar gångjärn till gångjärn. Tillåter att båda dörrarna öppnas samtidigt**	100

Minsta dörrspel (vertikalt avstånd)	**mm**
Ⓕ Dubbel installation:	
• Dörrpaneler i rostfritt stål (luckor utjämnas under installationen)	5
• Anpassade paneler (bredden på den anpassade panelen ökas för att bibehålla 4 mm mellanrum mellan flera produkter)***	4
Ⓖ Tredubbel installation:	
• Dörrpaneler i rostfritt stål (luckor utjämnas under installationen)	6
• Anpassade paneler (bredden på den anpassade panelen ökas för att bibehålla 4 mm mellanrum mellan flera produkter)***	4

* Använd gångjärnsbegränsande stift för att begränsa dörrens öppning till 90° vid behov

** Minimimått som visas gäller för den moderna handtagssatsen AHD5RDSF. Detaljer om anpassade paneler och handtag måste beaktas.

*** Se sidorna Anpassade paneldimensioner och Flera installationer för mer information.

ANGER UTRYMMESSPEL ----------
ANGER PRODUKTENS DATUM ----------

KONTROLLERA UTRYMMET

1

Mät alkovens mått. Se till att alla minimispecifikationer har uppfyllts.

Om alkovdjupet är större än 610 mm måste en distans installeras vid sidan av förankringsfästet. Se sidan 18 för mer information.

2

Kontrollera att alkoven är fyrkantig och att den sitter fast i väggen. Se till att alkovens framsida är vinkelrät mot alkovens överkant och att golvet är plant.

3

Se till att en färdig retur har skapats.

4

Se till att ledningarna är tillgängliga och korrekt installerade. Se ”Ledningar” för mer information.

KONTROLLPANELER

1

Se till att alla dörr- och fotlistpaneler är fyrkantiga och monterade enligt rätt specifikationer. Se ”Förberedelser för anpassade paneler” för mer information.

2

Se till att alla hål för fästen och handtag har förborrats. Se ”Förberedelser för anpassade paneler” för mer information.

- Behåll allt förpackningsmaterial tills enheten har inspekterats.
- Kontrollera så att det inte finns några transportskador på produkten. Om du upptäcker skador ska du kontakta återförsäljaren som du köpte produkten av för att rapportera om skadan.
- Fisher & Paykel ansvarar inte för transportskador.

1

Klipp av banden, lyft av topplocket och skär ner sidan av kartongen för att ta bort den. Bortskaffa förpackningen på ett ansvarsfullt sätt.

2

Ta bort alla färdigförpackade delar och lägg dem åt sidan. Bortskaffa ej.

3

Skjut gallerluckan för att öppna den och skruva loss de 2 skruvarna bakom luckan och 5 på gallret. Lägg skruvarna åt sidan. Öppna dörren och dra gallret utåt från produkten.

4

Skruva loss transitfästena på ena sidan av produkten med hjälp av en stjärnskruvmejsel och lägg dem åt sidan.

5

Kontrollera att nivelleringsfötterna har höjts, luta produkten och sätt en handtruck.

Håll fast produkten på en handtruck. Vi rekommenderar att du använder hörnstolparna för att skydda produkten när du använder fästen.

6

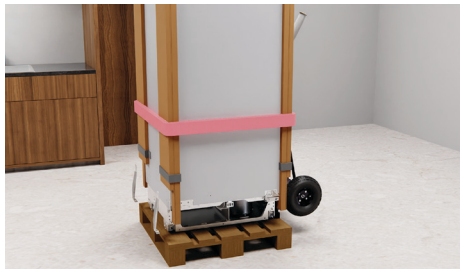

Ta bort de två återstående transitfästena.

7

Luta upp produkten på en handtruck och ta bort lastpallen. Flytta produkten till installationsplatsen.

Ta bort och släng hörnstolparna.

INSTALLERA FÖRANKRINGSFÄSTE

1

Kontrollera om det finns en väggbult.

2

Mät alkovens djupområde och se till att det minsta djupområdet är uppfyllt.

3

Montera vid behov en distans på baksidan av utrymmet för att öka djupet till 600 mm.

4

Mät höjden mellan golvet och den främre utskjutande delen och markera den på bakväggen.

5

För installationer på fasta väggar:

Använd fästet som en guide och förborra fyra hål i väggen eller distanshållaren. Fäst fästet med krysspårskruvar.

Installationssats A

6

För installationer på murverksväggar:

Förborra fyra hål i väggen med hjälp av fästet som guide. Hamra in fyra murverkspluggar i väggen tills de är i nivå med väggen innan du säkrar fästet med krysspårskruvar.

Installationssats A

7

Se till att förankringsfästet monteras korrekt för att förhindra att apparaten välter framåt när dörren öppnas.

BYTE AV GÅNGJÄRN (VALFRITT)

1

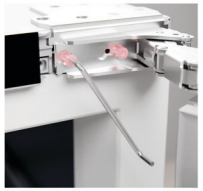

Öppna dörren och ta bort dörrhyllorna. Lossa gångjärnsskruvarna med den medföljande Torx T25-mejseln. Skjut ut dörren och ställ den på en skyddad yta.

2

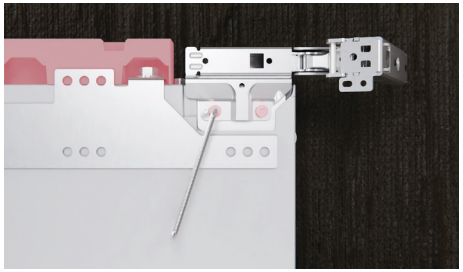

Ta försiktigt bort gångjärnen från dörren och lägg dem åt sidan.

Ta bort det övre locket och lägg det åt sidan.

Installationssats D

3

Tryck på kanten av de yttre plattorna, lyft ut dem och byt till den andra sidan.

4

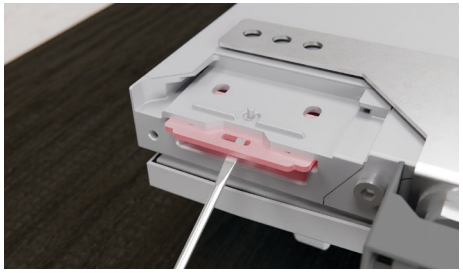

Använd en skruvmejsel med platt huvud för att ta bort de inre plattorna. Flytta till den andra sidan så att de rundade hörnen vetter mot insidan.

5

Kontrollera att plattorna är korrekt placerade.

6

Byt gångjärn enligt bilden. Se till att gångjärnets bas är parallellt och att det är ordentligt åtdraget.

Montera tillbaka det övre locket.

7

Byt ut alkovfästet mot gångjärnsfästet. Fäst den med 3 skruvar på skåpets ovansida.

8

Sätt tillbaka dörren på skruvarna och dra åt med hjälp av en torxmejsel för att säkra den ordentligt. Montera tillbaka dörrhyllorna.

KOPPLA SAMMAN PRODUKTER (ENDAST VID INSTALLATION AV FLERA PRODUKTER)

1

Rulla in produkterna på plats.

2

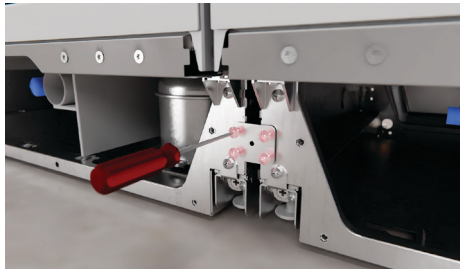

Säkra fästet på den främre basen med fyra skruvar.

Kopplingssats A

3

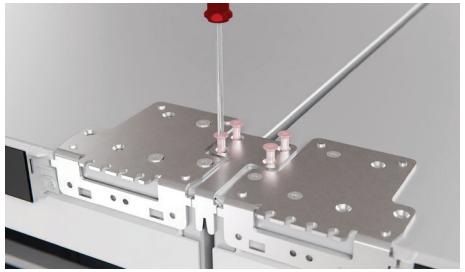

Säkra fästet på framsidan med fyra skruvar.

Kopplingssats B

4

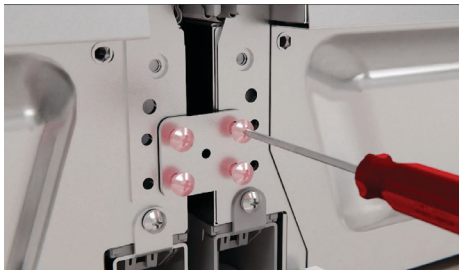

Säkra fästet på den bakre basen med fyra skruvar.

Kopplingssats A

5

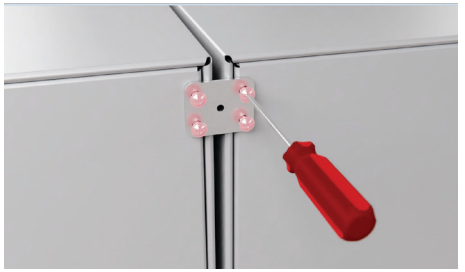

Säkra fästet på baksidan med fyra skruvar.

Kopplingssats C

6

Upprepa processen för ytterligare produkter.

DJUPMÄTARE OCH DISTANSBRICKOR

1

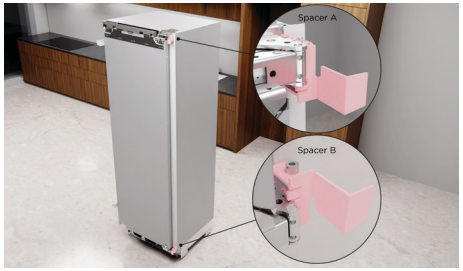

Fäst de båda distanserna för gångjärn på produkten.

Se till att distansbrickan **A** är monterad på produktens överdel och distansbrickan **B** på produktens undersida för installationer med gångjärn på höger sida och vice versa för installationer med gångjärn på vänster sida.

Installationssats B

2

Använd de medföljande krysspårskruvarna och montera djupmätarna på dörrens över- och undersida enligt bilden.

Installationssatser B och C

3

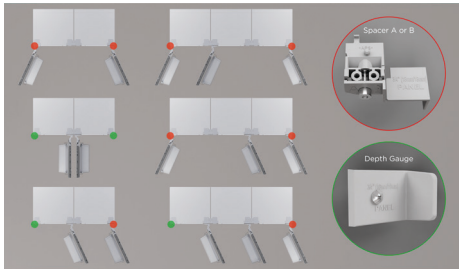

Installation av flera produkter:

Montera antingen djupmätarna eller distanserna i produktens övre eller nedre del beroende på din installation enligt bilden.

SÄTT I GÅNGJÄRNSBEGRÄNSANDE STIFT (TILLVAL)

1

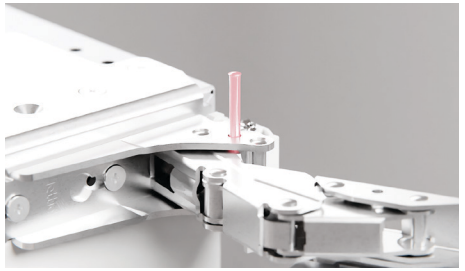

Begränsa dörröppningen till 90°, sänk ned gångjärnsbegränsningsstiftet i de övre och nedre gångjärnen.

Installationssats H

UTANFÖR ALKOV

1

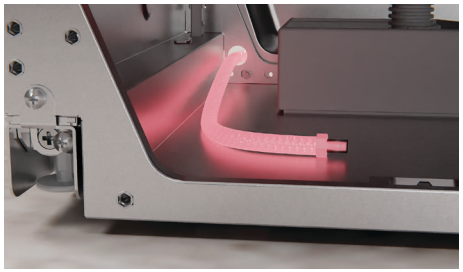

Dra slangen från produktens baksida till det främre hörnet.

2

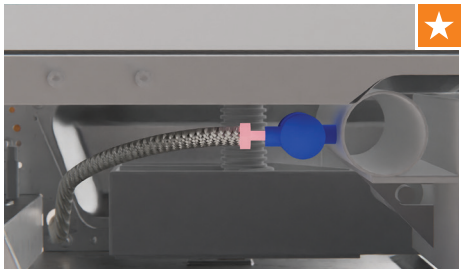

Ta bort locket från ventilen innan du ansluter slangen och dra åt.

3

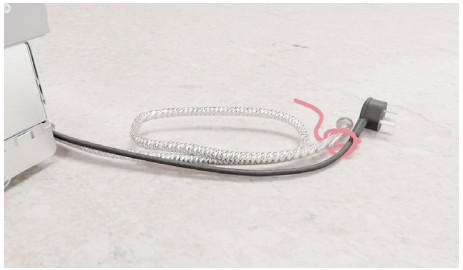

Vid behov lindar du en tråd runt slangen och nätsladden för att skapa slack i sockeln och minska risken för att de trasslar in sig bakom produkten.

4

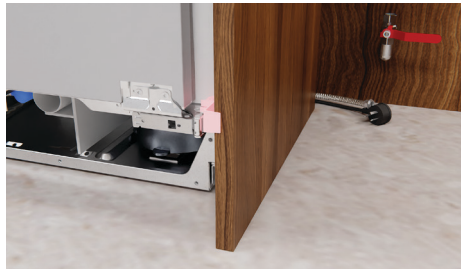

Skjut in produkten i alkoven samtidigt som du drar i slangen och nätsladden. Se till att mätarna rör vid alkovändan, att slangen inte knycks och att nätsladden är fri och inte trasslad.

5

Anslut till kranen och slå på den. Om vattnet rinner ska du kontrollera om det finns några läckor.

Anslut till ett eluttag och slå på strömmen.

INVÄNDIGT I ALKOV

1

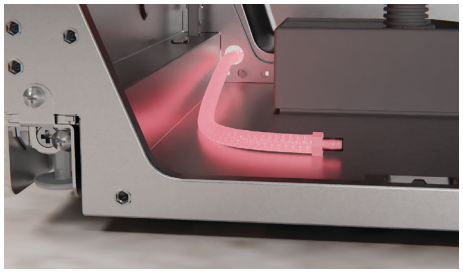

Dra slangen från produktens baksida till det främre hörnet.

2

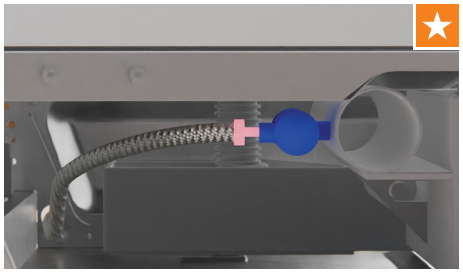

Ta bort locket från ventilen innan du ansluter slangen och dra åt.

3

Anslut till kranen och slå på den. Om vattnet rinner ska du kontrollera om det finns några läckor.

4

Vid behov lindar du en tråd runt slangen och nätsladden för att skapa slack i sockeln och minska risken för att de trasslar in sig bakom produkten.

5

Anslut till ett eluttag och slå på strömmen. Om den är installerad.

6

Skjut in produkten i alkoven. Skjut in den tills mätarna rör vid alkovänden. Se till att slangen inte böjs eller knycks och att nätsladden inte fastnar.

JUSTERA HÖJDEN I UTRYMMET

1

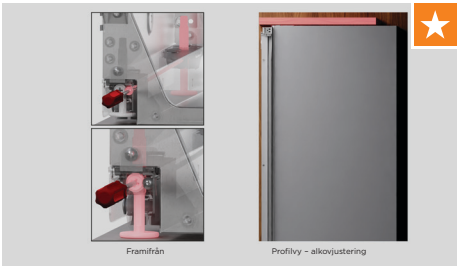

Vrid den högra skruven för att justera produktens baksida och därefter den vänstra skruven för att justera framsidan. Vrid medurs för att höja och moturs för att sänka.

Se till att fötterna står stabilt på golvet och att det övre fästet vidrör hålutrymmets övre del.

2

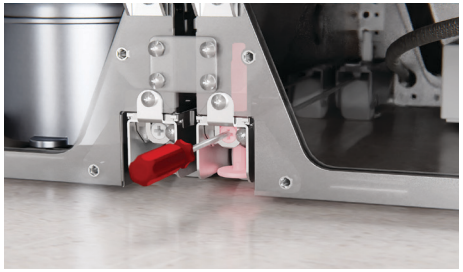

Installation av flera produkter:

Börja med de yttre fötterna och vrid den högra skruven för att justera produktens baksida och därefter den vänstra skruven för att justera framsidan. När produkten är placerad i utrymmet justerar du de centrala fötterna.

Se till att fötterna står stabilt på golvet och att det övre fästet vidrör hålutrymmets övre del.

3

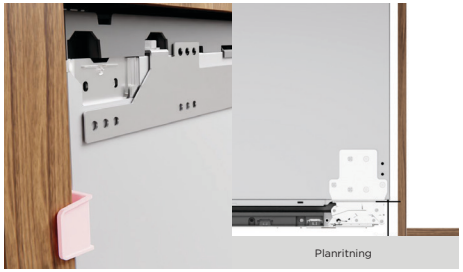

Se till att alla djupmätare ligger i nivå med alkovens framsida.

Om detta inte är möjligt:

Mät avståndet mellan chassiets framsida och alkovens framsida enligt bilden och se till att det är 62 mm.*

4

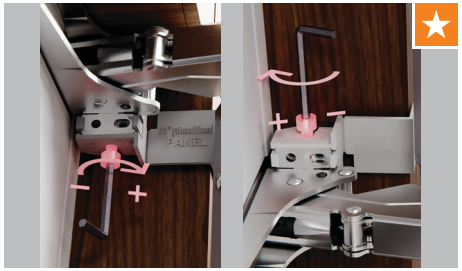

Öppna dörren och använd den medföljande insexnyckeln för att expandera distanserna. Se till att det inte finns några mellanrum.

Installationssats D

*med en skivtjocklek på 19 mm.

SÄKER PRODUKT

1

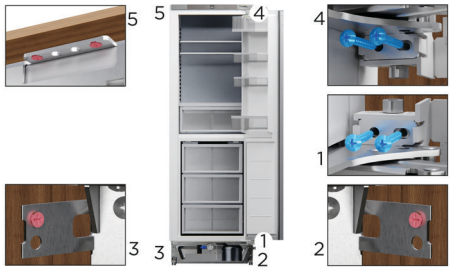

Öppna dörren och fäst den i den ordning som visas. De längre skruvarna ska användas där de visas i blått och de mindre skruvarna där de visas i rött. Se till att det finns ett avstånd mellan borren och produkten för att undvika kosmetiska skador.

Installationssats B och H

2

Snäpp av ändarna från båda distanserna.

3

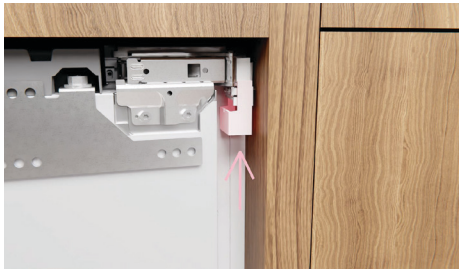

Fäst skyddskåporna på distanserna.

Se till att skydd A är monterat på distansbrickan A och skydd B på distansbrickan B.

Installationssats B

4

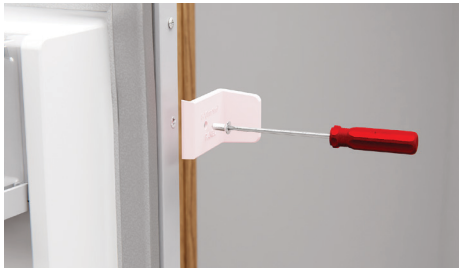

Skruva loss krysspårskruvarna för att ta bort djupmätarna. Ställ åt sidan.

ANPASSAD PANEL

1

Kontrollera dörrpanelens storlek och specifikationer igen och se till att alla fästen har markerats. Se sidan 14 för mer information.

2

Ta bort det övre locket med en skruvdragare. Ställ åt sidan.

3

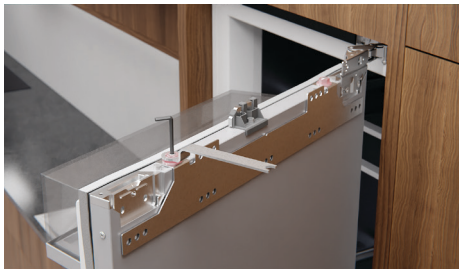

Ta bort båda brickorna och muttrarna och lägg dem åt sidan. Lyft panelfästena utåt för att ta bort dem.

4

Rikta in mittdörrpanelens fäste mot panelen och se till att V:et i fästet sitter på mittlinjen.

5

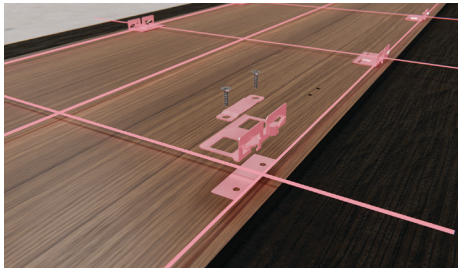

Rikta in sidofästena mot panelen.

Installationssats F

6

Använd de skruvar som medföljer installationssatsen och säkra dörrpanelens fäste med sju skruvar.

7

Fäst sidokonsolerna med två skruvar per konsol. Se till att sidokonsolerna sitter tätt och att fästelementen sitter rakt.

8

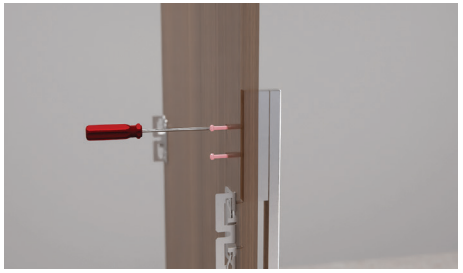

Fäst handtaget på panelerna med 4xM5x25 insexskruvar per handtag. Se till att handtagets fästen inte kommer i vägen för sidofästena.

PANEL I ROSTFRITT STÅL

1

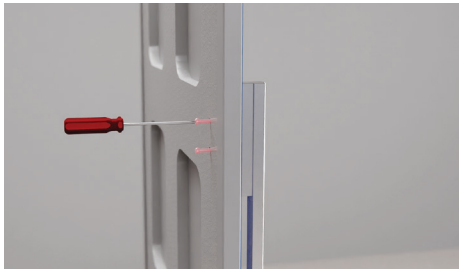

Bestäm panelens orientering utifrån gångjärnets och handtagets lägen. Röda etiketter anger vänster gångjärn, blå etiketter anger höger gångjärn.

2

Ta bort det övre locket med en skruvdragare. Ställ åt sidan.

3

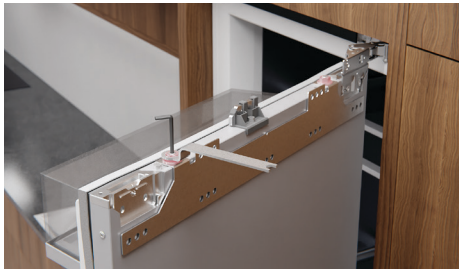

Ta bort båda brickorna och muttrarna och lägg dem åt sidan. Lyft panelfästena utåt för att ta bort dem.

4

Bestäm panelens orientering utifrån gångjärnets och handtagets lägen. Röda etiketter anger vänster gångjärn, blå etiketter anger höger gångjärn.

5

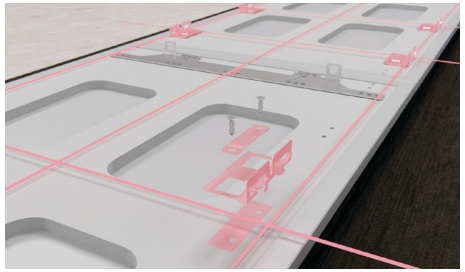

Avlägsna all blå tejp från panelen.

Rikta sidokonsolerna mot de förborrade hålen baserat på gångjärnets orientering. Röda etiketter anger vänster gångjärn, blå etiketter anger höger gångjärn.

6

Använd de skruvar som medföljer panelsatsen och fäst dörrpanelens fäste med sju skruvar.

7

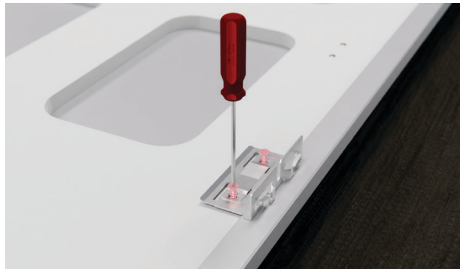

Fäst sidofästena med två skruvar per fäste från den medföljande panelsatsen. Se till att sidokonsolerna sitter tätt och att fästelementen sitter rakt.

8

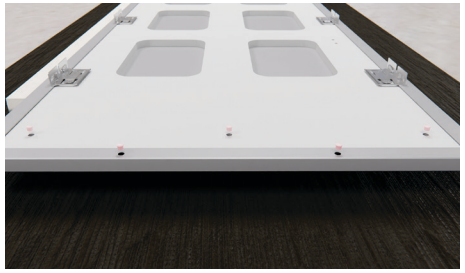

Stoppa de oanvända hålen i panelen med de återstående skruvarna från panelsatsen.

JUSTERA DÖRRPANELEN

1

Se till att de övre monteringsskruvarna har lossats och sitter i sitt lägsta läge.

Installationssats D

2

Passa in dörrens överdel med de två monteringsskruvarna och sänk den.

3

Vi rekommenderar att du belastar hyllorna i dörren med 15 kg tunga vikter för att säkerställa en korrekt bredd på panelerna.

4

Använd en bit tejp för att fästa en flik på dörren för att hjälpa till att öppna dörren utan att störa panelens inställningar.

SÄKRA DÖRRPANELEN

1

Se till att sidokonsolerna är urkopplade och att de övre monteringsskruvarna har lossats. Vrid monteringsbultarna medurs för att sänka panelen och moturs för att höja den.

2

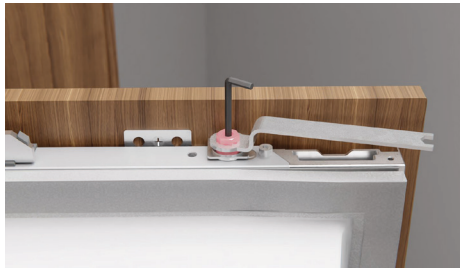

Dra åt sidoskruvarna och de övre M8-brickorna löst med skiftnyckeln och L-nyckeln som finns i installationssatsen.

Installationssats D

3

Skjut panelen i sidled för att justera den horisontellt. Se till att panelerna ligger i nivå med skåpets framsida.

4

Montera sidoskruvarna på panelen med krysspårmejseln som ingår i installationssatsen. För installationer med 90° dörröppning ska den medföljande krysspårmejseln användas på gångjärnssidan.

Dra åt alla sidoskruvar och den övre M8-brickan och muttern för att säkra.

Installationssats D

SÄKRA DÖRRPANELEN

5

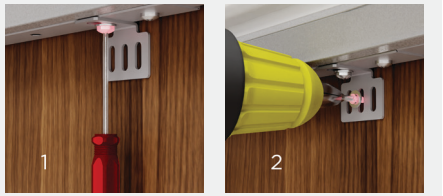

Öppna dörren och lossa skruven på det nedre fästet. Justera fästet tills det vilar mot dörrpanelen. Dra åt skruven igen och sätt på ytterligare en skruv för att säkra panelen.

Installationssats E

6

Kontrollera alla mellanrum och eventuella kollideringar.

MONTERA LISTER OCH GALLER

1

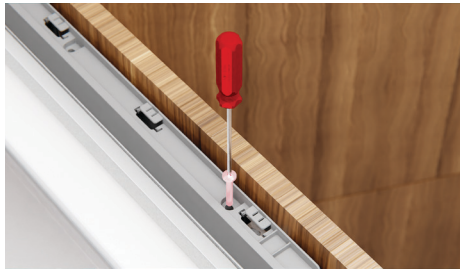

Montera det övre locket med två skruvar. Se till att den platta sidan är utåtriktad från panelen.

2

Placera den kortare dörrlisten på produktens gångjärnssida och skjut nedåt för att fästa den på plats. Om det finns en lucka ska du ta bort och justera sidofästena.

3

Placera den längre dörrlisten på den sida av produkten som inte är gångjärnssidan och skjut ner den för att fästa den på plats. Om det finns en lucka ska du ta bort och justera sidofästena. Se till att listen inte sticker ut över det övre locket.

4

Endast monteringar för byte av gångjärn:

Byt ut de nedre gångjärnen och de som inte är gångjärnen på gallret.

MONTERA LISTER OCH GALLER

5

Montera den övre UI-listen med hänsyn till gångjärnets placering.

Installationssats H

6

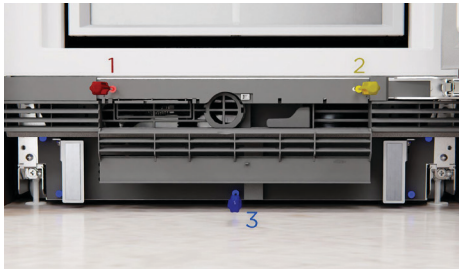

Öppna locket och rikta in gallret mot produkten. Skjut in den på plats med början vid gallrets bas. Dra åt den övre vänstra skruven för hand först, följt av den övre högra skruven. Montera de återstående fem skruvarna på gallret för att säkra det.

MONTERING AV MITTLIST (ENDAST VID INSTALLATION AV FLERA PRODUKTER)

1

Placera list mellan produkterna. Sänk listen innan du trycker in den för att se till att det nedre kopplingsfästet inte kommer i vägen för gallret. Skjut upp listen tills den ansluts in i det övre fästet.

2

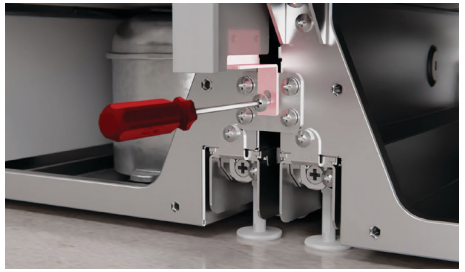

Se till att listens övre del rör vid alkoven innan den säkras med det medföljande fästet.

Kopplingssats A

FÖRBEREDELSE AV FOTLISTPANEL

1

Kontrollera återigen storlek och specifikationer för fotlistpanelen. Se sidan 13 för mer information.

2

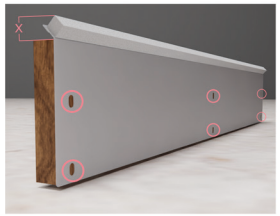

Skruvplaceringar

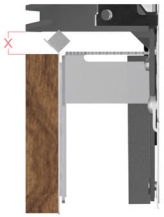

Mät avståndet från golvet till gallrets botten för att bestämma placeringen av monteringsplattan för fotlisten.

Säkra den medföljande monteringsplattan på fotlistpanelen.

Installationssats E

SÄKRA FOTLISTEN

1

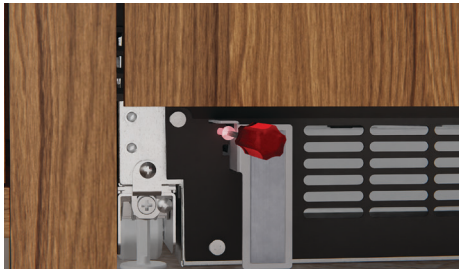

Lossa skruvarna på de båda djupjusteringsfästena för fotlisten.

2

Skjut båda djupjusteringsfästena helt framåt och dra åt skruvarna något.

3

Fäst fotlisten på djupjusteringsfästena. Magneterna ska placera sig automatiskt.

4

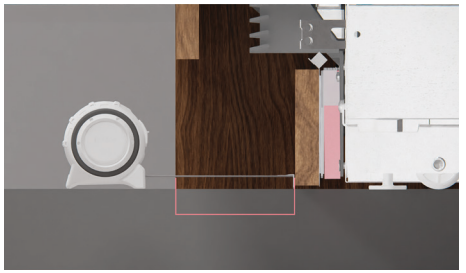

Skjut tillbaka fotlisten till önskat djup innan du tar bort den. Om fotlistens djup är mindre än 90 mm ska du fästa det extra skumblocket.

Dra åt djupjusteringsskruvarna för hand och sätt tillbaka panelen.

SÄKRA FOTLISTEN

5

Mät avståndet mellan dörrens undersida och dörrpanelens bas. Skär till flödesdelaren.

Installationssats D

6

Rikta in flödesfördelaren mot skruven på dörrens undersida och sätt den på plats. Fäst den på dörrpanelen med de medföljande skruvarna.

7

Skär till tätningen och fäst den på flödesdelarens framsida. Se till att flikarna på tätningen och flödesfördelaren är i linje.

8

På användargränssnittet trycker du på och håller in ☰ för att avsluta installationsläget.

INSTÄLLNING AV WI-FI

Det går att ansluta apparaten till ditt trådlösa hemmanätverk och fjärrmanövrera via appen.

- Se till att ditt WiFi-nätverk är aktiverat.
- Du får en steg-för-steg-guide på både din apparat och din mobila enhet.
- Det kan ta upp till 10 minuter att ansluta din apparat.

På din mobila enhet:

① Ladda ner appen från www.fisherpaykel.com/connect
② Registrera dig och skapa ett konto.
③ Lägg till din apparat och ställ in WiFi-anslutningen.

1

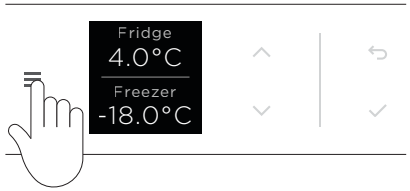

Tryck på ☰ för att visa menyn.

2

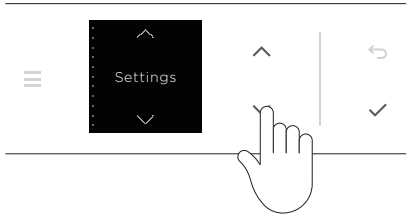

Tryck på ⌄ eller ⌃ för att bläddra i listan och välj **INSTÄLLNINGAR**.
Tryck på ✓ för att bekräfta.

3

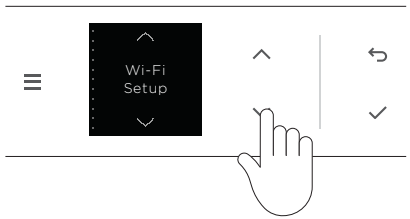

Tryck på ⌄ eller ⌃ för att bläddra i listan och välj **INSTÄLLNING AV WI-FI**. Tryck på ✓ för att bekräfta.

4

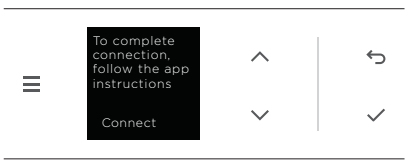

Öppna **FISHER & PAYKEL-APPEN** på din mobila enhet. Följ anvisningarna på skärmen.

SPOLA VATTEN GENOM VATTENDISPENSERN

1

Kontrollera att ström- och vattenanslutningar har slagits på.

2

Tryck på vattendispenseringsblocket och fyll på totalt 8 liter vatten.

En ofarlig kolrest kan komma att dispenseras med vattnet underdenna process.

3

Vid långvarig dispensering kan en timeout-period inträffa varvid ett larm ljuder. Vänta 2 minuter innan du gör det igen.

SPOLA VATTEN GENOM ISMASKINEN

1

Kontrollera att ström- och vattenanslutningar har slagits på.

2

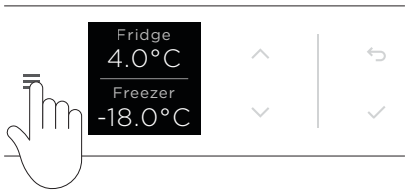

Tryck på ☰ för att visa menyn.

3

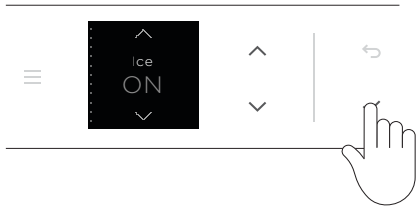

Tryck på ⌄ eller ⌃ för att bläddra i listan och välj **ICE**.

Tryck på ✓ för att slå på ismaskinen.

4

Spolningsprocessen är klar när den första fulla isbehållaren har producerats.

Vi rekommenderar att du kastar den här isen eftersom den kan vara något missfärgad och innehålla en ofarlig kolrest.

BYTA VATTENFILTER

1

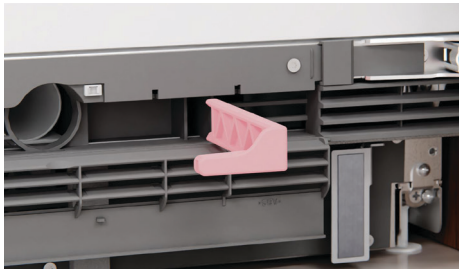

Skjut gallerluckan för att komma åt filtret. Dra verktyget utåt för att ta bort det.

2

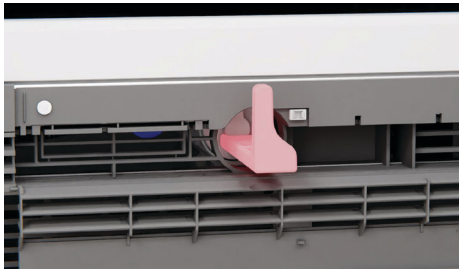

Använd filterverktyget för att vrida filtret 90° moturs för att låsa upp och ta bort det.

3

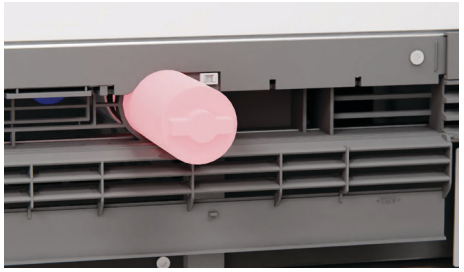

Ta bort förpackningen. Se till att filterhandtaget är sitter vågrätt och tryck in det hela vägen. Vrid medurs för att låsa fast.

4

Sätt verktyget på plats och tryck på det för att stänga gallerluckan.

CHECKLISTA FÖR INSTALLATÖR

Installatörsläget har avslutats

Alla panelspalter och eventuella kollisionspunkter har kontrollerats

Nivelleringsfötterna har justerats och fällts ut

Gångjärnsbegränsningsstift har monterats vid behov

Alla skydd sitter på plats

Alla lister har fästs i alla fästpunkter

Produkten är ordentligt fastsatt i skåpet

Om vattnet är påslaget ska du skölja innan första användning

Fyll i och behåll för framtida bruk:

Modell _____

Serienr _____

Inköpsdatum _____

Inköpare _____

Återförsäljares adress _____

Installatörens namn _____

Installatörens underskrift _____

Installationsföretag _____

Installationsdatum _____

SÄKER BORTTAGNING AV PRODUKTEN

1

Töm innehåll.

2

Ta bort flödesdelaren och panelhållaren innan du tar bort alla sidoskruvar på dörrpanelen samt M8-brickan och muttern. Lyft panelen uppåt och utåt för att ta bort den.

3

Om du vill ta bort den från alkoven måste du vända på installationsprocessen. Se till att dörrarna är igentejpade och att säkra hanteringsrutiner följs.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2022. Med ensamrätt.

Modellerna som visas i denna handbok är eventuellt inte tillgängliga på alla marknader och kan när som helst komma att ändras.

Produktspecifikationerna i denna handbok gäller de produkter och modeller som beskrivs vid publiceringsdatum. Dessa specifikationer kan när som helst ändras på grund av vår policy för fortsatta produktförbättringar.

För aktuell information om vilken modell och specifikation som finns i ditt land kan du besöka vår webbplats eller kontakta din lokala Fisher & Paykel-återförsäljare.

431083A 09.22