

SIKKERHED OG ADVARSLER

⚠ ADVARSEL!

Risiko for at skære sig
 Hvis du ikke er forsigtig, kan du komme til skade.
 • Pas på: nogle kanter kan være skarpe.

- Produkter, der ikke er monteret på forsiden, skal installeres af en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker.
- Sørg for, at al emballage fjernes og bortskaffes på forsvarlig vis.
- Installation af dette produkt kræver grundlæggende mekanisk viden.
- Produktet skal monteres med det korrekte værktøj for at undgå personskaade eller beskadigelse af apparatet.
- Pas på ikke at ridse døren med den medfølgende unbrakonøgle, når skrueerne spændes.

NØDVENDIGE KOMPONENTER

Medfølger



Håndtag (1)



Sætskrue (2)



M5x25 mm undersænskruer (2)



M5x25 mm rundhovedskrue (2)



Stiftlås (2)



2 mm unbrakonøgle (1)

Medfølger ikke



Elskrueetrækker



Stjerneskrueetrækker



Målebånd



Vaterpas

MONTERING AF HÅNDRAG PÅ PANEL

①




Installation af tilpasset panel:
 Marker håndtagets placering på panelet. Kontroller, at afstanden mellem hullerne er 432 mm.

②



Installation af tilpasset panel:
 Bor hullerne med et 6 mm bor. Forsækning bagfra.

③

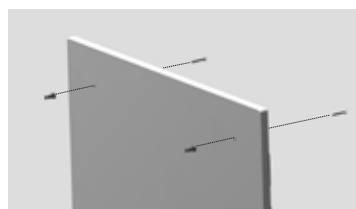

Ret stiftlåsene ind efter panelet, før de medfølgende skrue sættes i fra bagsiden af panelet.


Tilpassede paneler og paneler til opvaskemaskine: Undersænskruer
Paneler til opvaskeskuffe: Rundhovedskrue

④



Fastgør stiftlåsene ved at spænde skrueerne vha. en stjerneskrueetrækker. Overspænd ikke.

⑤

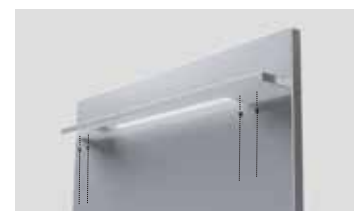

Løsn sætskrueerne, og monter håndtaget på stiftlåsene.

⑥



Spænd sætskrueerne vha. den medfølgende unbrakonøgle.