

**FOUR COMPAGNON**  
**ACCESSOIRE ENCADREMENT 30 POUCES**

CA

Gardez ce document à portée de main afin de le consulter facilement.


- Ce kit de finition est conçu pour l'installation de votre produit compagnon dans un cabinet de 30" de large.
- En cas de besoin de réparations, d'assistance ou de pièces de rechange, reportez-vous à la fin de ce document ou à la brochure «Service et garantie».

Ce kit d'installation est conçu **UNIQUEMENT** pour ces produits FISHER & PAYKEL :


- Four compagnon
- ou en combinaison avec les fours OB30

**1 SPÉCIFICATIONS DE LA CABINETTERIE**


Dimensions de l'Encadrement

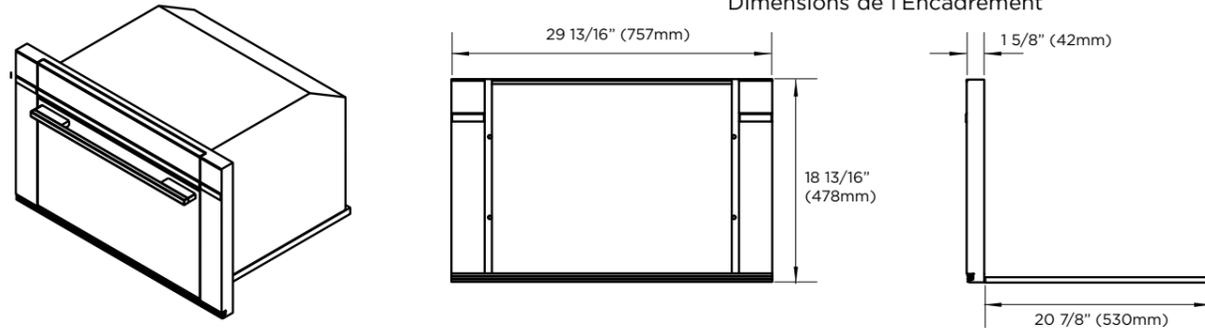


INSTALLATION EN PROTRUSION

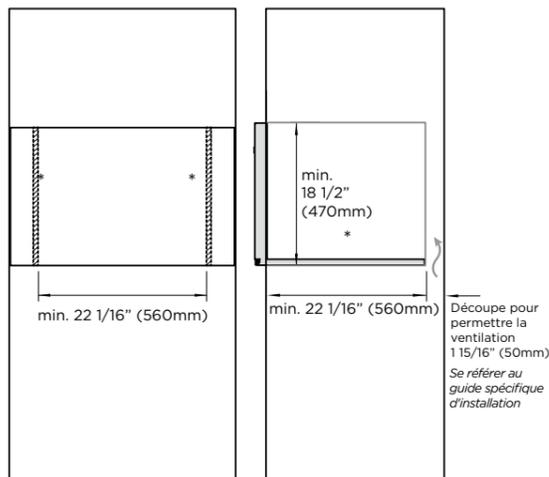


INSTALLATION ALIGNÉE (ENCASTRÉE)

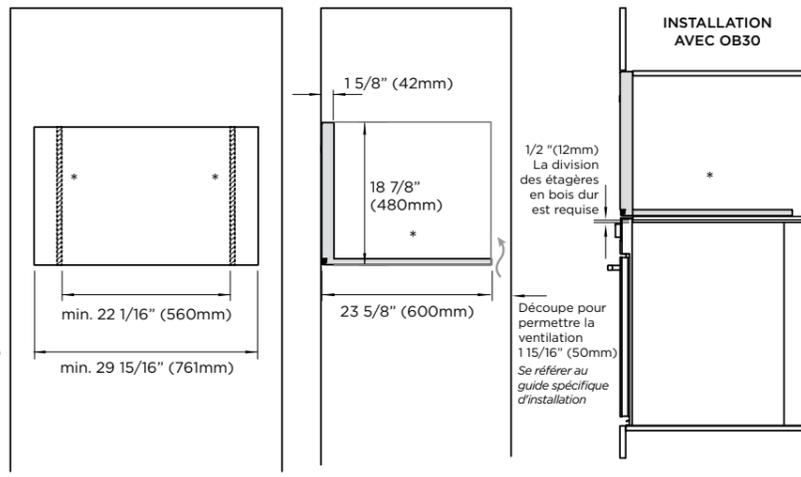


INSTALLATION AVEC OB30

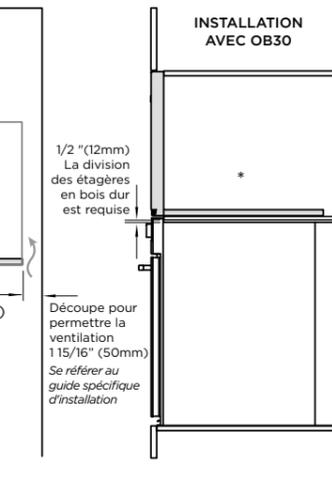


INSTALLATION EN PROTRUSION

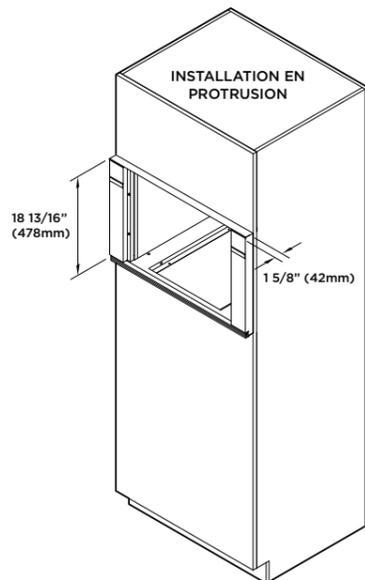

INSTALLATION ALIGNÉE (ENCASTRÉE)

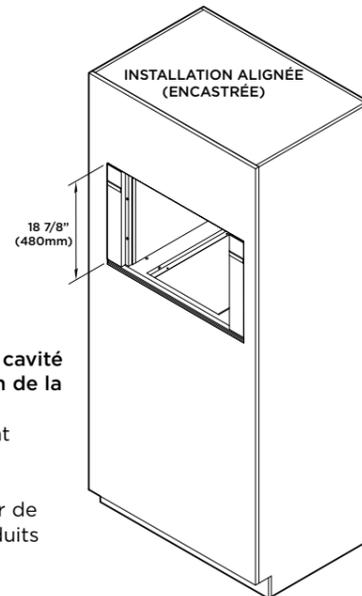


INSTALLATION AVEC OB30

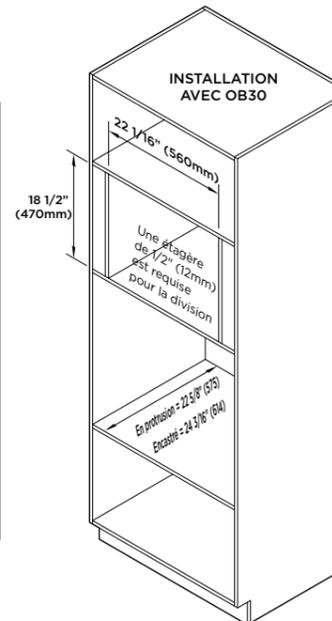


\* Les parois latérales de la cavité doivent assurer le soutien de la structure pour :

- sécuriser l'encadrement
- y fixer le four

Remarque : La profondeur de la cavité dépend des produits utilisés.

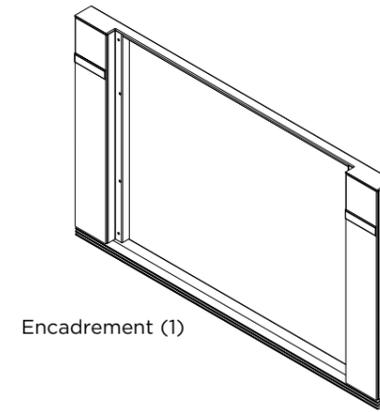

Encadrement (1)

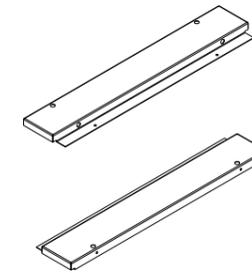

Pièces de support (2)  
(pour soutenir votre produit)



Vis Phillips 5/8" (16mm) (8)  
(pour sécuriser les pièces de support)

Vis Phillips 1 3/4" (45mm) (4)  
(pour sécuriser l'Encadrement)

Vis Phillips 2" (50mm) (2)  
(pour sécuriser le four)

**3 POSITION DE L'ENCADREMENT DANS LA CABINETTERIE**


**IMPORTANT !**

- Assurez-vous de retirer tous les emballages et films de protection de l'Encadrement avant de l'installer,

- 1 Marquez le centre de votre cavité à l'avant.
- 2 Montez l'Encadrement avec la petite bordure posée à plat sur le bord-avant de l'étagère du cabinet
- 3 Centrez l'Encadrement en alignant la petite coupe «V» dans la bordure avec votre marque centrée de l'étape 1.

Remarque: Si vous installez le Percolateur au dessus d'un four, assurez-vous que les deux produits soient centrés et alignés dans le cabinet.

Alignez la coupe "V" avec votre marque au centre de la cavité.

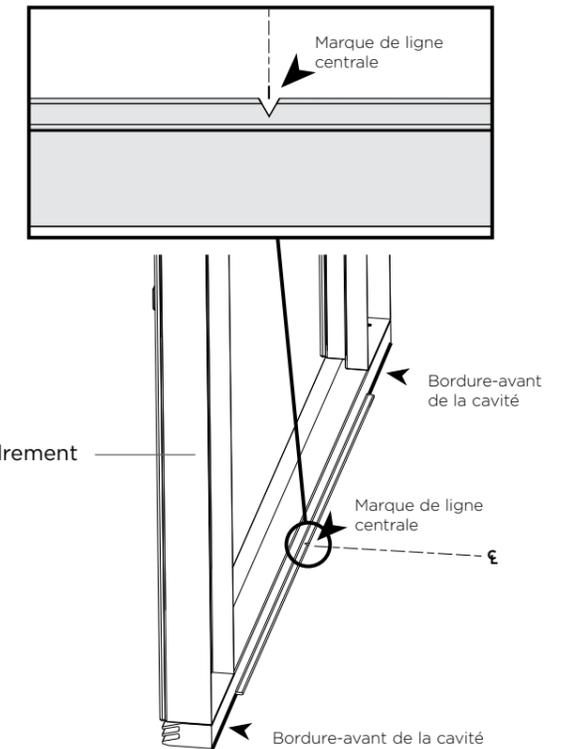


#### 4 VISSEZ L'ENCADREMENT SUR L'ARMOIRE


À l'aide des 4 vis fournies, fixez l'Encadrement dans la cabinetterie, en utilisant les trous illustrés ci-contre. Pré-percez si nécessaire pour éviter de fendre le bois.

##### **IMPORTANT !**

**Ne pas visser à travers les trous centraux de l'Encadrement.**

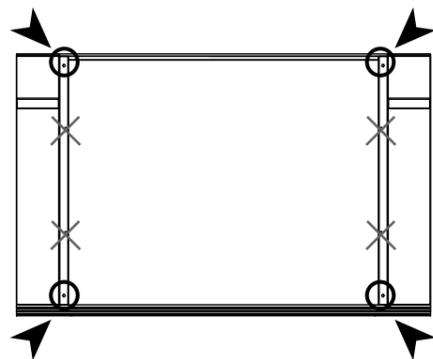


Assemblez l'Encadrement en utilisant les emplacements des trous de vis indiqués.

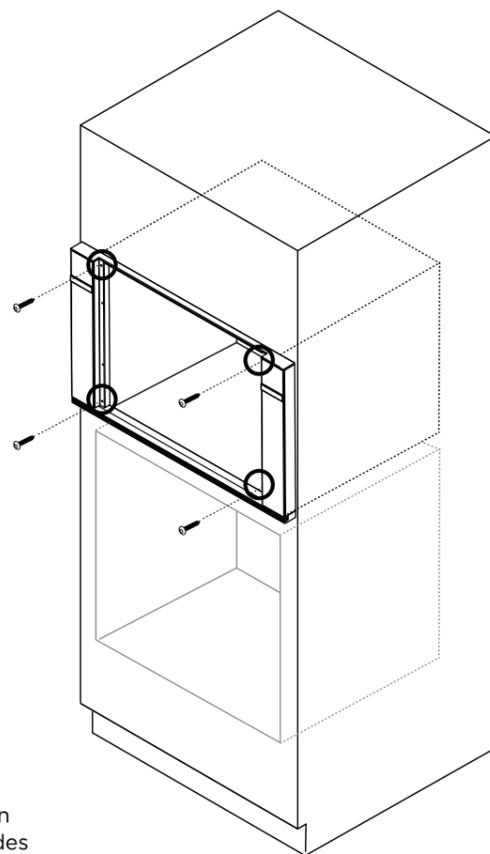

#### 6 INSTALLEZ VOTRE FOUR (CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS SÉPARÉES FOURNIES AVEC LE FOUR)

Assurez-vous d'utiliser les passe-fils en plastique fournis pour que le four soit correctement attaché.

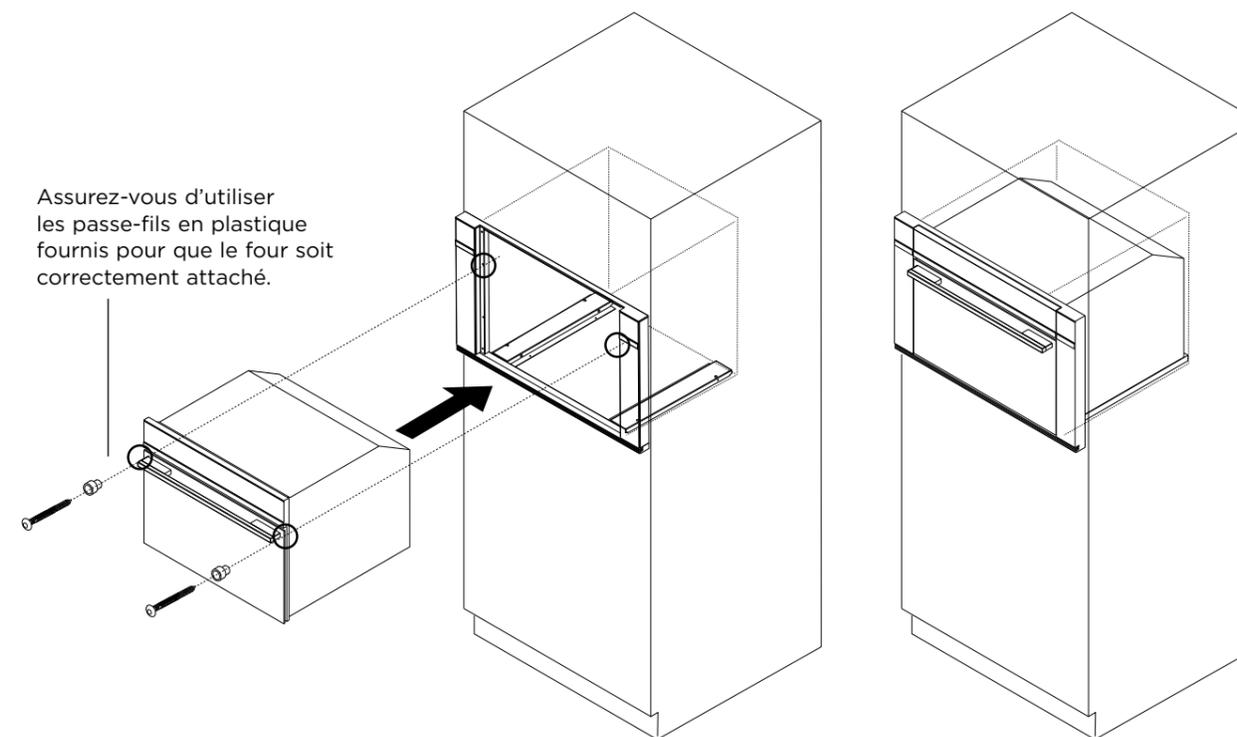

- ① Installez votre four conformément à son manuel d'installation.
- ② Assurez-vous que le four et le kit de garniture sont correctement alignés et que la porte du four peut s'ouvrir et se fermer librement avant de le fixer.
- ③ Finalisez l'assemblage en vissant les 2 vis Phillips de 2" (50mm) fournies à travers le cadre du four et les deux trous situés sur la partie supérieure et de chaque côté de l'encadrement, comme illustré.

#### 5 SÉCURISER LES DEUX SUPPORTS DE SUPPORT DANS LA CAVITÉ

- ① Positionnez les pièces de support gauche et droit comme indiqué, à l'intérieur contre les parois de la cavité.

Nous vous recommandons de caler les supports contre la paroi arrière de l'Encadrement.

- ② Vissez les deux supports à travers les trous à l'avant et à l'arrière en utilisant les vis fournies.

