

安全警告

警告!

有割伤危险
如不小心, 可能会造成人身伤害。
• 小心: 部分边沿很锋利。

- 非前装电器必须由接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员进行安装。
- 确保除去并采用环保方法处置所有包装材料。
- 安装此电器要求你具备基本的机械知识。
- 确保用合适的工具安装电器, 避免造成人身伤害或电器损坏。
- 在用随机提供的内六角扳手拧紧螺丝时, 小心不要刮花门。

所需零部件

随机提供的零部件



手柄(1)



无头螺丝(2)



M5x25mm沉头螺丝(2)



M5x25mm平头螺丝(2)



销子锁(2)



2mm内六角扳手(1)

不提供



电动螺丝刀



十字螺丝刀



卷尺



水平仪

把手柄安装在面板上

①



定制面板安装:

在面板上标出手柄位置。确保螺孔之间的距离为432mm。


②



定制面板安装:

用6mm钻头钻螺孔。从背面钻孔。

③

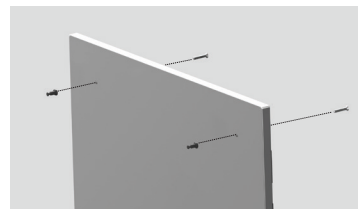


让销子锁对准面板正面, 然后从面板背面插入随机提供的螺丝。

定制面板和洗碗机面板: 沉头螺丝

洗碗机面板:

平头螺丝

④

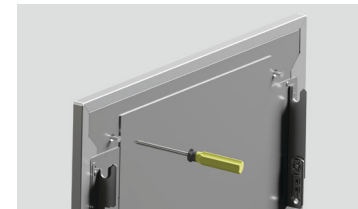

用十字螺丝刀拧紧螺丝固定销子锁。切勿过分拧紧螺丝。

⑤



松开无头螺丝, 然后把手柄安装在销子锁上。

⑥



用随机提供的内六角扳手拧紧无头螺丝。