

FISHER & PAYKEL

配套产品

咖啡机EB60型
蒸汽烤箱OS60型
微波炉OM60型

安装指南

NZ AU GB IE

目录

咖啡机	13	蒸汽烤箱	9	微波炉	17
1 安全警告	1	1 安全警告	10	1 安全警告	18
2 随机提供的零件	2	2 随机提供的零件	11	2 在安装之前	19
3 在安装之前	3	3 在安装之前	11	3 在安装之后	19
4 在安装之后	3	4 在安装之后	12	4 产品尺寸	20
5 产品尺寸	4	5 产品尺寸	13	5A 橱柜尺寸 (460毫米高安装柜)	21
6A 橱柜尺寸 (460毫米高安装柜)	5	6A 橱柜尺寸 (460毫米高安装柜)	14	5B 橱柜尺寸 (480毫米高安装柜)	22
6B 橱柜尺寸 (480毫米高安装柜)	6	6B 橱柜尺寸 (480毫米高安装柜)	15	6 电气连接	23
7 安装说明	7	7 安装说明	15	7 把微波炉固定在橱柜上	23
8 最后检查表	8	8 最后检查表	16	8 最后检查表	24


重要!

妥善保存本说明书

本**用户指南**所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。如要详细了解本国/本地区销售的型号和规格，请访问公司网站www.fisherpaykel.com，或者联系当地的斐雪派克经销商。


咖啡机

EB60型

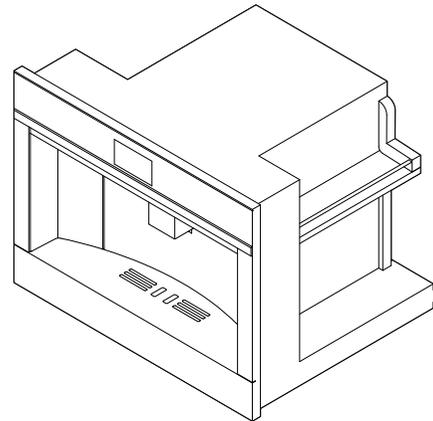

重要安全须知!

安装

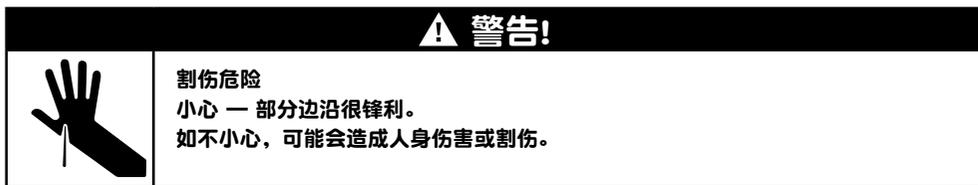

检查运输途中是否造成破损

打开包装, 确保产品完好无损, 不缺任何配件。如果电器有明显破损, 切勿使用。联系客服服务部。

重要!

- 必须由资深专业人士根据所在国家的现行法律进行安装 (参看嵌入式安装部分)。
- 包装材料 (塑料袋、聚氨酯泡沫等) 应该放在儿童够不到的地方。
- 切勿把电器安装在温度可能降到 0°C 或 0°C 以下的房间里。
- 尽快根据水硬度部分所述步骤确定并设置水硬度。
- 如果嵌入式微波炉 (最大微波功率: 3kW) 背面安装冷却风扇, 可以把此电器安装在微波炉上面。
- 连接此电器
- 危险! 检查电源电压是否与电器底部标牌注明的额定值相同。
- 把电器电源插头插入有效接地、安装正确且最小额定电流为 10A 的插座。
- 如果电源插座与电器插头不匹配, 请资深专业人士更换合适的插座。为了遵守安全法规要求, 必须安装一个电极触点间隙间隔至少有 3 毫米的单刀开关。
- 切勿使用转换插座或拖线插座。
- 必须根据所在国家的安装法规要求, 在总电源电路上安装一个安全开关。
- 此电器与食物接触的材料和零部件符合欧盟 EC 法规 1935/2004 的要求。

报废处置


- 不得把报废电器作为住宅垃圾处置, 要送到授权的垃圾分类和回收中心处置。

重要!

妥善保存本说明书

本安装指南所述的型号并非在所有市场上销售, 随时会有变动。如要详细了解本国/本地区销售的型号和规格, 请访问公司网站 www.fisherpaykel.com, 或者联系当地的斐雪派克经销商。

② 随机提供的零件

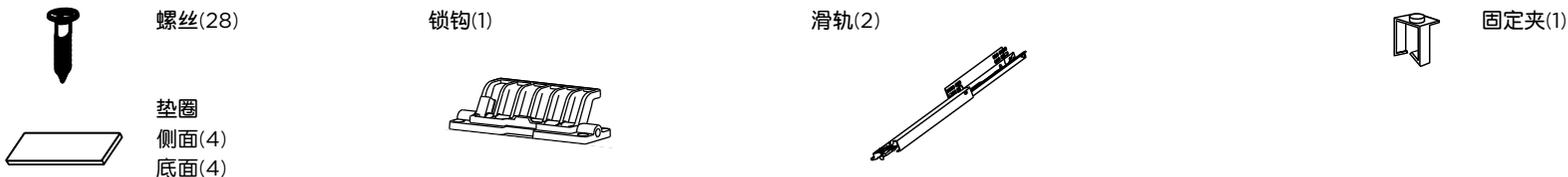


③ 在安装之前

- 灶台和咖啡机安装柜相邻面彼此垂直，上下面保持水平，尺寸要符合要求。
- 安装必须符合所有间隙要求及现行标准和法规要求。
- 在安装咖啡机之后，隔离开关必须便于用户开关。
- 电工预留至少1.5米长电源线，足以从安装柜后下部接到安装柜前底边。
- 电缆可以从侧面、顶上或底面进入安装柜，但如果从顶上进线，必须从安装柜后上部进线。
- 如果烤箱顶到安装柜后壁，咖啡机电源插座（如安装）位于安装柜外面。
- 咖啡机落在能承受其重量的橱柜底板上。
- 离地高度符合客户要求。
- 如果对安装有疑问，应向当地建筑主管机构咨询并遵守法规要求。

重要!

在咖啡机使用过程中，某些环境因素和烹饪习惯会造成咖啡机内外形成冷凝水。为了防止频繁形成的过多冷凝水损坏橱柜，建议你对咖啡机安装柜进行防潮处理。

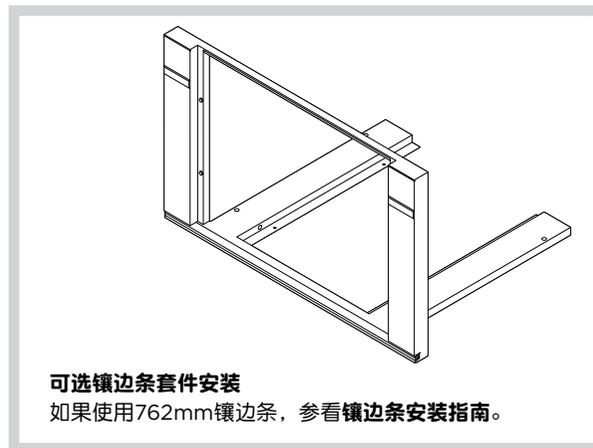


④ 在安装之后

重要!


在安装过程中特别要小心不要损坏咖啡机下镶边条。下镶边条对空气正常循环和无障碍开关门非常重要。制造商对安装不当造成的损坏不承担任何责任。

- 可以无障碍使用咖啡机。
- 电源线不接触任何发热金属部件。
- 在安装咖啡机之后，隔离开关必须便于用户开关。
- 在安装结束时填写**最后检查表**。
- 如果在根据**安装说明书**安装之后达不到要求的性能，请联系最近的斐雪派克授权服务中心或客户服务部，或者访问本说明书封底列出的中文网站联系我们。


⑤ 产品尺寸

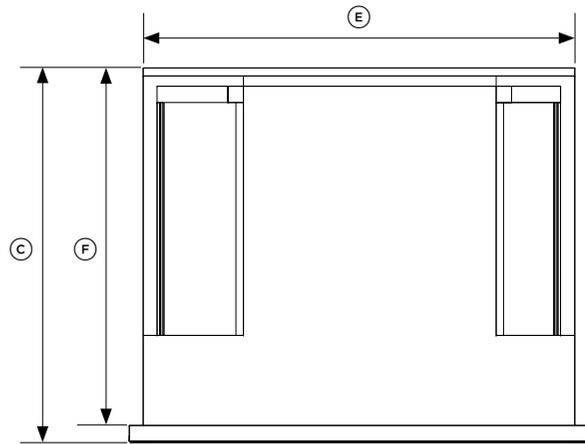

顶面

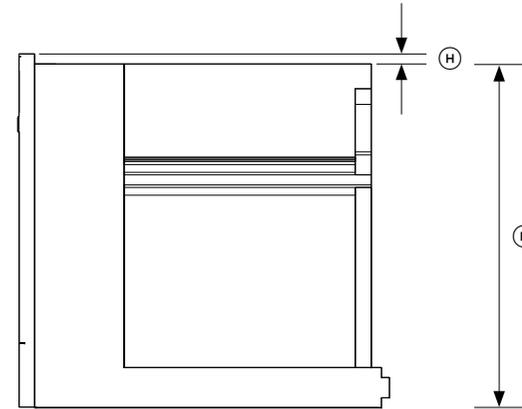

侧面

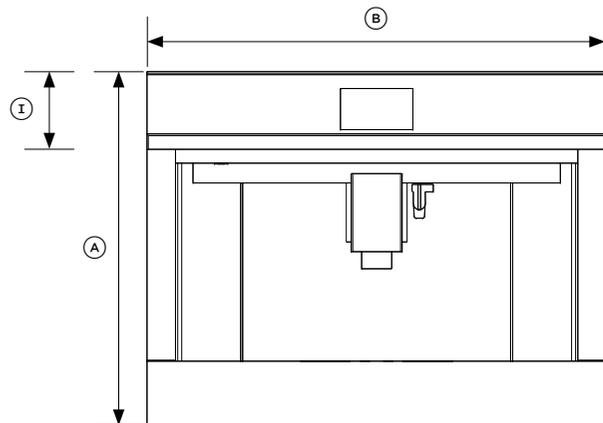

正面

产品尺寸





产品尺寸	EB60型
	毫米
① 产品总高度	458
② 产品总宽度	596
③ 产品总深度	480
④ 背板高度	445
⑤ 背板宽度	560
⑥ 背板深度	460
⑦ 咖啡机支架和控制面板深度	20
⑧ 阶梯式控制面板到背板	13
⑨ 控制面板高度	100

⑥ ① 橱柜尺寸 (460毫米高安装柜)

确认正确安装咖啡机所需的最小尺寸。咖啡机必须安装在立柜里，必须用购买的支架把立柜固定在墙上。

重要!

- 必须在安装或维护之前先断开电器总电源。
- 直接接触电器的厨房家具必须耐热 (最低65°C)。
- 为了确保适当通风, 柜子下面应留有一定空间 (参看下列尺寸)。

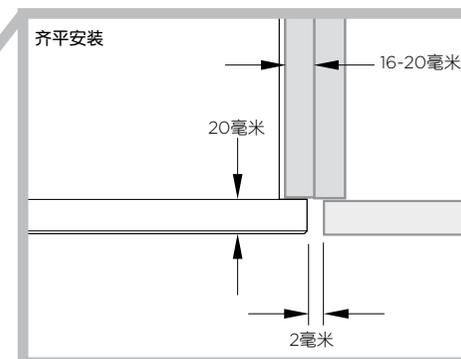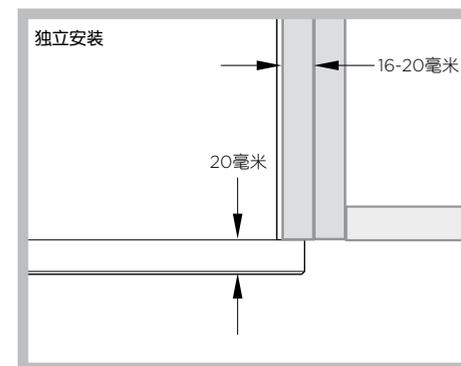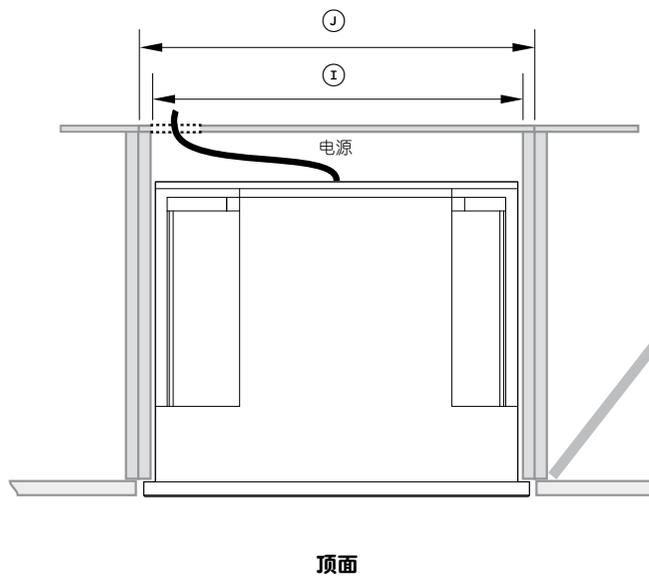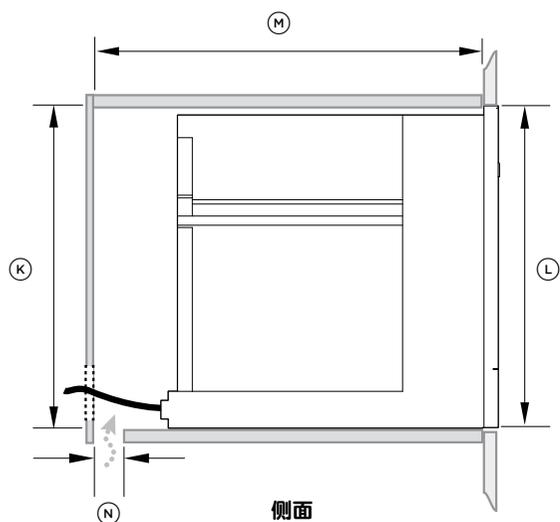

橱柜尺寸

- ① 安装柜内部最小宽度
- ② 橱柜总宽度
- ③ 安装柜内部最小高度
- ④ 橱柜总高度
- ⑤ 安装柜内部最小深度
- ⑥ 通风间隙

EB60型

毫米




- 560
- 600
- 450
- 460
- 545
- 50

⑥ ⑧ 橱柜尺寸 (480毫米高安装柜镶边件套件)

确认正确安装咖啡机所需的最小尺寸。咖啡机必须安装在立柜里，必须用购买的支架把立柜固定在墙上。


重要!

- 必须在安装或维护之前先断开电器总电源。
- 直接接触电器的厨房家具必须耐热 (最低65°C)。
- 为了确保适当通风, 柜子下面应留有一定空间 (参看下列尺寸)。

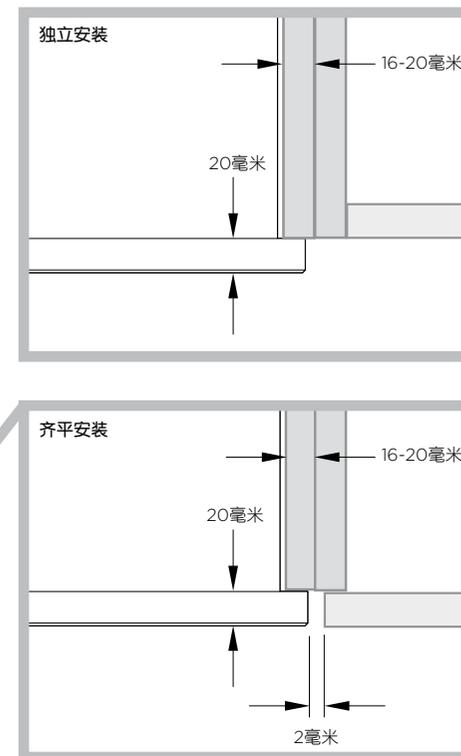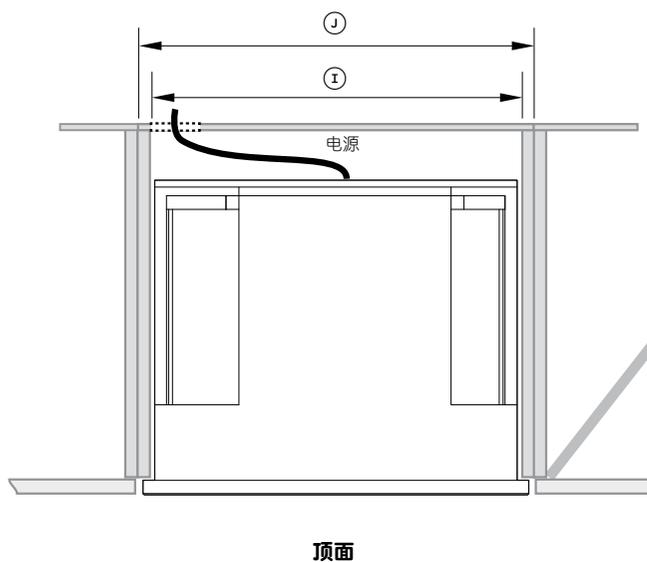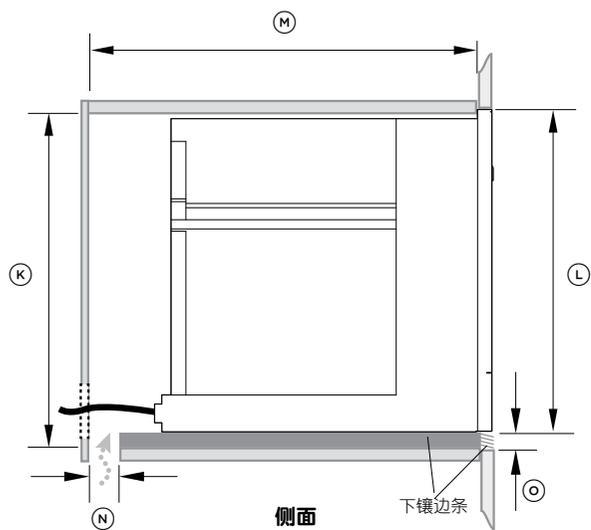


橱柜尺寸	EB60型	
	毫米	
① 安装柜内部最小宽度	560	
② 橱柜总宽度	600	
③ 安装柜内部最小高度	470	
④ 橱柜总高度	480	
⑤ 安装柜内部最小深度	545	
⑥ 通风口	50	
⑦ 镶边件套件高度	20	



⑦ 安装说明

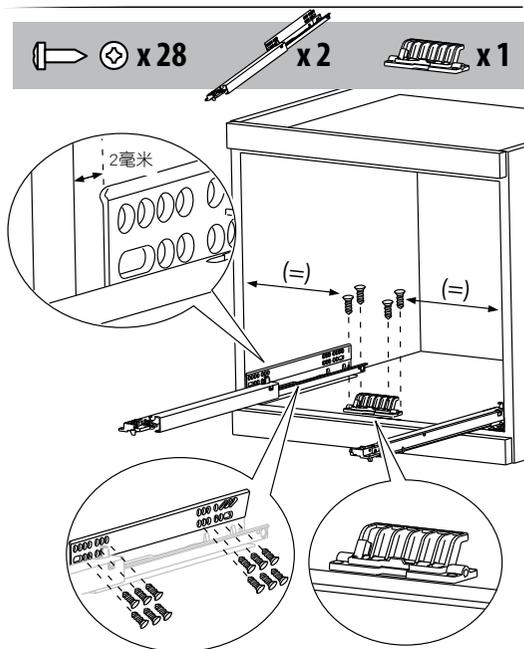

- ① 把滑轨置于柜子侧面。用随机提供的螺丝固定滑轨，然后拉出整个滑轨。
- 如图所示放置锁钩并用四个随机提供的螺丝固定好。
 - 如果把咖啡机安装在温度较高的抽屉上面，用抽屉顶面作为参考面确定滑轨位置。在此情况下，没有表面可放置滑轨。

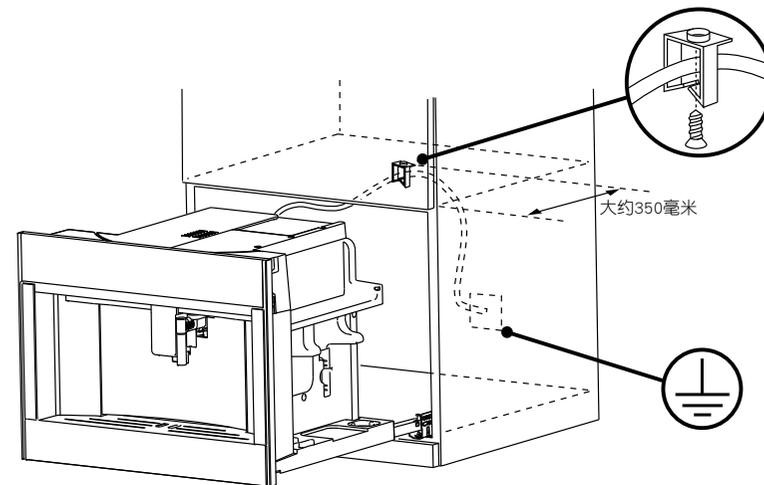

- ② 用线夹固定电源线。电源线必须足够长，便于把咖啡机从柜子里拉出来往咖啡豆箱里放咖啡豆。
- 必须根据法规要求给电器接地。
 - 电气连接必须由资深电工根据说明进行。

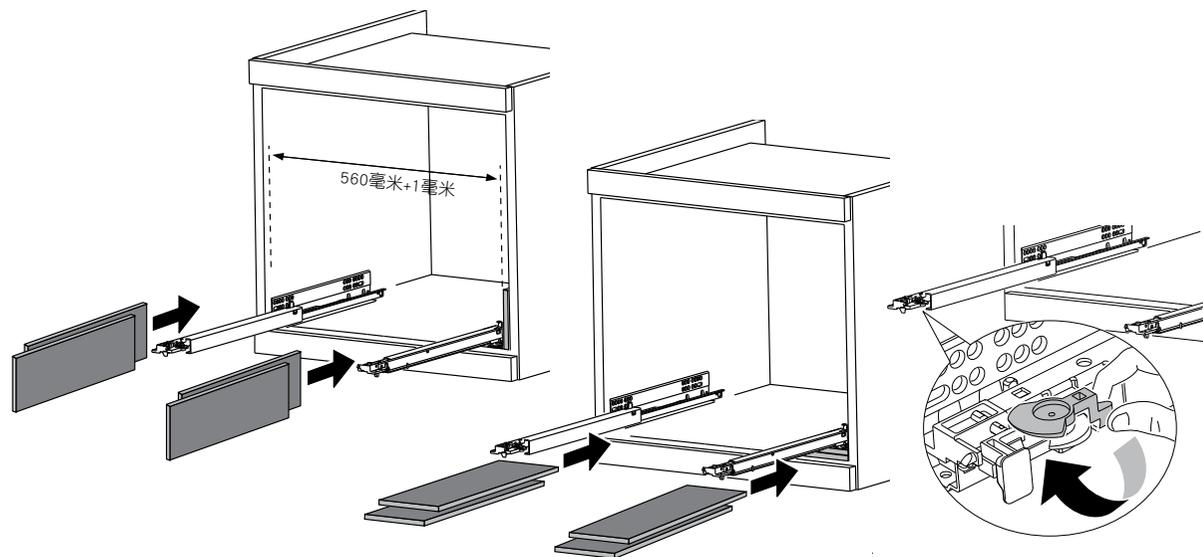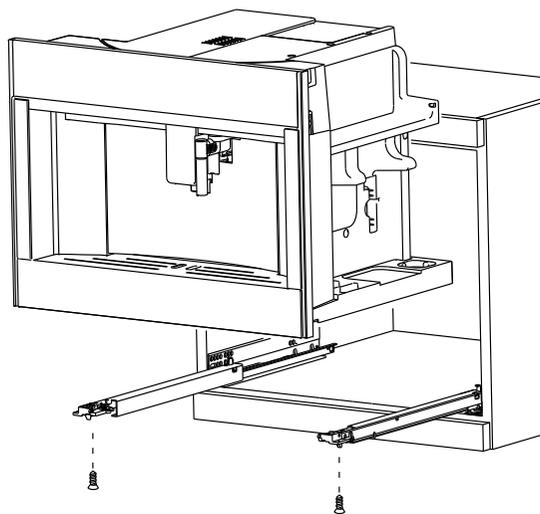

- ③ 把电器置于滑轨上，把销子正确插入外壳，用随机提供的螺丝把它固定好。如果需要调整电器高度，要使用提供的垫片。

- ④ 按需要在支撑下面或侧面插入提供的垫片，即可正确调节电器高度。
- ⑤ 如要抬升电器前端（最大2毫米），如图所示转动卡扣。

✓ 下列检查应该由安装人员进行

- 确保咖啡机水平，且牢固固定在橱柜上。
- 检查下镶边条是否完好无损。
- 检查是否有足够间隙。确保空气正常循环。
- 确保已拆除咖啡机里的所有扎线和内部包装材料。
- 确保咖啡机所有通风口和开孔清洁无障碍且完好无损。

重要!

如果不确保所有通风口清洁无障碍，可能会造成产品性能下降。

- 确保客户便于开关隔离开关。

测试工作：

- 接通咖啡机电源。显示器应该显示。
- 你是否向客户演示过基本操作？
- 往水箱里加水至标注刻度。


填写并妥善保存供日后参考：

型号	_____
序列号	_____
购买日期	_____
购买人	_____
经销商地址	_____
安装人员姓名	_____
安装人员签名	_____
安装公司	_____
安装日期	_____

蒸汽烤箱



OS60型

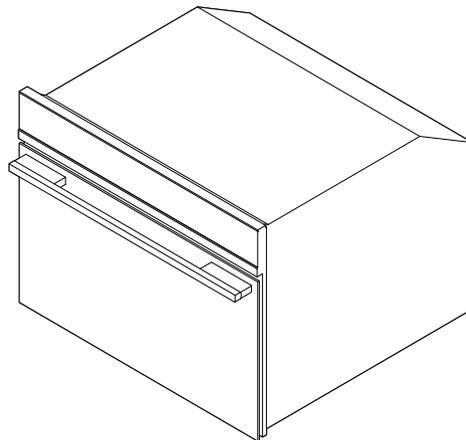

安装

⚠ 警告!

**触电危险**

必须在处理此电器的电气部分之前先断开总电源。
必须连接良好接地线。
室内布线必须由资深电工进行改动。
如不遵照此建议，可能会造成触电甚至死亡。

⚠ 警告!

**火灾危险**

切勿通过转接器、降压器或分路装置把此电器连接到总电源。
如不遵照此建议，可能会造成过热、烫伤或火灾。

⚠ 警告!

**割伤危险**

小心一部分边沿很锋利。
如不小心，可能会造成人身伤害或割伤。

重要安全须知!

在安装或使用此电器之前仔细阅读本说明书避免发生危险。

- 妥善保存本说明书供当地检查员之用。
- 请让电器安装人员阅读本说明书，因为这可以降低安装成本。
- 蒸汽烤箱只能由授权人士进行安装并连接电源。
- 如果安装此电器需要改动室内电气系统，请联系资深电工前来改动电路。电工还要检查插座电缆截面积是否能满足蒸汽烤箱的电流要求。
- 蒸汽烤箱必须有接地保护。
- 必须按照当地的建筑法规和电气法规要求进行安装。
- 此电器必须由资深安装人员根据安装说明书和当地的所有建筑法规和电气法规进行安装并连接电源。如果电器安装错误，可能会造成保修或索赔失效。
- 如果电源线破损，为了避免危险，必须请制造商、服务代理商或其他资深电工更换电源线。
- 建议安装一个断路器。
- 切勿通过转接器、降压器或分路装置把蒸汽烤箱连接到总电源，否则可能会造成过热燃烧。
- 确保安装柜密封完好无间隙，确保蒸汽烤箱冷却系统正常工作。

电气连接要求

- 只能用铜导线连接蒸汽烤箱。
- 切勿裁切导管。
- 必须在接线盒上使用一个UL listed导管接头。
- 切勿把地线接到煤气管上。
- 切勿在地线或零线上安装熔断器。
- 在线路两端各安装一个熔断器。
- 建议安装一个延时熔断器或断路器。如果使用延时熔断器，在线路两端各安装一个熔断器。
- 此电器的柔性铠装电源线应该直接接到接线盒上。
- 通过柔性铠装或非金属护套铜导线（带地线）直接接到熔断器或断路器安装盒。
- 如果法规允许使用分接地线，建议你请资深电工根据当地法规要求确定地线路径和线规。

重要!**妥善保存本说明书**


本安装指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。如要详细了解本国/本地区销售的型号和规格，请访问公司网站www.fisherpaykel.com，或者联系当地的斐雪派克经销商。

② 在安装之前

- 灶台和蒸汽烤箱安装柜相邻面彼此垂直，上下面保持水平，尺寸要符合要求。
- 安装必须符合所有间隙要求及现行标准和法规要求。
- 在安装蒸汽烤箱之后，隔离开关必须便于用户开关。
- 电工预留至少1.5米长电源线，足以从安装柜后下部接到安装柜前底边。
- 电缆可以从侧面、顶上或底面进入安装柜，但如果从顶上进线，必须从安装柜后上部进线。
- 如果蒸汽烤箱顶到安装柜后壁，蒸汽烤箱电源插座（如安装）位于安装柜外面。
- 蒸汽烤箱落在能承受其重量的橱柜底板上。
- 离地高度符合客户要求。
- 如果对安装有疑问，应向当地建筑主管机构咨询并遵守法规要求。

重要!

在蒸汽烤箱使用过程中，某些环境因素和烹饪习惯会造成蒸汽烤箱内外形成冷凝水。为了防止频繁形成的过多冷凝水损坏橱柜，建议你对蒸汽烤箱安装柜进行防潮处理。

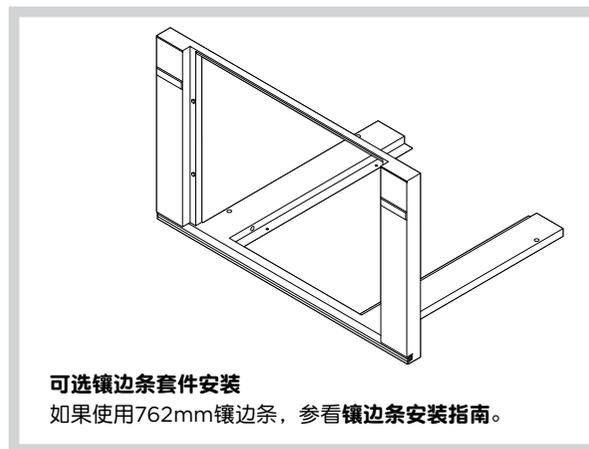


③ 在安装之后

重要!


在安装过程中特别要小心不要损坏蒸汽烤箱下镶边条。下镶边条对空气正常循环和无障碍开关门非常重要。制造商对安装不当造成的损坏不承担任何责任。

- 蒸汽烤箱门可以无障碍开到最大。
- 电源线不接触任何发热金属部件。
- 在安装蒸汽烤箱之后，隔离开关必须便于用户开关。
- 在安装结束时填写**最后检查表**。
- 如果在根据**安装说明书**安装之后达不到要求的性能，请联系最近的斐雪派克授权服务中心或客户服务部，或者访问本说明书封底列出的中文网站联系我们。


④ 产品尺寸

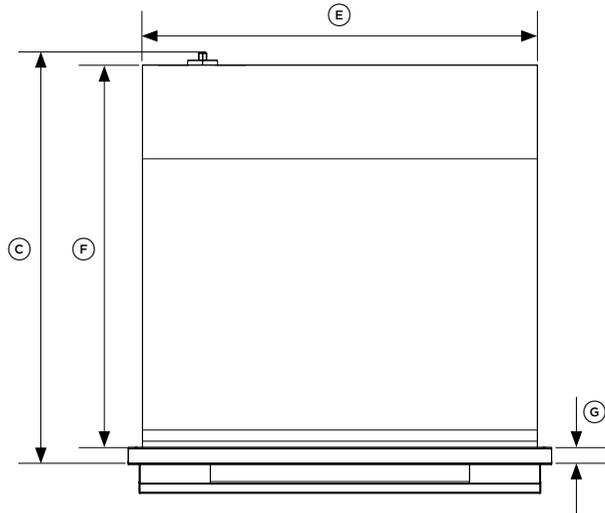

顶面

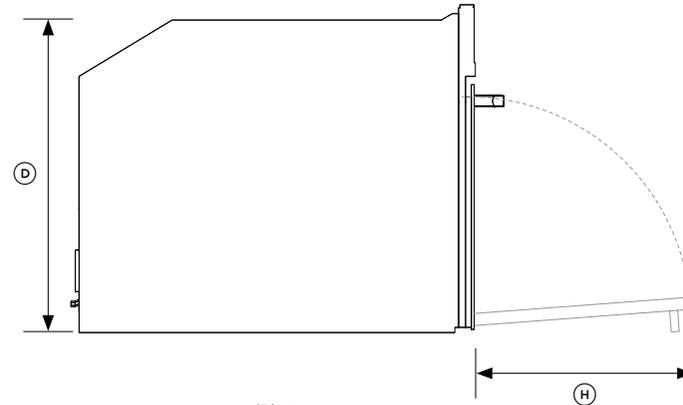

侧面




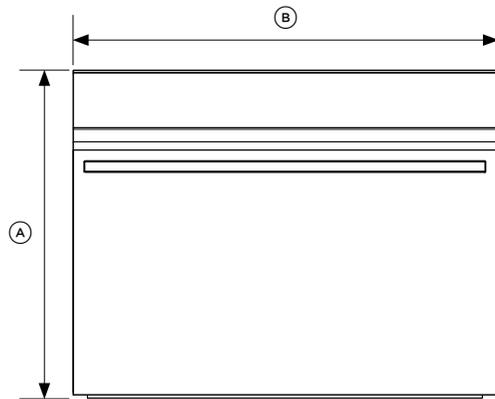


正面

产品尺寸		OS60型
		毫米
Ⓐ	产品总高度	458
Ⓑ	产品总宽度	596
Ⓒ	产品总深度（不包括手柄和旋钮）	562
Ⓓ	背板高度	445
Ⓔ	背板宽度	556
Ⓕ	背板深度	540
Ⓖ	蒸汽烤箱支架和控制面板深度 (=背板正面和蒸汽烤箱门正面之间的距离, 不包括旋钮)	22
Ⓗ	蒸汽烤箱门全开深度 (从控制面板正面开始算起)	320

5 A 橱柜尺寸 (460毫米高安装柜)

- 蒸汽烤箱既可以安装在灶头下面，也可以安装在立柜里。
- 橱柜材料必须耐热。
- 必须把蒸汽烤箱置于安装柜中央，并用随机提供的螺丝和套管固定好。

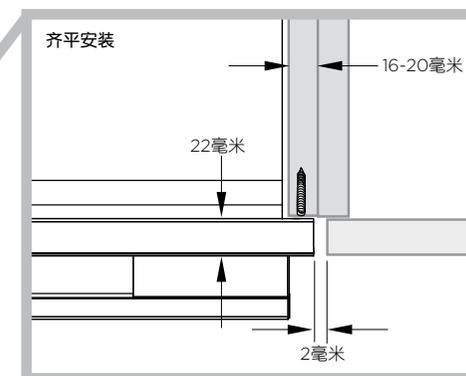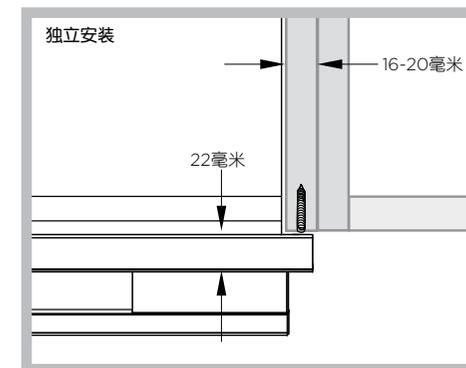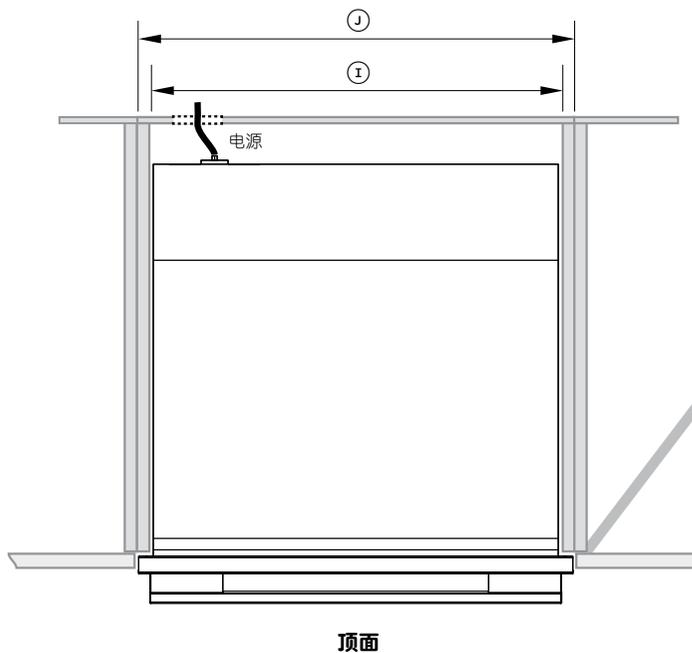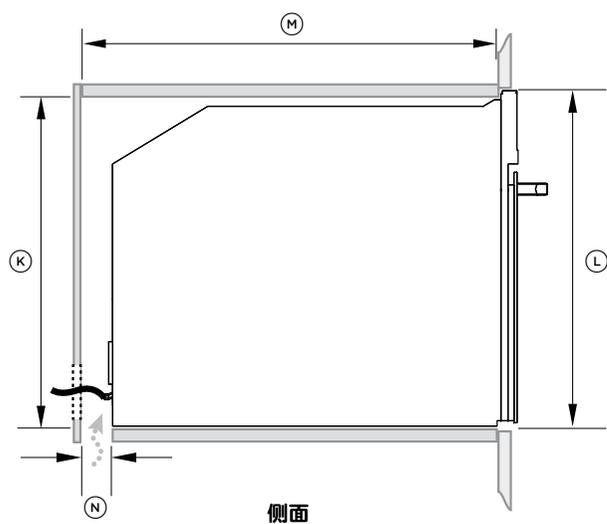




橱柜尺寸	OS60型
	毫米
① 安装柜内部最小宽度	560
② 橱柜总宽度	600
③ 安装柜内部最小高度	450
④ 橱柜总高度	460
⑤ 安装柜内部最小深度	560
⑥ 通风口	50

注意：如果蒸汽烤箱安装在灶头下面，要确保根据灶头制造商的说明给灶头预留足够大的间隙。

5 B 橱柜尺寸 (480毫米高安装柜镶边件套件)

- 蒸汽烤箱既可以安装在灶头下面，也可以安装在立柜里。
- 橱柜材料必须耐热。
- 必须把蒸汽烤箱置于安装柜中央，并用随机提供的螺丝和套管固定好。

如要安装镶边件套件，参看随机提供的安装说明书。

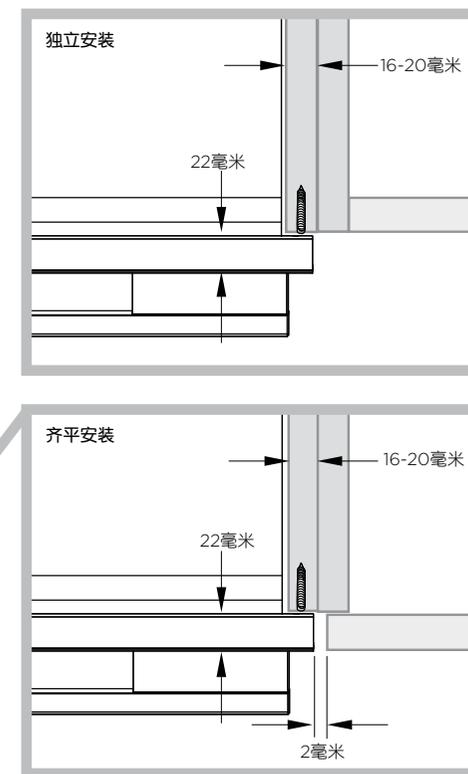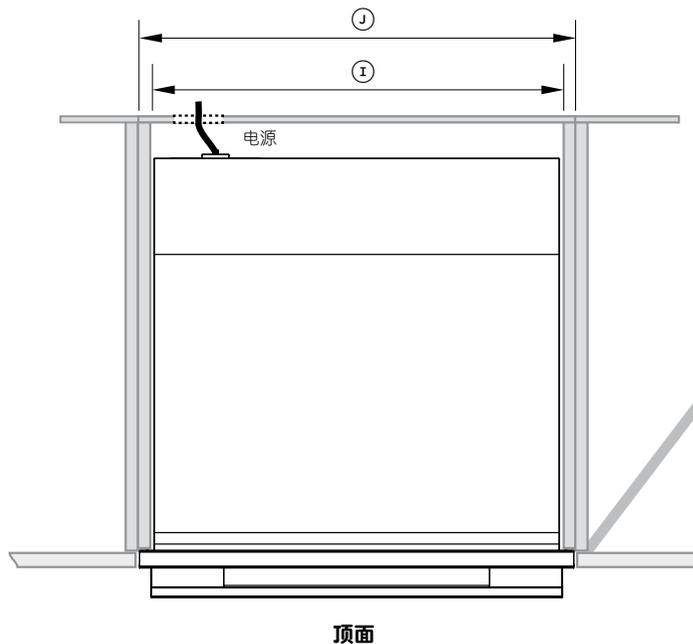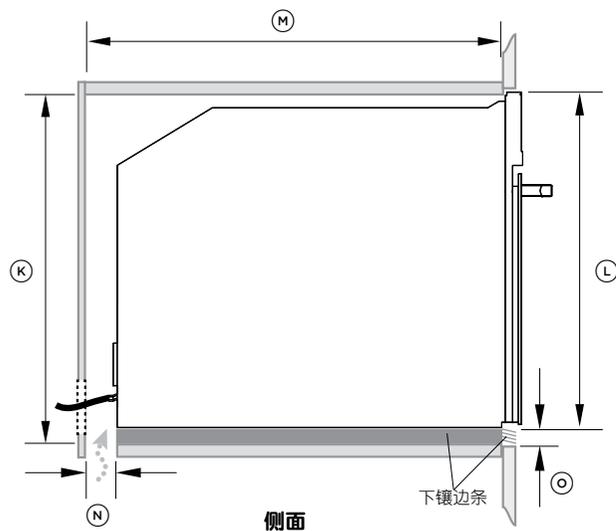

橱柜尺寸	OS60型
	毫米
① 安装柜内部最小宽度	560
② 橱柜总宽度	600
③ 安装柜内部最小高度	465
④ 橱柜总高度	480
⑤ 安装柜内部最小深度	560
⑥ 通风口	50
⑦ 镶边件套件高度	20

注意：如果蒸汽烤箱安装在灶头下面，要确保根据灶头制造商的说明给灶头预留足够大的间隙。


⑥ 电气连接

在连接电源之前确保：

- 电气系统规格匹配蒸汽烤箱面板上的序列号铭牌注明的规格。
- 电气系统有符合现行标准和法律要求的接地线。

法律要求安装接地线。电源线任何一点的温度不得比室温高出50°C以上。蒸汽烤箱必须通过电源线和插头连接电气系统，插头必须兼容给蒸汽烤箱供电的电气系统插座。如果固定安装的电器没有可确保断开总电源的电源线和插头，必须在总电源线路上安装一个符合安装法规、电极触点气隙间隔可确保彻底断开电源的断路器等装置。在安装此电器之后，必须很容易开关单刀插座或单刀开关。

注意：如果不遵守现行的意外事故预防标准和上述说明，制造商不承担任何责任。

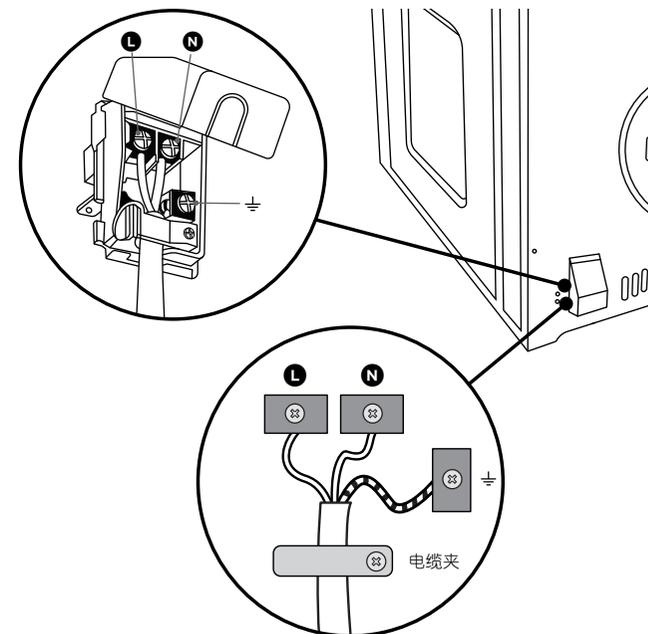

最大功率	频率	电压(V)	电流(A)
3200	50 Hz	220-240V	14.5

电缆型号和最小直径			
		SASO	
H05RR-F	3x1.5 mm ²	H05RR-F	3x2.5 mm ²
H05VV-F	3x1.5 mm ²	H05VV-F	3x2.5 mm ²
H05RN-F	3x1.5 mm ²	H05RN-F	3x2.5 mm ²
H05V2V2-F	3x1.5 mm ²	H05V2V2-F	3x2.5 mm ²

⑦ 把蒸汽烤箱固定在橱柜上

- ① 调整蒸汽烤箱在安装柜内的位置。


重要!

切勿握住蒸汽烤箱门上的手柄提起蒸汽烤箱。

- ② 用随机提供的螺丝和垫圈把蒸汽烤箱固定在橱柜上。

重要!

- 切勿过分拧紧螺丝。
- 小心不要损坏蒸汽烤箱下镶边条。
- 切勿用硅胶或胶水密封蒸汽烤箱和橱柜之间的间隙，否则日后很难维修。斐雪派克不承担蒸汽烤箱的除胶成本，对蒸汽烤箱在除胶过程中可能发生的修理损坏不承担任何责任。

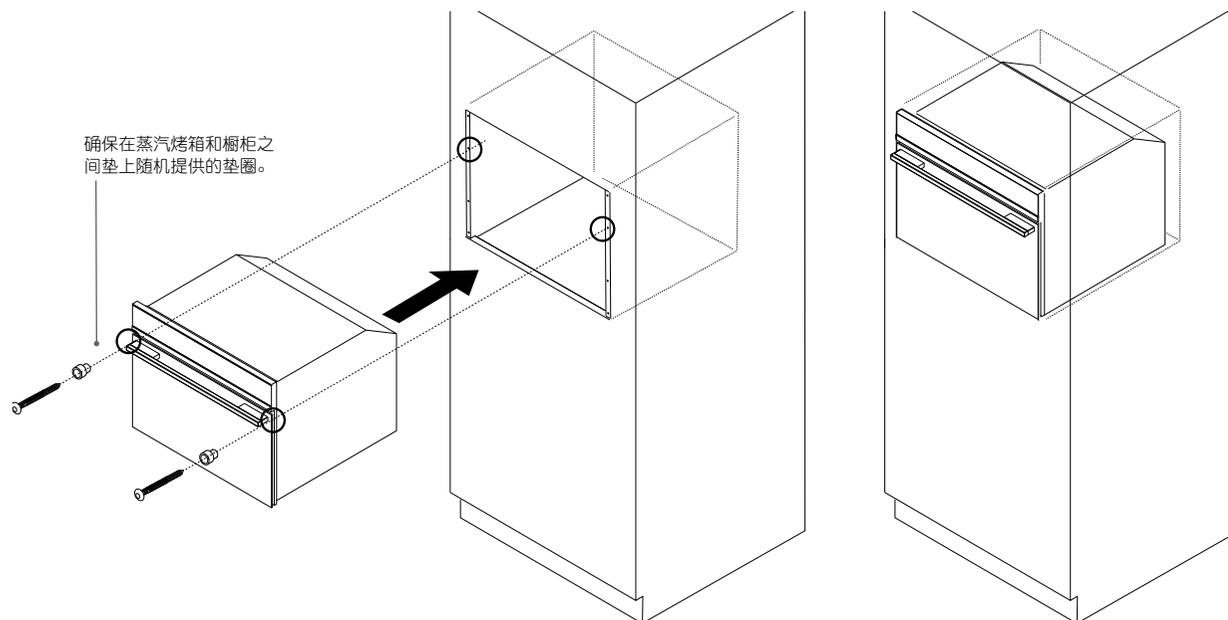

✓ 下列检查应该由安装人员进行

- 确保蒸汽烤箱水平，且牢固固定在橱柜上。
- 检查下镶边条是否完好无损。
- 慢慢打开（下）蒸汽烤箱门至全开，检查门下和下镶边条之间是否有足够间隙。确保空气正常循环。如果下镶边条损坏，把镶边条拉直，确保烤箱门可以无障碍开到最大。
- 确保已拆除蒸汽烤箱里的所有扎线和内部包装材料。
- 确保蒸汽烤箱所有通风口和开孔清洁无障碍且完好无损。

重要!

如果不确保蒸汽烤箱所有通风口清洁无障碍，可能会造成产品性能下降。

- 确保客户便于开关隔离开关。

测试工作:


- 你是否向客户演示过基本操作?
参看**用户指南**。

填写并妥善保存供日后参考:

型号	_____
序列号	_____
购买日期	_____
购买人	_____
经销商地址	_____
安装人员姓名	_____
安装人员签名	_____
安装公司	_____
安装日期	_____

微波炉

OM60型

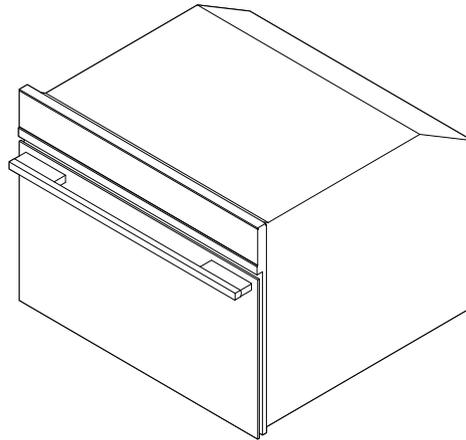

安装

警告!



触电危险
 必须在处理此电器的电气部分之前先断开总电源。
 必须连接良好接地线。
 室内布线必须由资深电工进行改动。
 如不遵照此建议，可能会造成触电甚至死亡。

警告!



火灾危险
 切勿通过转换器、降压器或分路装置把此电器连接到总电源。
 如不遵照此建议，可能会造成过热、烫伤或火灾。


警告!



割伤危险
 小心一部分边沿很锋利。
 如不小心，可能会造成人身伤害或割伤。

重要!

在微波炉安装好之后，可以看到微波炉铭牌。
 打开门即可看到铭牌，上面印有在需要电器备件时所需的所有信息。

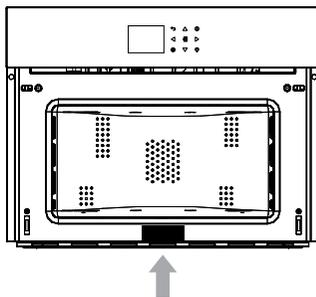

重要安全须知!

在安装或使用此电器之前仔细阅读本说明书避免发生危险。

- 妥善保存本说明书供当地检查员之用。
- 请让电器安装人员阅读本说明书，因为这可以降低安装成本。
- 微波炉只能由授权人士进行安装并连接电源。
- 如果安装此电器需要改动室内电气系统，请联系资深电工前来改动电路。电工还要检查插座电缆截面积是否能满足微波炉的电流要求。
- 微波炉必须有接地保护。
- 必须按照当地的建筑法规和电气法规要求进行安装。
- 此电器必须由资深安装人员根据安装说明书和当地的所有建筑法规和电气法规进行安装并连接电源。如果电器安装错误，可能会造成保修或索赔失效。
- 如果电源线破损，为了避免危险，必须请制造商、服务代理商或其他资深电工更换电源线。
- 建议安装一个断路器。
- 切勿通过转换器、降压器或分路装置把微波炉连接到总电源，否则可能会造成过热燃烧。
- 确保安装柜密封完好无间隙，确保微波炉冷却系统正常工作。

电气连接要求

- 只能用铜导线连接微波炉。
- 切勿裁切导管。
- 必须在接线盒上使用一个UL listed导管接头。
- 切勿把地线接到煤气管上。
- 切勿在地线或零线上安装熔断器。
- 在线路两端各安装一个熔断器。
- 建议安装一个延时熔断器或断路器。如果使用延时熔断器，在线路两端各安装一个熔断器。
- 此电器的柔性铠装电源线应该直接接到接线盒上。
- 通过柔性铠装或非金属护套铜导线（带地线）直接接到熔断器或断路器安装盒。
- 如果法规允许使用分接地线，建议你请资深电工根据当地法规要求确定地线路径和线规。

重要!

妥善保存本说明书


本安装指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。如要详细了解本国/本地区销售的型号和规格，请访问公司网站www.fisherpaykel.com，或者联系当地的斐雪派克经销商。

② 在安装之前

- 灶台和微波炉安装柜相邻面彼此垂直，上下面保持水平，尺寸要符合要求。
- 安装必须符合所有间隙要求及现行标准和法规要求。
- 在安装微波炉之后，隔离开关必须便于用户开关。
- 电工预留至少1.5米长电源线，足以从安装柜后下部接到安装柜前底边。
- 电缆可以从侧面、顶上或底面进入安装柜，但如果从顶上进线，必须从安装柜后上部进线。
- 如果微波炉顶到安装柜后壁，微波炉电源插座（如安装）位于安装柜外面。
- 微波炉落在能承受其重量的橱柜底板上。
- 离地高度符合客户要求。
- 如果对安装有疑问，应向当地建筑主管机构咨询并遵守法规要求。

重要!

在微波炉使用过程中，某些环境因素和烹饪习惯会造成微波炉内外形成冷凝水。为了防止频繁形成的过多冷凝水损坏橱柜，建议你对微波炉安装柜进行防潮处理。

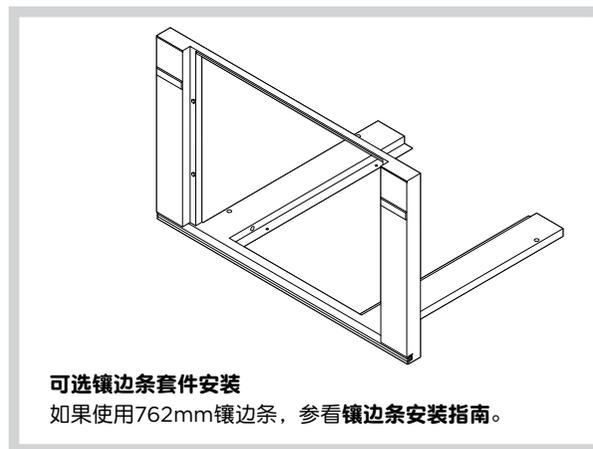


③ 在安装之后

重要!


在安装过程中特别要小心不要损坏微波炉下镶边条。下镶边条对空气正常循环和无障碍开关门非常重要。制造商对安装不当造成的损坏不承担任何责任。

- 微波炉门可以无障碍开到最大。
- 电源线不接触任何发热金属部件。
- 在安装微波炉之后，隔离开关必须便于用户开关。
- 在安装结束时填写**最后检查表**。
- 如果在根据**安装说明书**安装之后达不到要求的性能，请联系最近的斐雪派克授权服务中心或客户服务部，或者访问本说明书封底列出的中文网站联系我们。


④ 产品尺寸

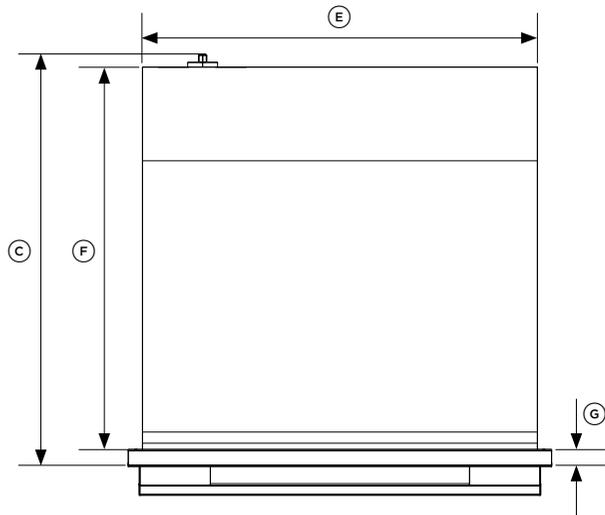

顶面

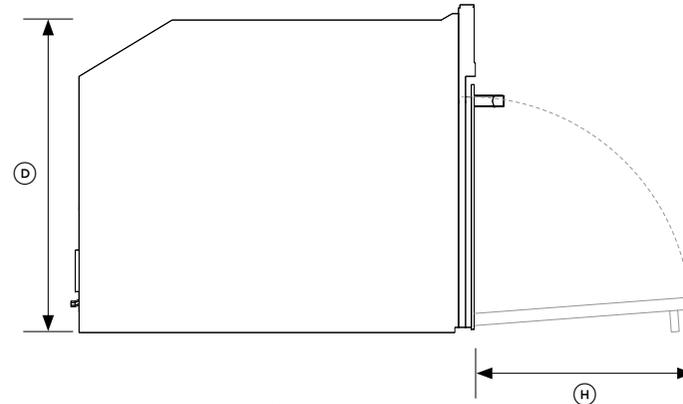

侧面




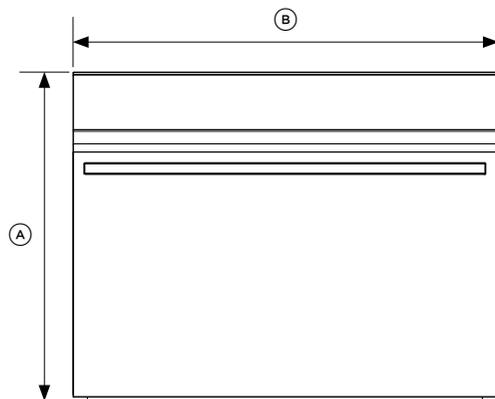


正面

产品尺寸	OM60型
	毫米
① 产品总高度	458
② 产品总宽度	596
③ 产品总深度（不包括手柄和旋钮）	562
④ 背板高度	445
⑤ 背板宽度	556
⑥ 背板深度	540
⑦ 微波炉支架和控制面板深度 (=背板正面和微波炉门正面之间的距离, 不包括旋钮)	22
⑧ 微波炉门全开深度 (从控制面板正面开始算起)	320

⑤ A 橱柜尺寸 (460毫米高安装柜)

- 微波炉既可以安装在灶头下面，也可以安装在立柜里。
- 橱柜材料必须耐热。
- 必须把微波炉置于安装柜中央，并用随机提供的螺丝和套管固定好。

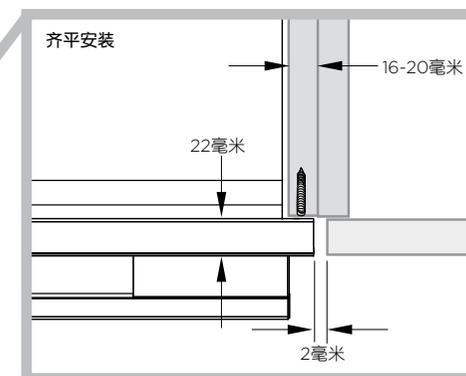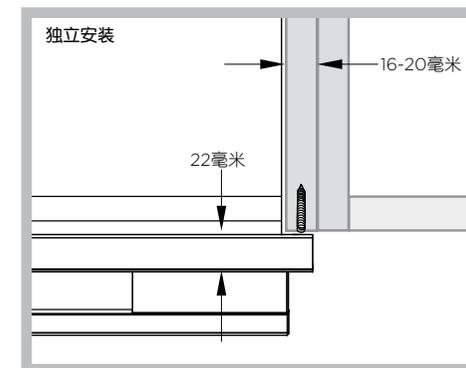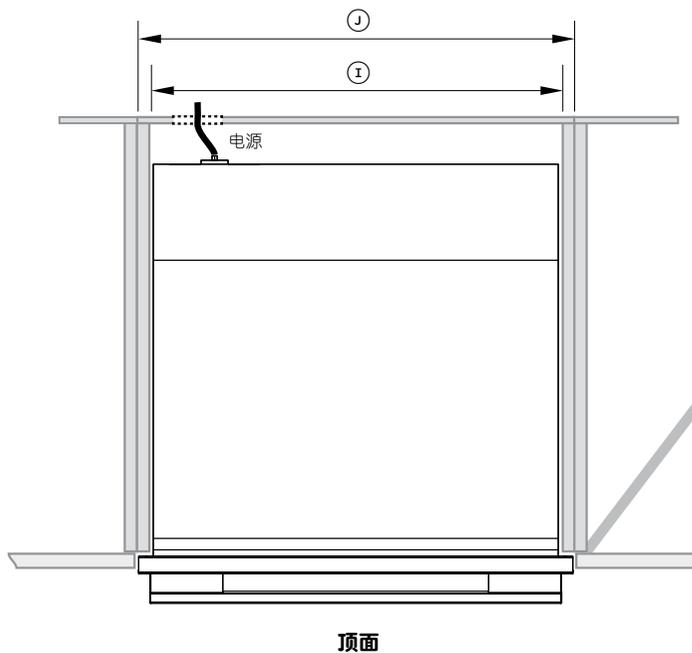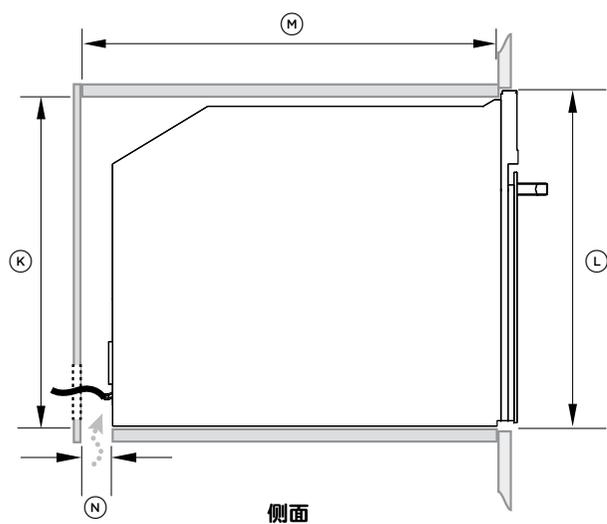




橱柜尺寸	OM60型
	毫米
① 安装柜内部最小宽度	560
② 橱柜总宽度	600
③ 安装柜内部最小高度	450
④ 橱柜总高度	460
⑤ 安装柜内部最小深度	560
⑥ 通风口	50

注意：如果微波炉安装在灶头下面，要确保根据灶头制造商的说明给灶头预留足够大的间隙。

5 B 橱柜尺寸 (480毫米高安装柜镶边件套件)

- 微波炉既可以安装在灶头下面，也可以安装在立柜里。
- 橱柜材料必须耐热。
- 必须把微波炉置于安装柜中央，并用随机提供的螺丝和套管固定好。

如要安装镶边件套件，参看随机提供的安装说明书。

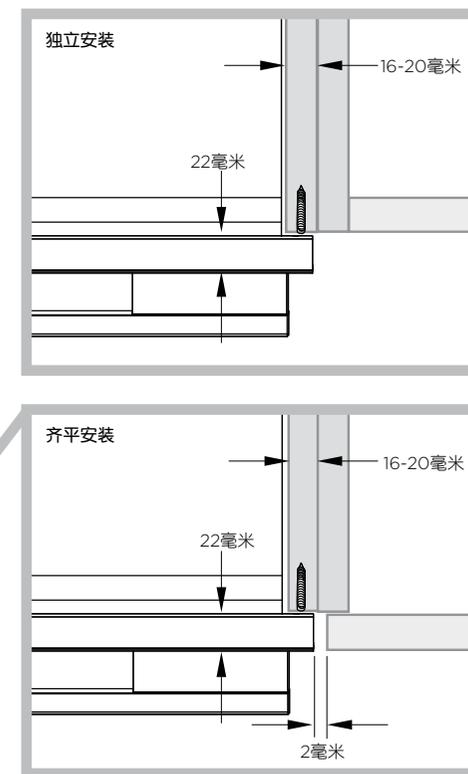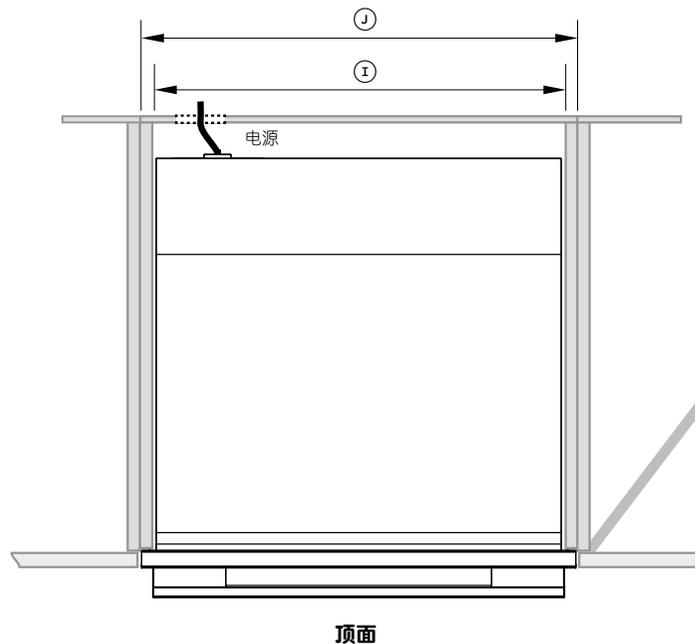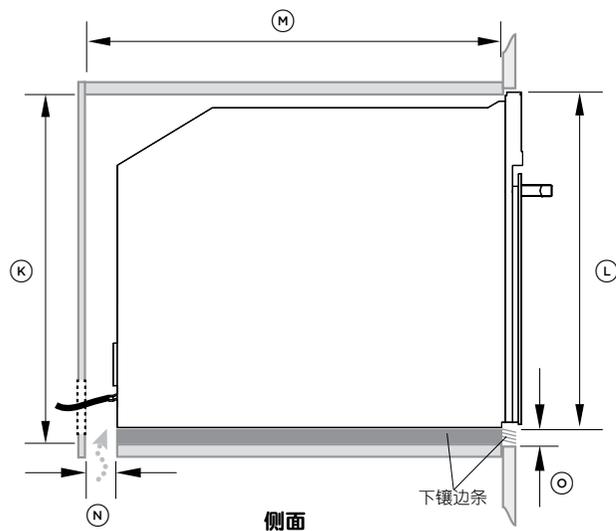

橱柜尺寸	OM60型
	毫米
① 安装柜内部最小宽度	560
② 橱柜总宽度	600
③ 安装柜内部最小高度	465
④ 橱柜总高度	480
⑤ 安装柜内部最小深度	560
⑥ 通风口	50
⑦ 镶边件套件高度	20

注意：如果微波炉安装在灶头下面，要确保根据灶头制造商的说明给灶头预留足够大的间隙。

⑥ 电气连接

在连接电源之前确保：

- 电气系统规格匹配微波炉面板上的序列号铭牌注明的规格。
- 电气系统有符合现行标准和法律要求的接地线。

法律要求安装接地线。电源线任何一点的温度不得比室温高出50°C以上。微波炉必须通过电源线和插头连接电气系统，插头必须兼容给微波炉供电的电气系统插座。如果固定安装的电器没有可确保断开总电源的电源线和插头，必须在总电源线路上安装一个符合安装法规、电极触点气隙间隔可确保彻底断开电源的断路器等装置。在安装此电器之后，必须很容易开关单刀插座或单刀开关。

注意：如果不遵守现行的意外事故预防标准和上述说明，制造商不承担任何责任。

⑦ 把微波炉固定在橱柜上

- ① 调整微波炉在安装柜内的位置。


重要!

切勿握住微波炉门上的手柄提起微波炉。

- ② 用随机提供的螺丝和垫圈把微波炉固定在橱柜上。

重要!

- 切勿过分拧紧螺丝。
- 小心不要损坏微波炉下镶边条。
- 切勿用硅胶或胶水密封微波炉和橱柜之间的间隙，否则日后很难维修。斐雪派克不承担微波炉的除胶成本，对微波炉在除胶过程中可能发生的修理损坏不承担任何责任。

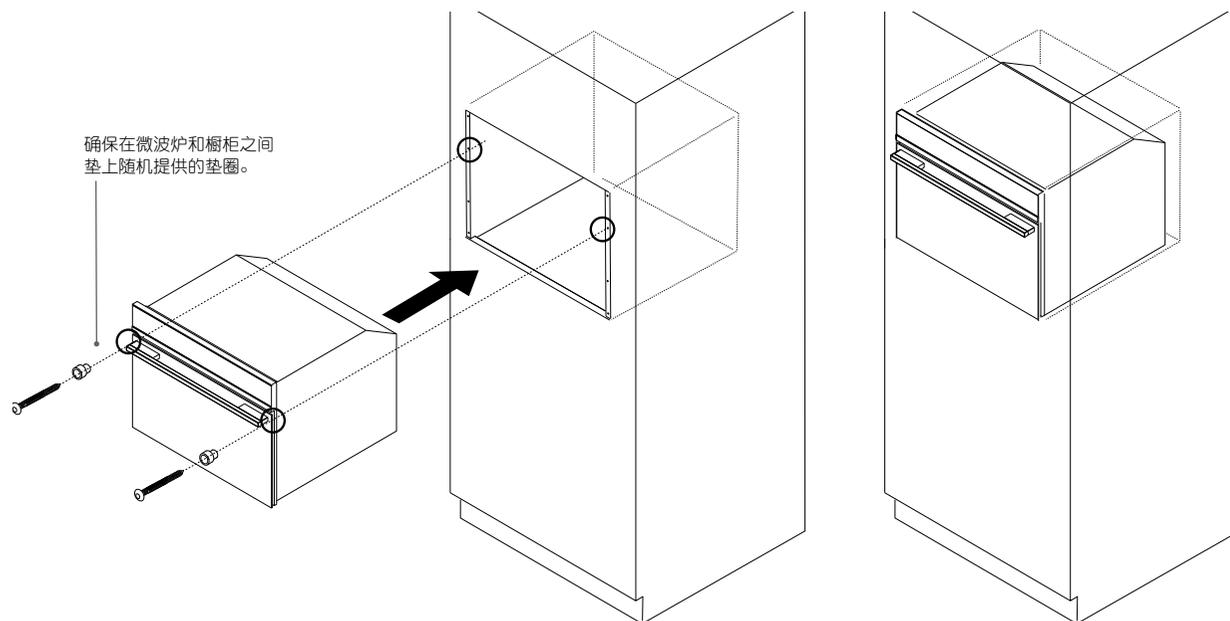

✓ 下列检查应该由安装人员进行

- 确保微波炉水平，且牢固固定在橱柜上。
- 检查下镶边条是否完好无损。
- 慢慢打开（下）微波炉门至全开，检查门下和下镶边条之间是否有足够间隙。
确保空气正常循环。如果下镶边条损坏，把镶边条拉直，确保微波炉门可以无障碍开到最大。
- 确保已拆除微波炉里的所有扎线和内部包装材料。
- 确保微波炉所有通风口和开孔清洁无障碍且完好无损。

重要!

如果不确保微波炉所有通风口清洁无障碍，可能会造成产品性能下降。

- 确保客户便于开关隔离开关。

测试工作:

- 你是否向客户演示过基本操作?
参看**用户指南**。

填写并妥善保存供日后参考:

型号	_____
序列号	_____
购买日期	_____
购买人	_____
经销商地址	_____
安装人员姓名	_____
安装人员签名	_____
安装公司	_____
安装日期	_____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2018. 版权所有。
本手册所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。因此，请向当地经销商咨询，确保本手册所述的产品是当前销售的产品。

NZ AU GB IE

591790A 02.19