

SÄKERHET OCH VARNINGAR

⚠ VARNING!



Varning för elektrisk stöt

Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i elstötar eller dödsfall.

- Läs och följ säkerhets- och varningstexterna innan enheten används.

⚠ VARNING!



Risk för skärskador

Om du inte är försiktig kan det resultera i skador.

- Var försiktig: vissa kanter kan vara vassa.

- Se till att det finns minst 2 mm ventilationsavstånd under dörren.
- Se till att alla förpackningar tas bort och kasseras på ett ansvarsfullt sätt.
- Säkerställ att knacka-för-att-pausa-modulen är vänd åt rätt håll innan du monterar den.

KOMPONENTER SOM KRÄVS



Krysspårmejsel



Plattång


Dubbelmodeller

Upprepa varje steg på båda lådorna.

Se till att det finns minst 8 mm ventilationsavstånd under dörren.

MONTERING AV DÖRRPANEL

①

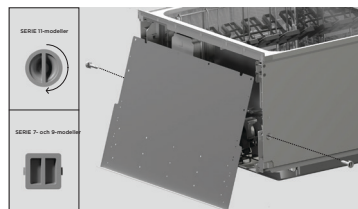


Ta bort de båda sidostiften med en tång och dra försiktigt panelkonsolen nedåt och utåt något.

②



Koppla från knacka-för-att-pausa-modulen från styrenheten och ta loss jordkabeln från konsolen.

③

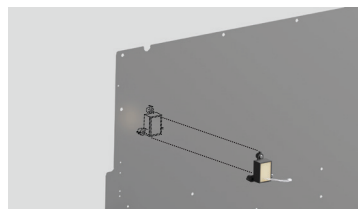

Ta bort knacka-för-att-pausa-modulen från baksidan av konsolen.

④



Montera handtaget på panelen enligt den installationsanvisning som finns tillgänglig för handtagssatsen.

⑤



Montera knacka-för-att-pausa-modulen på panelen enligt bilden. Se till att modulen är korrekt inriktad och inte kommer i kontakt med konsolen innan du fäster den.

⑥



Återanslut knacka-för-att-pausa-modulen till UI 1-platsen på diskmaskinskontrollen enligt bilden.


⑦



Återanslut jordkabeln till panelkonsolen.

Varning! Underlåtenhet att återansluta jordkabeln kan resultera i elstötar eller dödsfall.

⑧

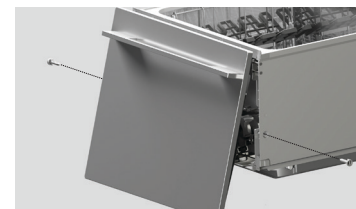

Montera försiktigt panelerna på produkten. Sätt tillbaka de båda sidostiften för att säkra panelerna på plats

⑨



För in en krysspårmejsel i hålet ovanför varje sidostift och vrid för att justera inriktningen av panelen. Det finns ett justeringsintervall på maximalt ± 2 mm (1/16 tum).

Upprepa för båda sidor om det behövs.