

..... SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de coupure
Un manque de prudence pourrait entraîner des blessures.

- Prendre garde : certains bords peuvent être coupants.

- Pour les produits qui ne sont pas montés en façade, l'installation doit être effectuée par un technicien SAV formé et soutenu par Fisher & Paykel.
- Veiller à retirer tout l'emballage et à le mettre au rebut de manière responsable.
- L'installation de ce produit requiert des connaissances de base en mécanique.
- Veiller à installer le produit en utilisant les bons outils pour éviter les accidents ou les dégâts sur l'appareil.
- Faire attention de ne pas rayer la porte avec la clé à six pans fournie lors du serrage des vis.

..... COMPOSANTS NÉCESSAIRES

Fourni



Poignée (1)



Vis sans tête (2)



Vis à tête fraisée M5x25 mm (2)



Vis à tête cylindrique large M5x25 mm (2)



Goujon (2)



Clé à six pans 2 mm (1)

Non fourni



Visseuse électrique



Tournevis cruciforme



Mètre ruban



Niveau

..... POSE DE LA POIGNÉE SUR LE PANNEAU

①



Installations de panneaux personnalisés :

Tracer l'emplacement de la poignée sur le panneau. S'assurer que la distance entre les trous est de 432 mm.


②



Installations de panneaux personnalisés :

Percer les trous en utilisant un foret de 6 mm. Lamer depuis l'arrière.

③

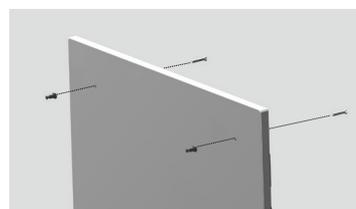

Aligner les goujons sur la façade du panneau avant d'insérer les vis fournies depuis l'arrière du panneau.

Panneaux personnalisés et panneaux de lave-vaisselle :

vis à tête fraisée

Panneaux de DishDrawer : vis à tête cylindrique large

④



Bloquer les goujons en serrant les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer.

⑤



Desserrer les vis sans tête et poser la poignée sur les goujons.

⑥



Serrer les vis sans tête à l'aide de la clé à six pans fournie.