

SIKKERHET OG ADVARSLER

⚠ ADVARSEL!



Fare for elektrisk støt

Dersom disse anvisningene ikke følges, kan det føre til elektrisk støt og dødsfall.

- Les og følg sikkerhetsmerknader og advarsler før du tar i bruk apparatet.

⚠ ADVARSEL!




Kuttfare

Uforsiktig håndtering kan føre til personskader.

- Vær forsiktig: Noen kanter kan være skarpe.

- Sørg for å ha minst 2 mm åpning under døren for å sikre ventilasjon.
- Sørg for at all emballasje fjernes og kasseres på en ansvarlig måte.
- Sørg for at Knock-To-Pause-modulen står riktig vei før den monteres.

NØDVENDIGE KOMPONENTER



Stjerneskrutrekker



Tang


Dobbeltmodeller

Gjenta hvert trinn på begge skuffene.

Sørg for å ha minst 8 mm åpning under døren for å sikre ventilasjon.

INSTALLASJON AV DØRPANEL

①

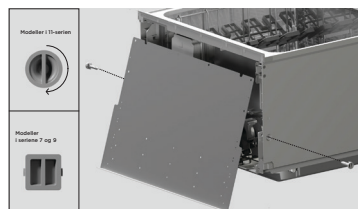


Ta ut begge sidepinnene ved bruk av tang, og trekk forsiktig panelbraketten ned og litt ut.

②



Koble knock-to-pause-modulen fra kontrolleren, og fjern jordledningen fra braketten.

③

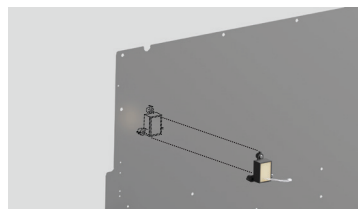


Demonter Knock-to-Pause-modulen fra baksiden av braketten.

④



Monter håndtaket på panelet i henhold til installasjonsveiledningen som er tilgjengelig for håndtakssettet.

⑤

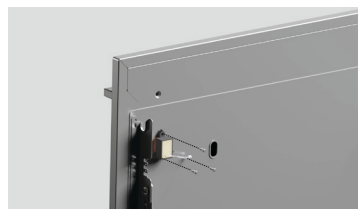

Fest Knock-to-Pause-modulen på panelet, som vist. Kontroller at modulen står riktig vei og ikke er i kontakt med brakettene før den festes.

⑥



Koble Knock-to-Pause-modulen til UI 1-sporet på vaskekontrolleren igjen, som vist.


⑦



Koble jordledningen til panelbraketten igjen.

Advarsel: Manglende tilkobling av jordledningen kan føre til elektrisk støt og dødsfall.

⑧

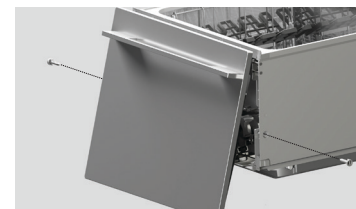

Fest panelene forsiktig på produktet. Sett inn begge sidepinnene igjen for å feste panelene på plass

⑨



Sett en stjerneskrutrekker inn i hullet over hver av sidepinnene, og vri for å justere innrettingen av panelet. Maksimal bevegesrekkevidde er ± 2 mm (1/16").

Gjenta om nødvendig på begge sider.