

# FISHER & PAYKEL

## RÉFRIGÉRATION INTÉGRÉE

---

**INTÉGRÉE**

Modèles RS2474BRU

**ACCESSOIRE D'OUVERTURE ASSISTÉE**

OPIN1EX1RSB

**GUIDE D'INSTALLATION**

**CA**



**⚠ AVERTISSEMENT!**



Risque de choc électrique

**Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou la mort.**

- Lisez et observez les consignes de sécurité et mises en garde avant d'utiliser cet appareil.

**⚠ AVERTISSEMENT!**



Risque de rebord tranchant et de point de pincement

**Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.**

- Attention : les bords du panneau peuvent être tranchants.
- Ne placez pas les doigts dans les tiroirs lors de la fermeture.

**⚠ AVERTISSEMENT!**



Risque de basculement

**Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages ou des blessures corporelles.**

- Ce produit pourrait basculer avant qu'il soit entièrement installé. Gardez les enfants à distance et faites preuve de prudence.
- Comme cet appareil est lourd du haut, vous devez le fixer pour éviter qu'il ne bascule vers l'avant.

**Pour assurer la stabilité de l'appareil dans toutes les conditions d'utilisation :**

- Le support anti-basculement et les raccords fournis doivent être installés par un installateur professionnel, conformément aux étapes d'installation de ce guide.

**⚠ AVERTISSEMENT!**



Risque de poids excessif

**Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages ou des blessures corporelles.**

- L'appareil est lourd. Lors de l'installation de l'appareil, veuillez vous assurer de porter une attention appropriée.

LISEZ ET CONSERVEZ CE GUIDE

**MISE EN GARDE!**

Pour réduire les risques de danger, suivez attentivement ces instructions avant d'installer ou utiliser cet appareil.

- Veuillez remettre ces informations aux personnes qui installeront l'appareil.
- Présumez que toutes les pièces électriques sont sous tension.
- Déconnectez l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien et à l'installation.

**ENREGISTRER CES INSTRUCTIONS**

Les modèles présentés dans ce Guide d'installation peuvent ne pas être disponibles dans tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Pour des détails actuels sur la disponibilité des modèles et des spécifications dans votre pays, veuillez consulter notre site Web [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com) ou contacter votre distributeur Fisher & Paykel local.

## AVANT L'INSTALLATION

- L'appareil est muni de roulettes avant et arrière pour faciliter le déplacement vers l'avant et l'arrière. Pour éviter d'endommager les roulettes ou le revêtement/la surface du plancher, ne déplacez pas l'appareil latéralement.
- Veillez à ce que votre appareil ne soit pas exposé à un appareil générant de la chaleur, p. ex. une surface de cuisson, un four ou lave-vaisselle.
- L'appareil doit être installé par un installateur qualifié ou un technicien Fisher and Paykel formé et assisté afin d'éviter des raccordements électriques et de plomberie défectueuses.
- Tous les raccordements d'alimentation électrique et de mise à la terre doivent être conformes aux codes et règlements locaux et être effectués par un technicien agréé, lorsque nécessaire.
- Le respect de toutes les réglementations locales de plomberie est également obligatoire.
- Évitez d'installer les appareils sur un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT).
- Assurez-vous que l'appareil est installé correctement. Les défaillances de l'appareil résultant d'une installation incorrecte ne sont pas couvertes par la garantie de l'appareil.

### ÉLECTRIQUE/PLOMBERIE

- Les raccordements de l'alimentation en eau et de l'alimentation électrique de ces appareils peuvent être situés dans une zone ou unité (armoire) adjacente facilement accessible en cas de réparation ou déconnexion.
- Assurez-vous qu'un interrupteur d'isolement soit disponible si le raccordement électrique n'est pas accessible.
- Assurez-vous qu'un robinet d'isolement soit disponible si le raccordement à l'arrivée d'eau n'est pas accessible.
- Contactez un électricien et/ou un plombier si vous avez des doutes quant aux conditions électriques et/ou de plomberie requises pour l'installation.

## PENDANT L'INSTALLATION

- Assurez-vous que la porte de l'appareil soit fermée lorsque vous le faites rouler dans les armoires.
- Pour une installation à niveau, assurez-vous que les panneaux de porte sont alignés avec la surface avant des armoires. Assurez-vous que l'appareil est bien centré.
- Assurez-vous que le plancher est protégé pour éviter de l'endommager.
- Les quatre coins de l'appareil doivent tous reposer fermement sur le plancher pour éliminer tout mouvement. L'installation de l'appareil sur un plancher souple, inégal ou qui n'est pas de niveau pourrait entraîner une déformation et compromettre du scellement de la porte.
- Utilisez une vitesse et un couple faibles lorsque vous utilisez une visseuse électrique pour sécuriser ou aligner le produit.

## JALONS D'INSTALLATION



Indicateur de jalon

Ces jalons représentent des domaines qui sont essentiels à un résultat d'installation optimal. Ces étapes exigent une attention supplémentaire de l'installateur et doivent faire l'objet d'un contrôle de qualité une fois complétés.


### LIENS DE JALON

- ★ Vérifiez que le support anti-basculement est correctement installé.
- ★ Retirez le capuchon de la vanne avant de raccorder le tuyau et de le serrer.
- ★ Connectez les équipements techniques et vérifiez s'il y a des fuites.
- ★ Déplacez l'appareil dans l'alcôve. Assurez-vous que la cale de profondeur touche le devant de l'alcôve.
- ★ Ajustez la hauteur du produit. Assurez-vous que toutes les pieds reposent bien au plancher et que le support supérieur touche à l'alcôve.
- ★ Déployez les entretoises. Assurez-vous qu'il n'y ait aucun espacement.
- ★ Revérifiez tous les espacements et toute zone de contact.
- ★ Liste de contrôle de l'installateur.


# PIÈCES REQUISES

## TROUSSE D'INSTALLATION (BOÎTE INTERNE)


### Trousse d'installation H - Trousse de garniture UI

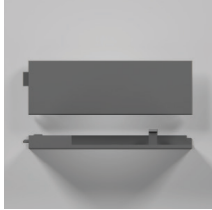


Garniture UI RS24 sans charnière droite

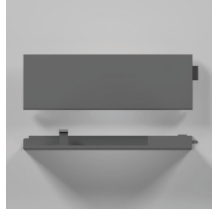

Garniture UI RS24 sans charnière gauche

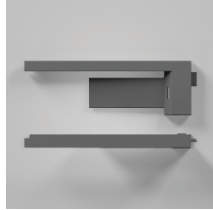

Garniture UI RS24 charnière gauche

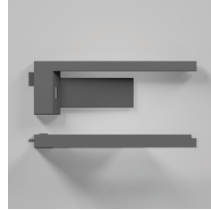

Garniture UI RS24 charnière droite



Boulon de limitation de charnière K08


### Trousse d'installation A - Assemblage de support anti-basculement



Support antibasculement



Vis WS #10X35 T17 WFR PH ZP

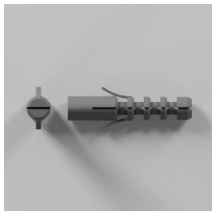

Prise pour maçonnerie SP630#10X30MM

### Trousse d'installation F - Fixation de panneau de trousse



Revêtement de support avec pièce d'insertion DR 60 cm




Pièce d'espacement de support latéral DR 60 cm




Support de garniture de porte latérale 24 po

### Trousse d'installation G - Fixation des panneaux avec vis de trousse

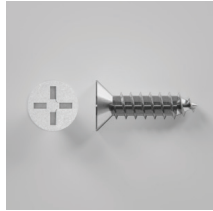


Vis ST 8X5/8 CSK PH AB ZP

### Trousse d'installation E - Fixation d'alcôve avec vis de trousse

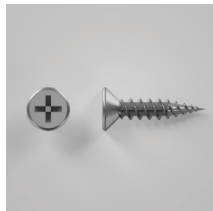

Vis à double filetage 8GX19

### Trousse d'installation C - Vis de porte de trousse

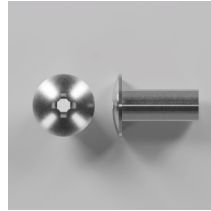


Vis MC M5X12 MSH PH ZP

### Trousse d'installation D - Diviseur de débit de la trousse



Diviseur de débit du joint de porte

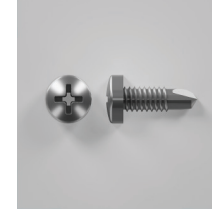

Vis SD #7X13 PAN PH ZP



Capuchon du diviseur de débit de porte



Clé hexagonale M4




Clé de porte




Clé combinée en L PH2 T25

### Trousse d'installation B - Entretoise à charnière et cales de profondeur

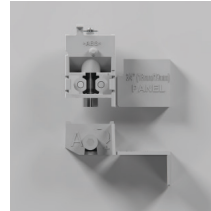


Assemblage de pièce d'espacement de charnière

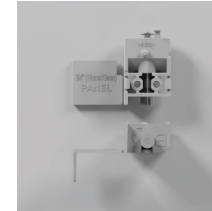

Assemblage d'entretoise à charnière B



Cale de profondeur sans charnière

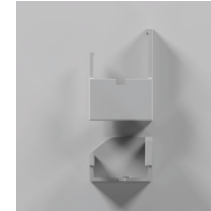

Couvercle de pièce d'espacement de charnière A




Couvercle de pièce d'espacement de charnière B



Vis d'entretoise à charnière

### Pièces diverses

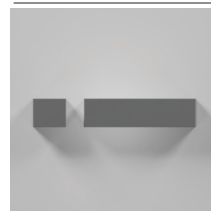

Grille inférieure de blocage pour dérivation d'air

## PIÈCES REQUISES

### TROUSSE DE FILTRE À EAU



Filtre à eau  
(installé sur le produit)



Tuyau tressé, 7/16 po x  
24 UNS

### TROUSSE DE RACCORDS


À commander séparément pour une installation multiple.

#### Trousse de raccords A socle de support de raccord



Vis M5X12 PH MT STL ZN

#### Trousse de raccords B support de raccord supérieur

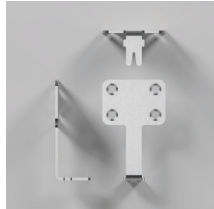

Support supérieur pour  
raccordement double

#### Trousse de raccords C support de raccord arrière



Vis 8GX16 avec rondelle  
plate HD


#### Divers



Garniture centrale pour  
installation double 24 po



Support pour plinthe  
double FNT (x2)

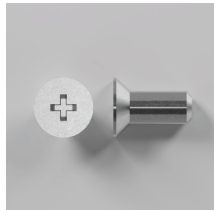

Vis M5X12 CSKPH NP



Support pour plinthe  
double FNT

### EMBALLAGE D'ARTICLES DIVERS (AD)



Livret de sécurité



Service et garantie

### TROUSSE DE GARNITURE



PROFILÉ INFÉRIEUR DE  
PANNEAU DE PORTE B  
24 po



GARNITURE LATÉRALE  
INFÉRIEURE POUR  
CHARNIÈRE DE PORTE  
B 24 po



GARNITURE LATÉRALE  
SUPÉRIEURE POUR  
CHARNIÈRE DE PORTE  
B 24 po



PROFILÉ SUPÉRIEUR DE  
PANNEAU DE PORTE B  
24 po



GARNITURE SUPÉRIEURE  
DE PORTE 24 po




PLAQUE DE FIXATION DE  
PLINTHE RS24



Gabarit de panneau de  
porte B 24 po

### ACCESSOIRE D'OUVERTURE ASSISTÉE

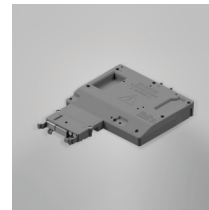

Accessoire  
d'ouverture assistée



Cordon  
d'alimentation




Revêtement d'objectif




Assemblage de la  
gâche



Revêtement de la  
gâche

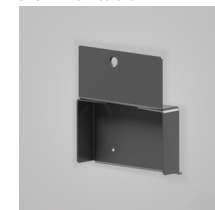

Support de montage

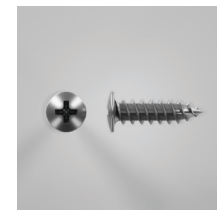

Vis de fixation



Rabat de la grille

## ACCESSOIRES EN OPTION

### POIGNÉES

#### Ensemble de poignée ronde

Poignée arrondie (2) avec vis hexagonale M5x25 (4)



MODÈLE	DESCRIPTION
AHSRDB19	Ensemble de poignée arrondie

#### Ensemble de poignée carrée fine

Poignée carrée fine (2) avec vis hexagonale M5x25 (4)



MODÈLE	DESCRIPTION
AHD5RDB19	Ensemble de poignée carrée fine SS
AHD5RDB19B	Ensemble de poignée fine carrée noire


#### Ensemble de poignée arrondie affleurante de style professionnel

Poignée arrondie affleurante (2) avec vis hexagonale M5x25 (4)




MODÈLE	DESCRIPTION
AHP3RDB19	Ensemble de poignées rondes affleurante professionnel

### PANNEAUX DE PORTES

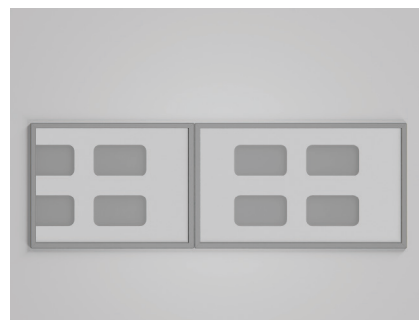

MODÈLE	DESCRIPTION
RD6019BR	Ensemble de panneau de porte avec charnière à droite
RD6019BL	Ensemble de panneau de porte avec charnière à gauche

### COUP-DE-PIED

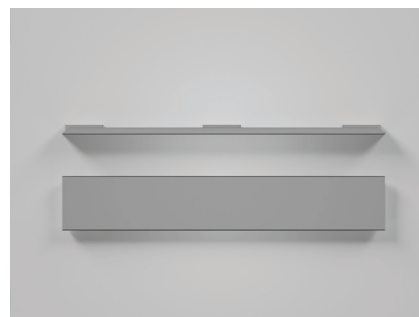

MODÈLE	DESCRIPTION
AKRS06010	Coup-de-pied pour installation simple
AKRS12010	Coup-de-pied pour installation double
AKRS18010	Coup-de-pied pour installation triple

## OUTILS REQUIS

### Outils requis


Non fournis et doivent être fournis par l'installateur.



Perceuse alimentée




Tournevis à pointe plate

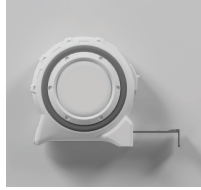

Ruban à mesurer



Tournevis cruciforme

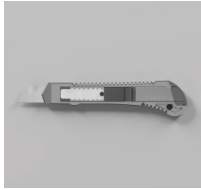

Couteau à lame rétractable



Scie à métaux



Chariot manuel



Douille 8 mm




Tournevis à écrou

### Outils fournis



Clé

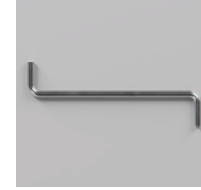


Clé combinée en L PH2 T25



Clé Allen à bille M4

## DIMENSIONS DU PRODUIT ET DES CAVITÉS

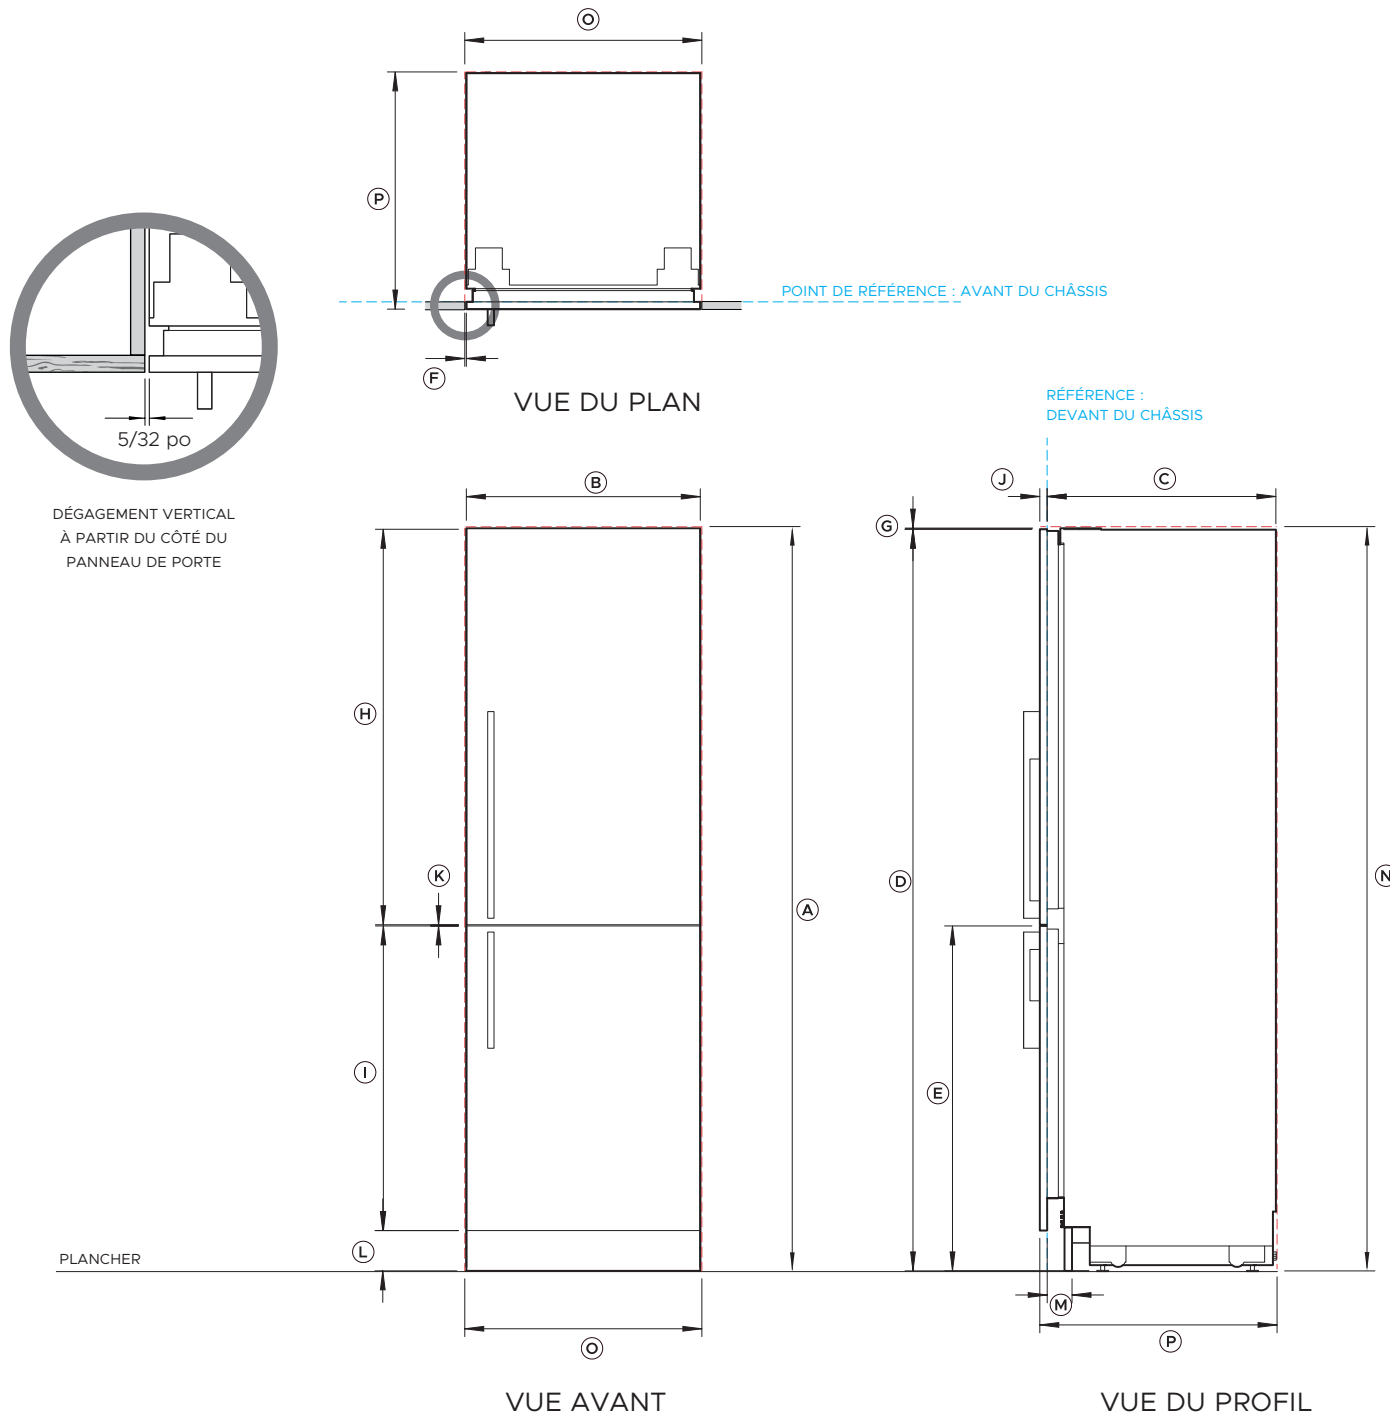

**RS2474BRU1 avec panneaux en acier inoxydable RD2474BR, ensemble de poignée AHD5RDS74B et panneau de plinthe en acier inoxydable AKRS2304**

La charnière à ouverture à gauche est une version inversée de l'image présenté. La charnière à ouverture à gauche peut être installée à l'aide des pièces fournies.


**RS2474BRU1 avec panneaux en acier inoxydable RD2474BL, ensemble de poignée AHD5RDS74B et panneau de plinthe en acier inoxydable AKRS2304**

Dimensions du produit		po	mm
A	Hauteur totale du produit	74	1880
B	Largeur totale du produit	23 5/16	592
C	Profondeur totale du produit (excluant les panneaux de portes avant)	22 13/16	579
D	Hauteur entre le haut du panneau de porte supérieur et le plancher	73 7/8	1 877
E	Hauteur entre le haut du panneau de porte inférieur et le plancher	34 3/8	873
F	Dégagement minimal des armoires à partir du côté du panneau de porte	5/32	4
G	Dégagement minimal des armoires à partir du haut du panneau de porte	1/8	3
H	Hauteur du panneau de porte supérieur	39 13/32	1001
I	Hauteur du panneau de porte inférieur	30 3/8	771
J	Profondeur des panneaux de porte	3/4	19
K	Espace entre les panneaux de porte	1/8	3
L	Hauteur entre le plancher et le bas du panneau de porte inférieur	4	102
M	Profondeur de la plinthe (excluant les panneaux de porte avant et de plinthe)	2 à 4	50 à 100
<b>Dimensions des cavités</b>		<b>po</b>	<b>mm</b>
N	Hauteur hors tout de la cavité	74	1880
O	Largeur hors tout de la cavité		
	• unique	23 5/8	600
	• double	47 1/4	1 200
	• Triple	70 7/8	1 800
P	Profondeur hors tout minimale de la cavité :		
	• Lorsque les équipements techniques se trouvent à l'extérieur de la cavité (peu profonde)	23 5/8	600
	• Lorsque les équipements techniques se trouvent dans l'armoire au-dessus de la cavité	24	610
	• Lorsque les équipements techniques se trouvent à l'arrière de la cavité (profonde)	25 9/16	650



Remarque : produit illustré installé sur le plancher. Glissez entre les armoires pour fixer. Ou encore, effectuez l'installation sur un socle. Ajustez la hauteur de la cavité en conséquence. Les dimensions peuvent varier de  $\pm 1/16$  po (2 mm)

INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DE LA CAVITÉ-----  
 INDIQUE LA RÉFÉRENCE DU PRODUIT-----

## DIMENSIONS DU PRODUIT ET DES CAVITÉS

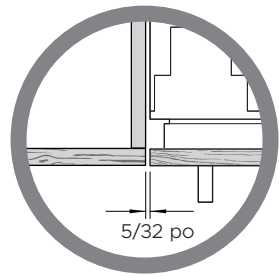

DÉGAGEMENT VERTICAL  
À PARTIR DU CÔTÉ DU  
PANNEAU DE PORTE

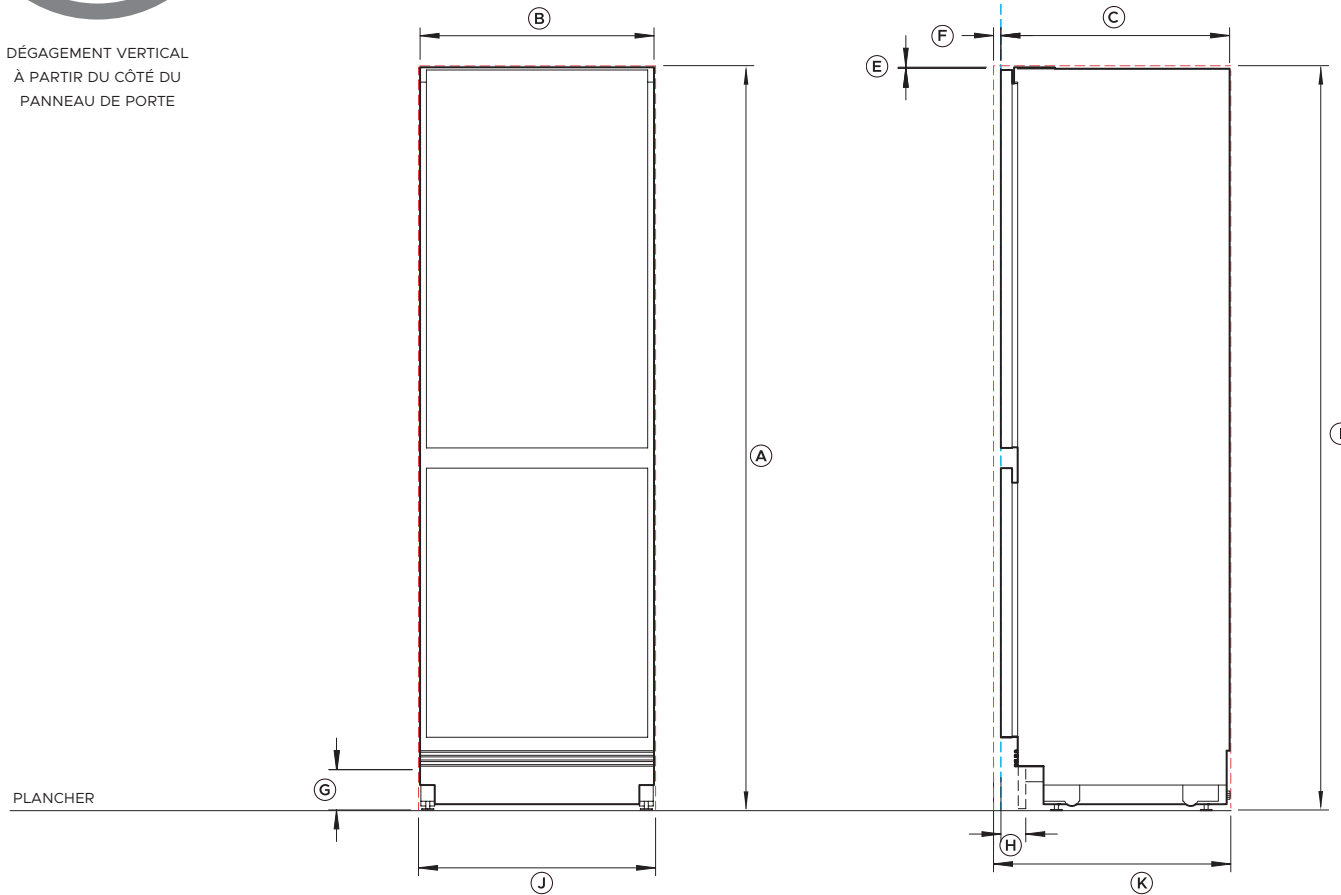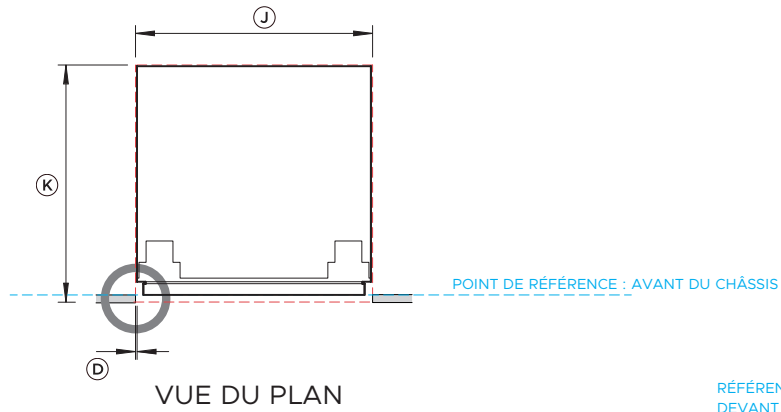

REMARQUE : La charnière à ouverture à gauche est une version inversée de l'image présentée. La charnière à ouverture à gauche peut être installée à l'aide des pièces fournies.

Dimensions du produit		po	mm
A	Hauteur totale du produit	74	1880
B	Largeur totale du produit	23 5/16	592
C	Profondeur totale du produit	22 13/16	579
D	Dégagement minimal des armoires à partir du côté des panneaux de porte*	5/32	4
E	Dégagement minimum des armoires à partir du côté du panneau de porte*	1/8	3
F	Profondeur des panneaux de porte*	5/8 - 3/4	16 à 19
G	Hauteur du panneau de coup-de-pied*	4	100
H	Profondeur du coup-de-pied (excluant les panneaux de porte avant et de coup-de-pied*)	2 à 4	50 à 100

Dimensions des cavités		po	mm
I	Hauteur totale de la cavité	74	1880
J	Largeur totale de la cavité		
	• unique	23 5/8	600
	• double	47 1/4	1200
	• Triple	70 7/8	1800
K	Profondeur totale minimum de la cavité :		
	• Lorsque les équipements techniques se trouvent à l'extérieur de la cavité (peu profonde)	23 5/8	600
	• Lorsque les équipements techniques se trouvent dans l'armoire au-dessus de la cavité	24	610
	• Lorsque les équipements techniques se trouvent à l'arrière de la cavité (profonde)	25 9/16	650

Remarque : produit illustré installé sur le plancher. Glissez entre les armoires pour fixer. Ou encore, effectuez l'installation sur un socle. Ajustez la hauteur de la cavité en conséquence.

Pour les dimensions de panneau personnalisé, reportez-vous à la page 13


\* Le panneau de porte personnalisé et le panneau de coup-de-pied doivent être fabriqués et ajustés par un ébéniste.

Les dimensions peuvent varier de +/- 1/16 po (2 mm)

INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DE LA CAVITÉ-----

INDIQUE LA RÉFÉRENCE DU PRODUIT-----

## DIMENSIONS DE L'ACCESSOIRE D'OUVERTURE ASSISTÉE

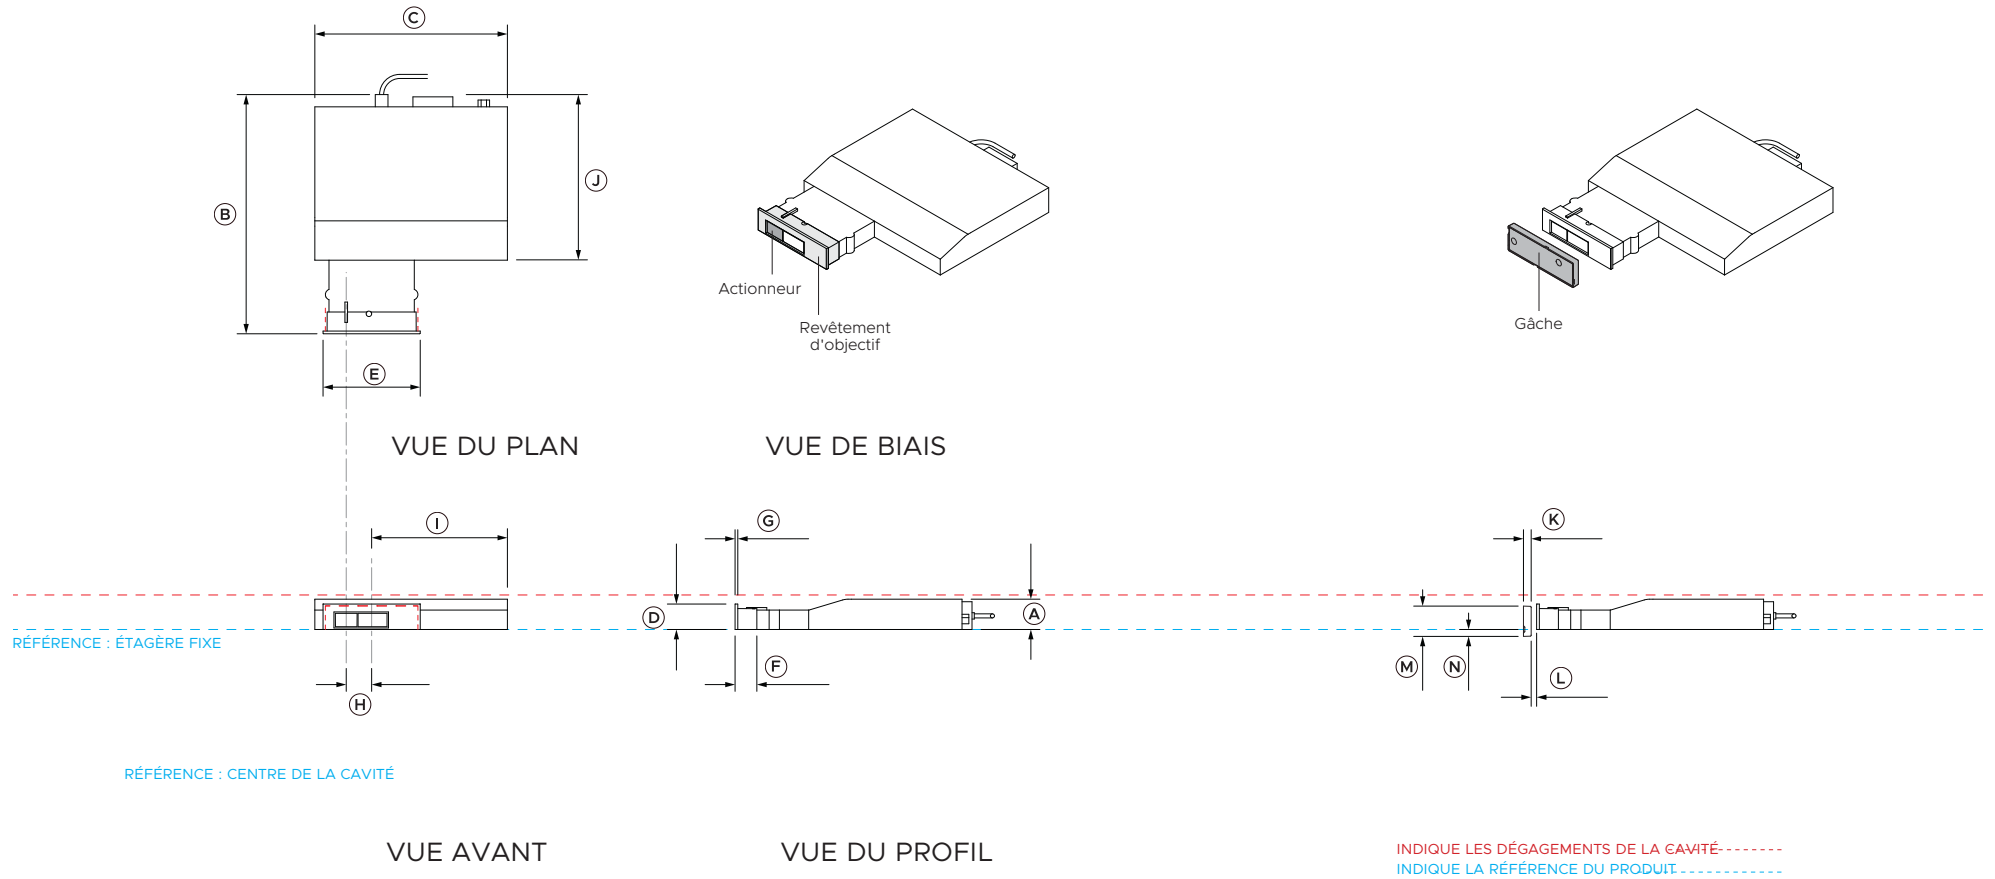


DIMENSIONS DE L'ACCESSOIRE D'OUVERTURE ASSISTÉE		po	mm
A	Hauteur totale de l'accessoire d'ouverture assistée	1 3/8	34
B	Profondeur totale de l'accessoire d'ouverture assistée (y compris le revêtement de lentille)	10 3/8	264
C	Largeur totale de l'accessoire d'ouverture assistée	8 3/8	213
D	Hauteur du revêtement de lentille	1 1/8	28
E	Largeur du revêtement de lentille	4 7/32	107
F	Profondeur du revêtement de lentille	1	24
G	Profondeur de la bride de revêtement de lentille	1/8	3


		po	mm
H	Distance entre le centre du revêtement de lentille et le centre de l'actionneur*	1 1/8	28
I	Distance entre le centre du revêtement de lentille et l'extérieur du corps principal	5 15/16	150
J	Profondeur du corps principal	7 5/32	182
K	Profondeur de la gâche	1 1/32	9
L	Distance entre le revêtement de lentille et la gâche	1/4	6
M	Hauteur de la gâche	1 3/8	34
N	Distance entre la base de l'unité principale et la base de la gâche	5/16	8

\* Il est recommandé de centrer l'actionneur dans la cavité de l'appareil.


## DIMENSIONS DES ARMOIRES – ACCESSOIRE SUPÉRIEUR OPEX1

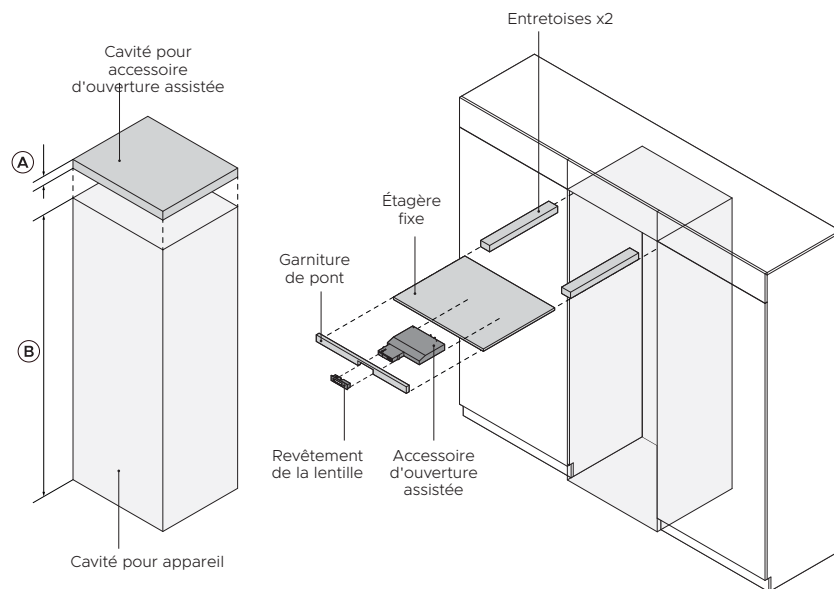


VUE ISOMÉTRIQUE  
ÉCLATÉE

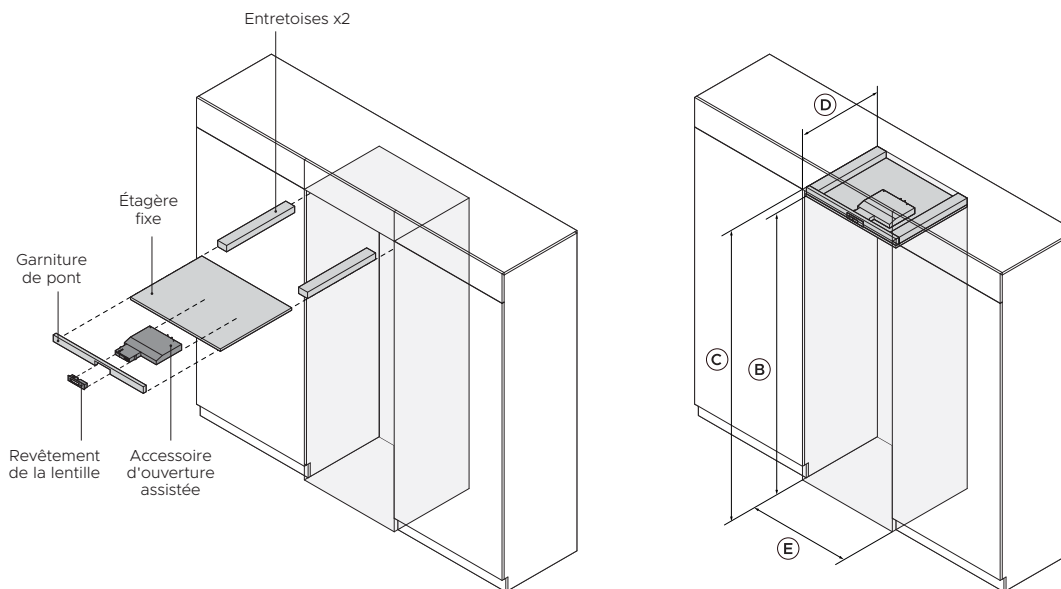

VUE ISOMÉTRIQUE  
ÉCLATÉE

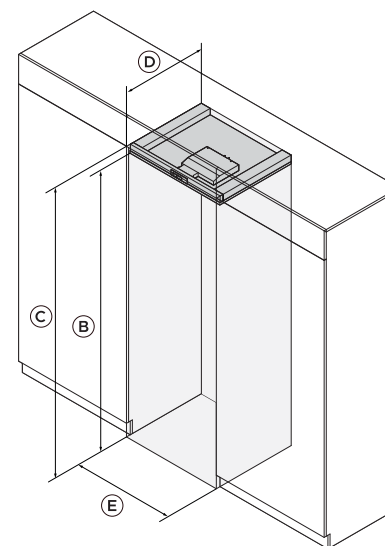


VUE ISOMÉTRIQUE

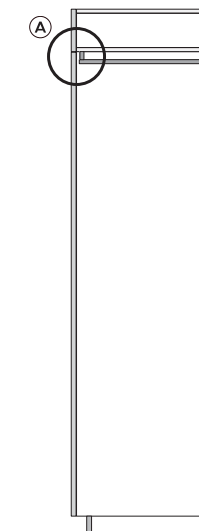

VUE DU  
PROFIL

DIMENSIONS DES CAVITÉS		PO	MM
A	Hauteur minimale de la cavité supérieure pour l'assemblage de l'accessoire d'ouverture assistée*	2 1/4	57
B	Hauteur de la cavité inférieure pour appareil	74	1880
C	Hauteur totale minimale de la cavité	76 1/4	1937
D	Profondeur totale minimale de la cavité**	24	610
E	Largeur totale de la cavité	23 5/8	600
F	Hauteur minimale de l'entretoise pour le dégagement de l'accessoires d'ouverture assistée	1 1/2	38
G	Distance entre l'avant de la carcasse de l'armoire et l'avant de l'étagère fixe - <b>CRITIQUE</b>	7/16	11
H	Distance entre l'avant de l'étagère fixe et l'avant de la garniture de pont - <b>CRITICAL</b>	1/8	3
I	Espacement minimum entre le panneau de porte et les armoires ***	1/16	2
J	Espacement minimum entre le bord du panneau de porte et les armoires	1/8	3

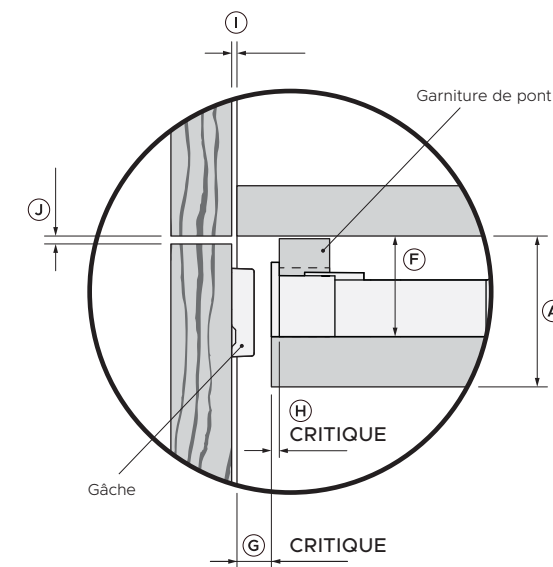

DÉTAIL A

\* Suppose une étagère fixe de 19 mm d'épaisseur


\*\* Suppose une épaisseur de panneau de porte de 19 mm avec des équipements techniques placés à l'extérieur de la cavité.

\*\*\* Un espacement est requis pour le mouvement de poussée afin d'activer l'ouverture assistée

DIMENSIONS DES GARNITURES DE PONT

**IMPORTANT :**

- Découpe non centrée par rapport au panneau et aux armoires.
- La garniture de pont doit être amovible pour permettre l'entretien de l'unité AOA.

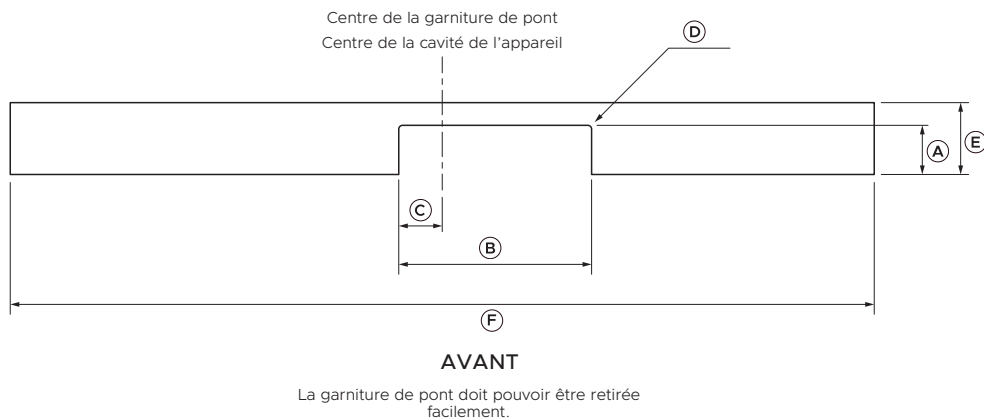

DIMENSIONS DES GARNITURES DE PONT	PO	MM
A Hauteur de la découpe	1 1/32	26
B Largeur de la découpe	4	102
C Décalage du centre de la garniture au centre de la découpe	1 3/32 po	28
D Rayons d'angle de la découpe	max. 3/16	max. 5
E Hauteur minimale de la garniture de pont * #	1 7/16	37
F Largeur de la garniture de pont #	23 9/16	598


\* Basé sur une hauteur minimale d'entretoise de 38 mm.

# Permet un dégagement de 1 mm par rapport aux armoires. Le panneau doit être amovible pour l'entretien.

ÉTAGÈRE FIXE



**PRÉPARATION DU PANNEAU EN OPTION**

Lorsqu'il y a peu d'espace au-dessus de l'étagère fixe et qu'elle ne peut pas être retirée du meuble lors de l'installation, le préperçage et la pose des vis à épaulement sont requis avant l'assemblage du meuble.

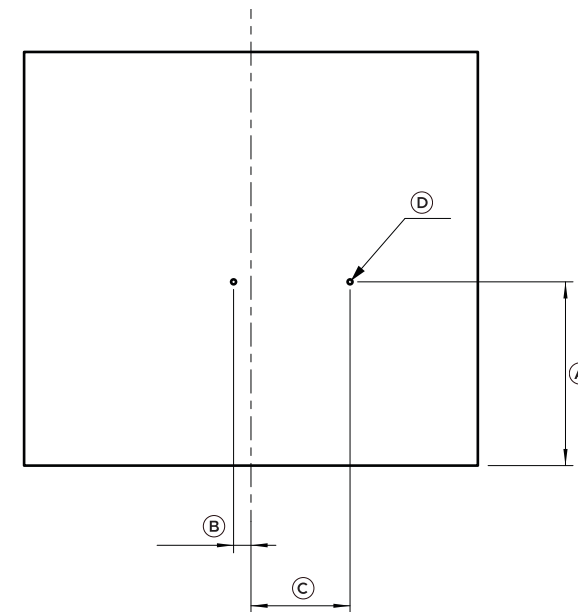

POSITIONS DES TROUS DE L'ÉTAGÈRE FIXE


	PO	MM
A Distance entre l'avant de l'étagère fixe et les centres des trous	9 9/16	243
B Distance du centre de l'étagère fixe au centre du trou gauche	29/32	23
C Distance du centre de l'étagère fixe au centre du trou droit	5 5/32	131
D Diamètre des trous	1/8	3

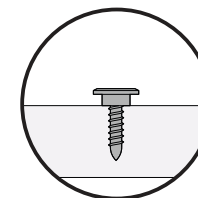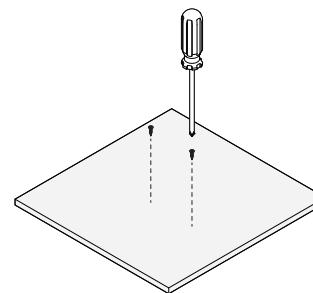

Serrer les 2 vis à épaulement à travers les avant-trous.

S'assurer que l'épaulement est à niveau avec la surface de l'étagère.

## PRÉPARATION DE LA CAVITÉ - ACCESSOIRE SUPÉRIEUR OPEX1

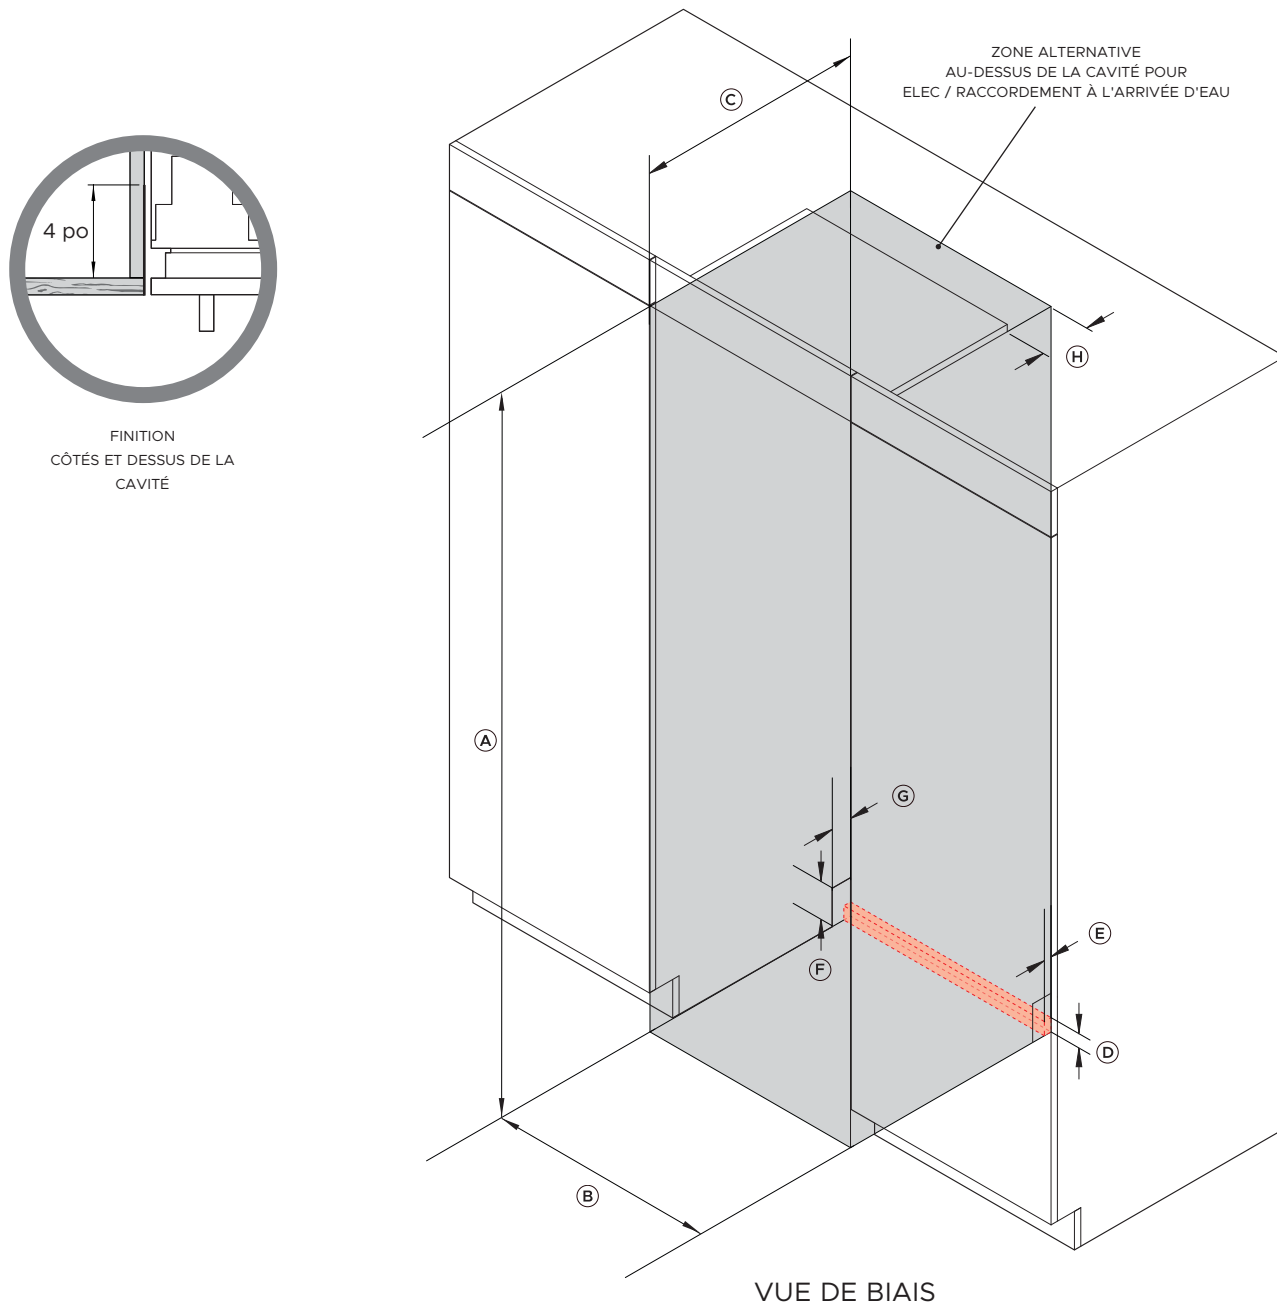

REMARQUE : La charnière à ouverture à gauche est une version inversée de l'image présentée.

**Pour faciliter l'installation, assurez-vous que les dimensions de la cavité soient uniformes du haut vers le bas et de gauche à droite.**


Dimensions minimum de la cavité		po	mm
A	Hauteur totale de la cavité	74	1880
B	Largeur hors tout de la cavité		
	• unique	23 5/8	600
	• double	47 1/4	1200
	• Triple	70 7/8	1800
C	Profondeur totale minimum de la cavité :		
	• Lorsque les équipements techniques se trouvent à l'extérieur de la cavité (peu profonde)	23 5/8	600
	• Lorsque les équipements techniques se trouvent dans l'armoire au-dessus de la cavité	24	610
	• Lorsque les équipements techniques se trouvent à l'arrière de la cavité (profonde)	25 9/16	650
	Finition minimum requise	4	100

Dimensions pour l'alimentation électrique / la plomberie		po	mm
D	Hauteur totale de la zone d'acheminement d'alimentation à l'arrière de la cavité	1 7/16	37
	Largeur totale de la zone d'acheminement d'alimentation à l'arrière de la cavité	23 5/8	600
E	Profondeur totale de la zone d'acheminement d'alimentation à l'arrière de la cavité	13/16	20
F	Hauteur de l'encoche à l'arrière de la cavité pour l'acheminement des équipements techniques dans l'armoire adjacente (d'un côté ou de l'autre)	4	100
G	Profondeur de l'encoche à l'arrière de la cavité pour l'acheminement des équipements techniques dans l'armoire adjacente (d'un côté ou de l'autre)	2 3/16	55
H	Profondeur minimum au-dessus de la cavité pour que les équipements techniques soient acheminés	2 3/16	55

Il est recommandé que les équipements techniques soient acheminés vers une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre du produit.

Les dimensions peuvent varier de +/- 1/16 po (2 mm)

# PRÉPARATION DE LA CAVITÉ - ACCESSOIRE SUPÉRIEUR OPEX1

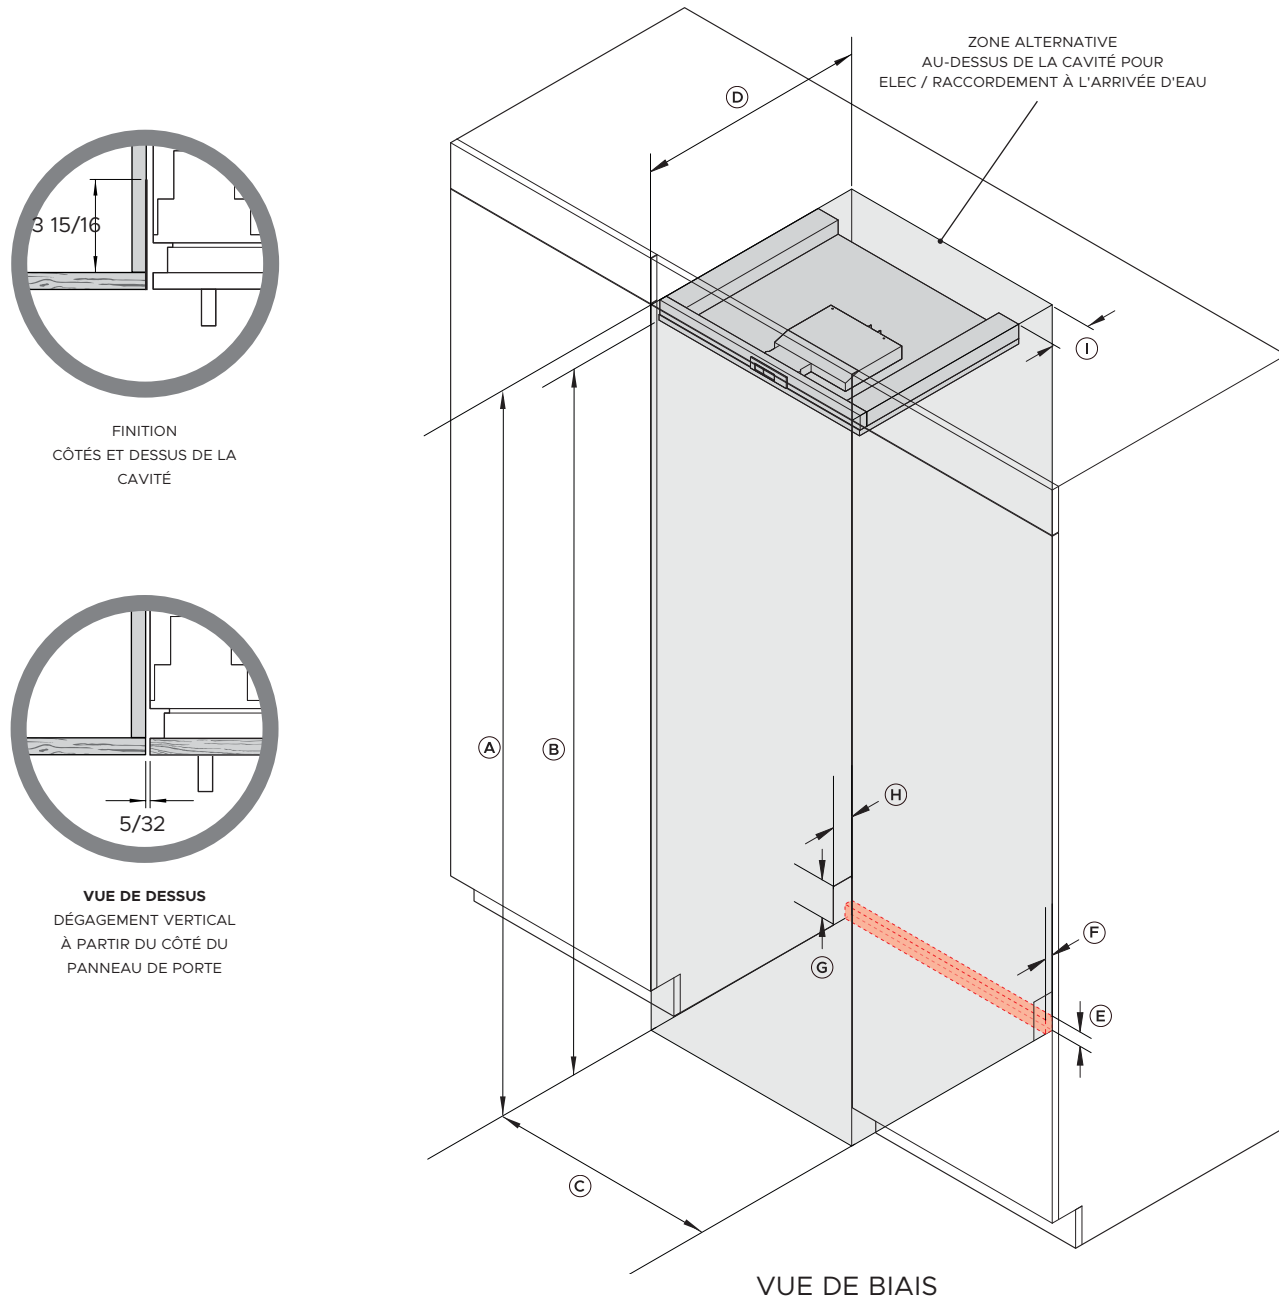

REMARQUE : La charnière à ouverture à gauche est une version inversée de l'image présentée.

**Pour faciliter l'installation, assurez-vous que les dimensions de la cavité soient uniformes du haut vers le bas et de gauche à droite.**


Dimensions minimum de la cavité		po	mm
A	Hauteur minimale globale de la cavité	77 1/16	1957
B	Hauteur de la cavité pour l'unité de réfrigération	74	1880
C	Largeur totale de la cavité	23 5/8	600
D	Profondeur totale minimale de la cavité :		
	• Lorsque les équipements techniques se trouvent à l'extérieur de la cavité (peu profonde)	23 5/8	600
	• Lorsque les équipements techniques se trouvent dans l'armoire au-dessus de la cavité	24	610
	• Lorsque les équipements techniques se trouvent à l'arrière de la cavité (profonde)	25 19/32	650
	Finition minimum requise	3 15/16	100

Dimensions pour l'alimentation électrique / la plomberie		po	mm
E	Hauteur totale de la zone d'acheminement d'alimentation à l'arrière de la cavité	1 7/16	37
	Largeur totale de la zone d'acheminement d'alimentation à l'arrière de la cavité	23 5/8	600
F	Profondeur totale de la zone d'acheminement d'alimentation à l'arrière de la cavité	25/32 po	20
G	Hauteur de l'encoche à l'arrière de la cavité pour l'acheminement des équipements techniques dans l'armoire adjacente (d'un côté ou de l'autre)	3 15/16	100
H	Profondeur de l'encoche à l'arrière de la cavité pour l'acheminement des équipements techniques dans l'armoire adjacente (d'un côté ou de l'autre)	2 5/32	55
I	Profondeur minimum au-dessus de la cavité pour que les équipements techniques soient acheminés	2 5/32	55

Il est recommandé que les raccords soient acheminés vers une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre du produit.

Les dimensions peuvent varier de +/- 2 mm

# RACCORDEMENTS

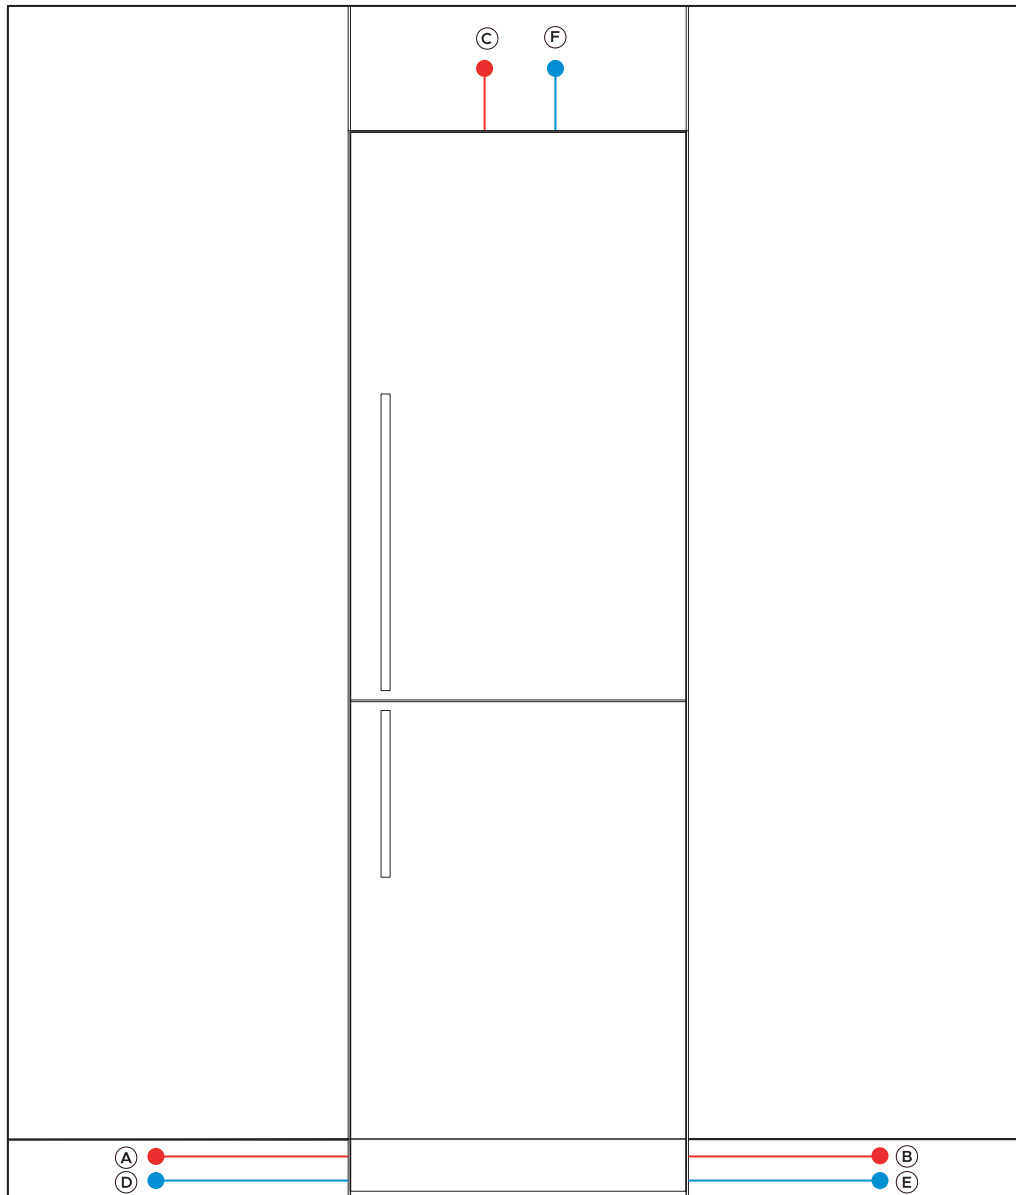

CÔTÉ GAUCHE

VUE AVANT

CÔTÉ DROIT


Spécifications	
<b>Alimentation électrique</b>	
Alimentation	115 VAC, 60 Hz
Service	Circuit de 10 ampères
<b>Plomberie</b>	
Approvisionnement	Tuyau tressé, 7/16 po x 24 UNS
Pression	min. 40 psi (150 kPa) max. 120 psi (827 kPa) @ 68 °F (20 °C)

REMARQUE : Il est recommandé que les raccords soient acheminés vers une armoire adjacente.


Longueurs de tuyau et de câble		po	mm
<b>Alimentation électrique</b>			
A	Longueur du câble d'alimentation (depuis le bord gauche du produit)*	74	1 800
B	Longueur du câble d'alimentation (depuis le bord droit du produit)*	78 3/4	2 000
C	Longueur du câble d'alimentation (depuis le haut du produit)*	14 15/16	380
<b>Eau</b>			
D	Longueur du tuyau d'arrivée d'eau (depuis le bord gauche du produit)	96 7/16	2 450
E	Longueur du tuyau d'arrivée d'eau (depuis le bord droit du produit)	78 3/4	2 000
F	Longueur du tuyau d'arrivée d'eau (depuis le haut du produit)	27 9/16	700

\* Excluant la fiche.

## DIMENSIONS DU PANNEAU PERSONNALISÉ

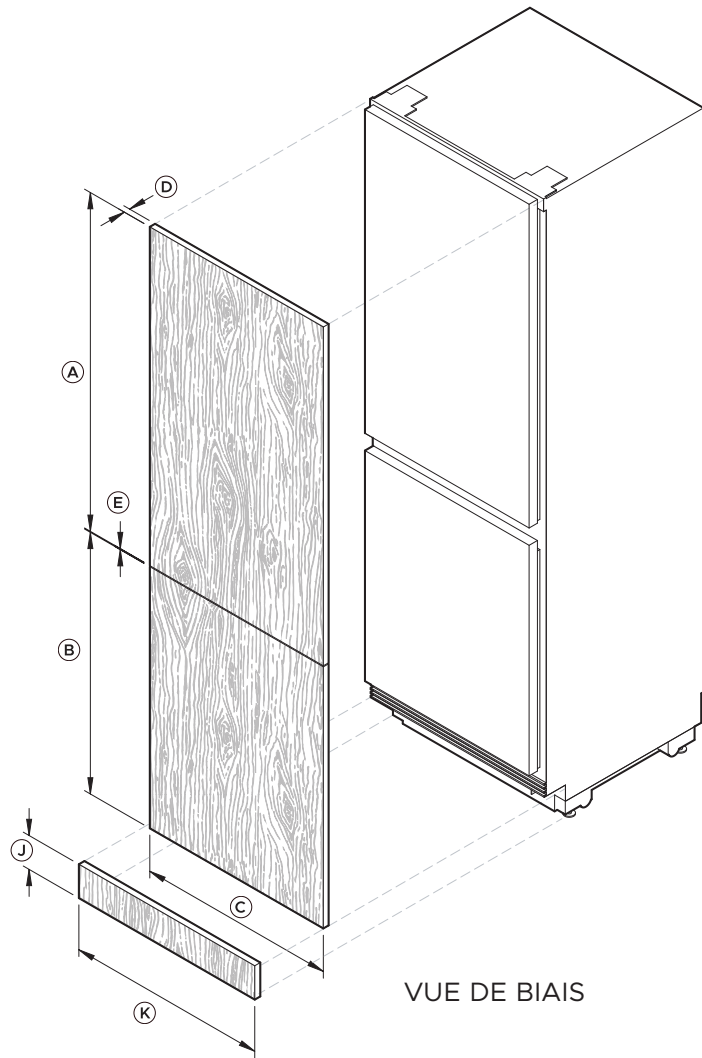

VUE DE BIAIS

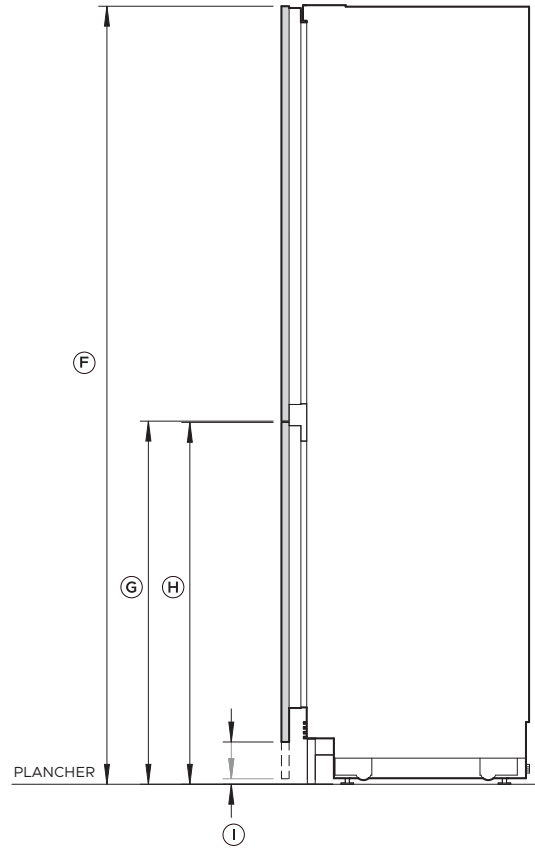

VUE DU PROFIL

REMARQUE : La charnière à ouverture à gauche est une version inversée de l'image présentée.

La charnière à ouverture à gauche peut être installée à l'aide des pièces fournies.

Dimensions de panneau personnalisé		po	mm
A	Hauteur du panneau de porte supérieur	39 13/32	1001
B	Hauteur du panneau de porte inférieur	28 7/16 - 33 3/4	723 - 858
C	Largeur du panneau de porte :		
	• Installation simple	23 5/16	592
	• Installation double*	23 3/8	594
	• Installation triple*	23 13/32	594,5
D	Profondeur du panneau personnalisé**	5/8 - 3/4	16 - 19
E	Espace entre les panneaux de porte	5/32	3
F	Hauteur entre le plancher et le haut du panneau de porte supérieur	73 7/8	1877
G	Hauteur entre le plancher et le bas du panneau de porte supérieur	34 1/2	876
H	Hauteur entre le plancher et le haut du panneau de porte inférieur	34 3/8	873
I	Hauteur entre le plancher et le bas du panneau de porte inférieur***	9/16 - 5 15/16	15 à 150
J	Hauteur du panneau de coup-de-pied	4	100
K	Largeur du panneau de coup-de-pied****	23 1/2	597
	Poids maximal du panneau de porte supérieur*****	21 lb	9,5 kg
	Poids maximal du panneau de porte inférieur*****	20 lb	9 kg

Les panneaux de porte personnalisés, les poignées et le panneau de coup-de-pied doivent être fabriqués et ajustés par un ébéniste.

\* Pour plus de détails sur l'installation multiple, reportez-vous au guide de planification.

\*\* Avec une épaisseur de 3/4 po (19 mm), nous recommandons un rayon d'angle de 1/16 po (1 mm) ou plus pour éviter la possibilité de contact avec le panneau lors de l'ouverture

\*\*\* La grille devient visible à des hauteurs de plus de 100 mm

\*\*\*\* Peut être continue


\*\*\*\*\* Inclut le poids de la poignée

# PRÉPARATION DU PANNEAU PERSONNALISÉ

VUE ARRIÈRE

PANNEAU SUPÉRIEUR

PANNEAU INFÉRIEUR

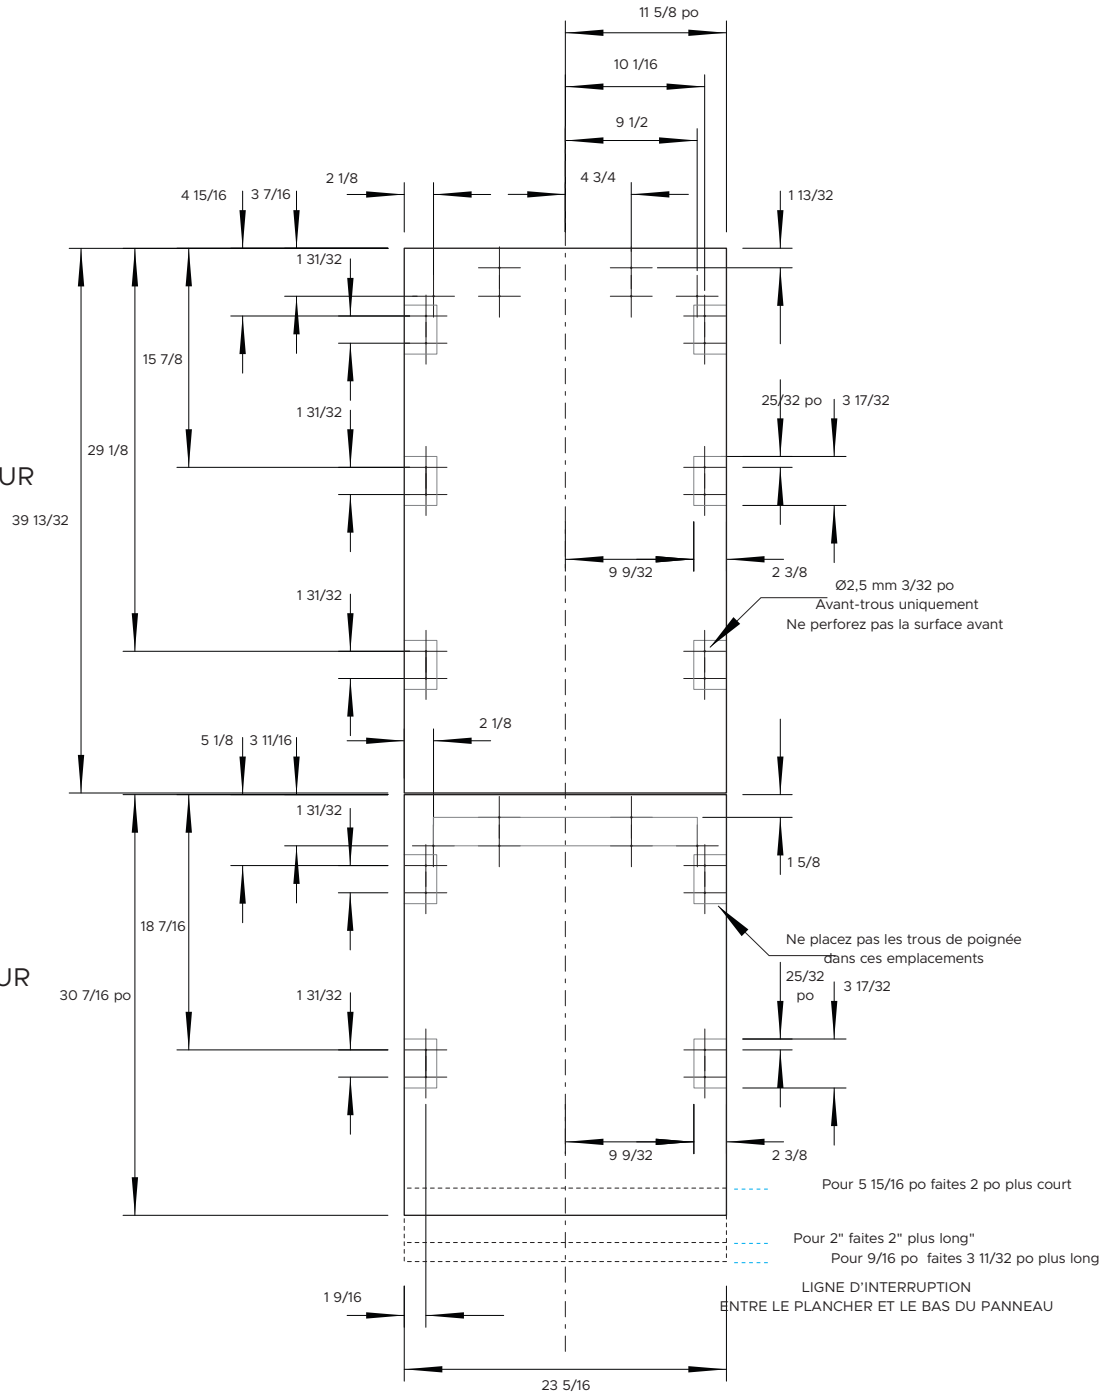

## Préparation du panneau personnalisé

Les dimensions sont indiquées en pouces (po).

Les dimensions sont indiquées pour la préparation et l'installation des panneaux personnalisés

## Poignées

Assurez-vous que les têtes de vis de la poignée soient renforcées dans la partie arrière du panneau pour éviter toute obstruction avec le bras de suspension, en veillant à les dégager des supports latéraux, comme indiqué.

## Fichiers Dwg et Dxf


Des fichiers Dwg et Dxf de la préparation du panneau peuvent être téléchargés à partir des ressources de fabrication sur le site [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com)

## Modèle


Un modèle fourni avec le produit permet de marquer et percer les trous

# DÉGAGEMENTS POUR LA PORTE


## DÉGAGEMENTS

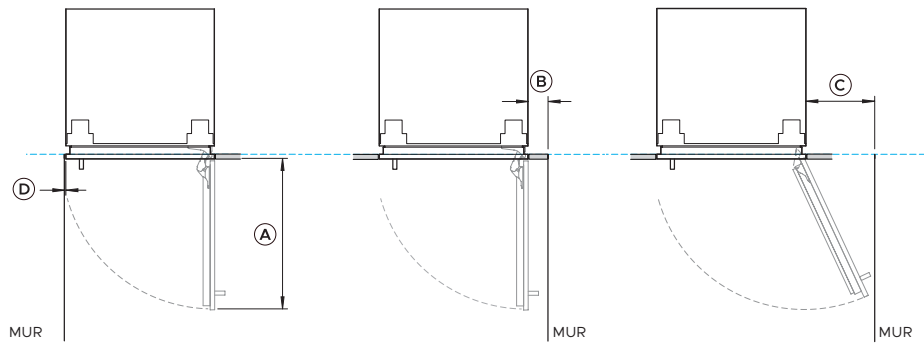

## CONFIGURATIONS

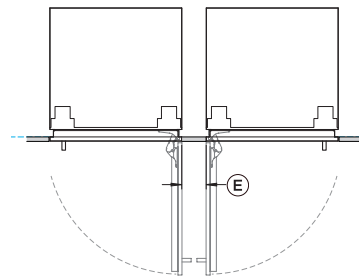


CHARNIÈRE À CHARNIÈRE  
Les deux portes s'ouvrent en même temps  
- nécessite un espace entre les modèles

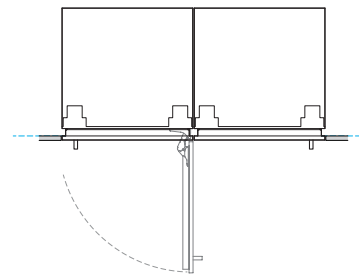


CHARNIÈRE À CHARNIÈRE  
Permettant d'ouvrir une seule porte à la fois

## INSTALLATION DOUBLE

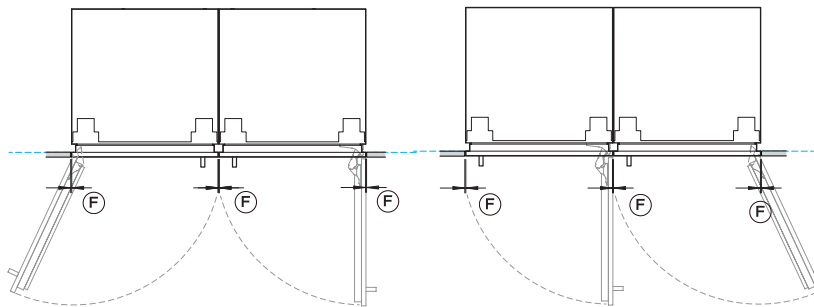

## INSTALLATION TRIPLE

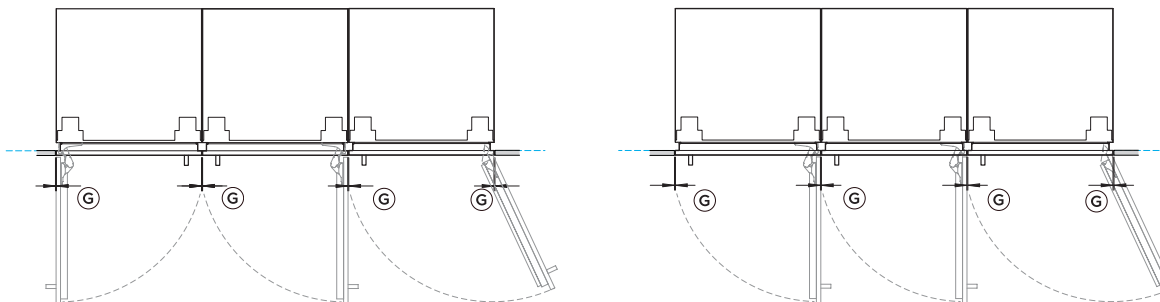

**RS2474BRU1 avec panneaux en acier inoxydable RD2474BR, ensemble de poignée AHD5RDS74B et panneau de plinthe en acier inoxydable AKRS2304**

La charnière à ouverture à gauche est une version inversée de l'image présenté. La charnière à ouverture à gauche peut être installée à l'aide des pièces fournies.

**RS2474BRU1 avec panneaux en acier inoxydable RD2474BL, ensemble de poignée AHD5RDS74B et panneau de plinthe en acier inoxydable AKRS2304**

Dimensions de dégagement		po	mm
A	Profondeur de la porte (ouverture à 90°, mesurée à partir de l'avant des armoires)	23 5/8	600
B	Dégagement minimum entre la porte et le mur adjacent (90° - accès réduit à l'intérieur)* **	3 1/8	80
C	Dégagement minimum entre la porte et le mur adjacent (115° - accès intérieur complet)* **	10 3/4	273
D	Dégagement minimum des armoires entre le côté du panneau de porte et le mur adjacent (côté sans charnière)	5/32	4
E	Espacement minimum entre les produits lors de l'ouverture d'une charnière à l'autre. Permet l'ouverture simultanée des deux portes**	4	100

Dégagement de porte minimum (espacement vertical)		po	mm
F Installation double :			
•	Panneaux de portes en acier inoxydable (espacements égaux pendant l'installation)	3/16	5
•	Panneaux personnalisés (largeur du panneau personnalisé augmentée pour maintenir un espacement de 4 mm uniforme avec plusieurs produits)**	5/32	4
G Installation triple :			
•	Panneaux de portes en acier inoxydable (espacements égaux pendant l'installation)	1/4	6
•	Panneaux personnalisés (largeur du panneau personnalisé augmentée pour maintenir un espacement de 4 mm uniforme avec plusieurs produits)**	5/32	4

\* Utilisez la broche de charnière pour limiter l'ouverture de la porte à 90°, lorsque nécessaire

\*\* Les dimensions minimum indiquées correspondent à l'ensemble de poignée contemporain AHD5RDSF. Les détails des panneaux personnalisés et des poignées doivent être pris en compte.

\*\*\* Pour plus de détails, reportez-vous aux pages Dimensions de panneau personnalisé et Installation multiple.

INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DE LA CAVITÉ-----  
INDIQUE LA RÉFÉRENCE DU PRODUIT-----

### VÉRIFIEZ LA CAVITÉ

1



Mesurez les dimensions de l'alcôve. Assurez-vous que toutes les spécifications minimum ont été respectées.

Si la profondeur de l'alcôve est supérieure à 24 po (610 mm), une entretoise devra être installée avec le support anti-basculement. Reportez-vous à la page 18 pour plus de détails.

2



Vérifiez que l'alcôve est à l'équerre et fixée au mur. Assurez-vous que l'avant de l'alcôve est à l'équerre par rapport au dessus de l'alcôve et au plancher. est plat.

3



Assurez-vous qu'une finition a été installée.

4



Assurez-vous que les équipements techniques sont accessibles et correctement installés. Reportez-vous à « équipements techniques » pour plus de détails.

20

### VÉRIFIEZ LES PANNEAUX

1



Assurez-vous que tous les panneaux de porte et de socle sont à l'équerre et configurés selon les spécifications adéquates. Reportez-vous à « Préparation du panneau personnalisé » pour plus de détails.

2



Assurez-vous que tous les trous pour support et poignée ont été pré-perçés. Reportez-vous à « Préparation du panneau personnalisé » pour plus de détails.

## DÉBALLEZ LE PRODUIT

- Conservez tous les matériaux d'emballage jusqu'à ce que l'appareil ait été inspecté.
- Inspectez le produit pour vous assurer qu'il n'y a aucun dommage à l'expédition. En cas de dommages, contactez le distributeur ou détaillant qui vous a vendu le produit pour signaler les dommages.
- Fisher & Paykel n'est pas responsable des dommages causés par l'expédition.

1



Couper les sangles, soulevez le couvercle supérieur pour l'enlever et coupez le long du côté de la boîte pour la retirer. Mettre l'emballage au rebut de manière responsable.

2




Retirez toutes les pièces pré-emballées et mettez-les de côté. Ne pas jeter.

3



Pousser sur le rabat de la grille pour l'ouvrir, puis dévisser les deux vis derrière le rabat et les cinq vis sur la grille. Mettre les vis de côté. Ouvrir la porte et tirer la grille vers l'extérieur du produit.

4

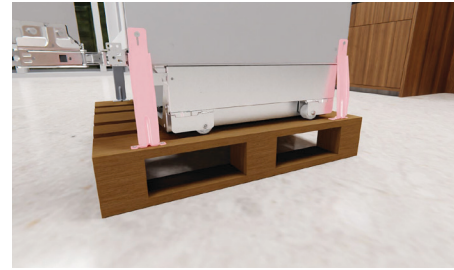

À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les supports de transport sur un côté du produit et mettez-les de côté.

5



Vérifiez que les pieds de nivellement ont été élevés, inclinez le produit et insérez le chariot manuel.

Fixez le produit au chariot manuel. Nous vous recommandons d'utiliser les montants d'angle pour protéger le produit lorsque vous utilisez des systèmes de fixation.

6



Retirer les deux supports de transport restants.

7



Incliner le produit sur le chariot à main et retirez la palette. Déplacez le produit vers l'emplacement d'installation.

Retirez et jetez les montants de coin.

## INSTALLATION DU SUPPORT ANTIBASCULEMENT

1



Vérifiez la présence d'un montant de mur.

2



Mesurez la portée en profondeur de l'alcôve, pour vous assurer que la portée en profondeur minimum a été respectée.

3



Au besoin, installez une entretoise à l'arrière de la cavité pour ajuster la profondeur à 24 po (610 mm).

4



Mesurez la hauteur entre le plancher et la partie saillante avant, puis marquez-la sur le mur arrière.

5



Pour les installations sur un mur solide :  
En utilisant le support comme guide, pré-percez quatre trous dans le mur ou l'entretoise. Serrez le support en utilisant les vis cruciformes.

Trousse d'installation A

6



Pour les installations sur un mur en maçonnerie :  
En utilisant le support comme guide, pré-percez quatre trous dans le mur. À l'aide d'un marteau, enfoncez quatre chevilles d'ancrage dans le mur jusqu'à ce qu'elles soient à niveau avant de serrer le support en utilisant les vis cruciformes.

Trousse d'installation A

7



Assurez-vous que le support anti-basculement soit installé correctement pour éviter que l'appareil puisse basculer vers l'avant lorsque la porte est ouverte.

## REPLACEMENT DE CHARNIÈRE (FACULTATIF)


1



Ouvrir la porte et retirer les tablettes de porte. Dégrafer les couvercles des charnières centrales. Desserrer les vis de charnière à l'aide du tournevis Torx T25 fourni. Glisser la porte vers l'extérieur et placer sur une surface protégée.

Trousse d'installation D

2

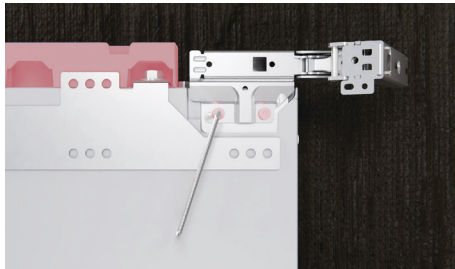

Retirez avec soin les charnières de la porte et mettez-les de côté. Retirer les deux couvercles supérieurs et mettre de côté.

Trousse d'installation D

3



Poussez sur le bord des plaques extérieures, soulevez-les vers l'extérieur, puis déplacez-les sur l'autre côté.

4



Utiliser un tournevis à tête plate pour retirer les plaques intérieures. Passer à l'autre côté en veillant à ce que les coins arrondis soient tournés vers l'intérieur.

5



Vérifiez que les plaques sont positionnées correctement.

6



Remplacer les charnières comme indiqué. S'assurer que la base de la charnière est parallèle, puis serrer solidement. Réinstaller les couvercles supérieurs.

7



Retirer les 4 vis affichées. Retirer la garniture du bord de la charnière et retourner à 180°.

8



S'assurer que les 2 clips centraux sont positionnés sur leurs marques, avec le clip d'accrochage latéral en place.

Placer la garniture près du clip d'accrochage, puis appliquer une pression sur chaque position de clip central jusqu'à ce qu'un son d'enclenchement soit audible.

## CHANGEMENT DE CÔTÉ DES CHARNIÈRES (ÉTAPE OPTIONNELLE)

9



Réinstaller partiellement les 4 vis de charnière.

10



Échangez le support d'alcôve avec le support de charnière. Serrez-le en utilisant 3 vis dans le haut de l'armoire.


11



Emboîtez la porte sur les vis et serrez à l'aide d'une clé Torx pour les serrer solidement. Réinstallez les étagères de porte.

Répétez les étapes pour la porte inférieure.

12

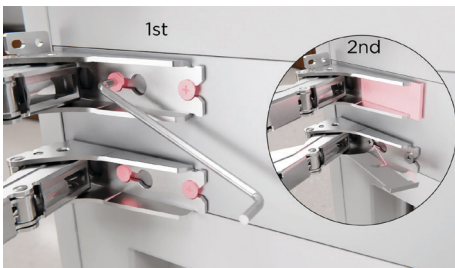


Réinstaller les deux couvercles de charnière centrale en alignant la charnière comme illustré, puis en faisant glisser pour remettre en place les couvercles de charnière.

24

## CONNECTEZ LES PRODUITS (INSTALLATION DE PLUSIEURS PRODUITS UNIQUEMENT)


1

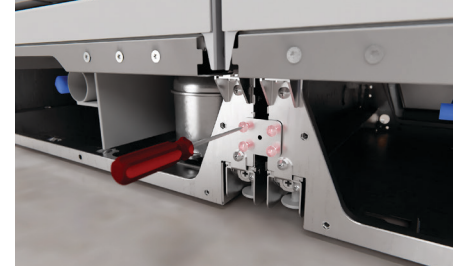

Fixez le support à la base avant en utilisant quatre vis.

Trousse de liaison A


2

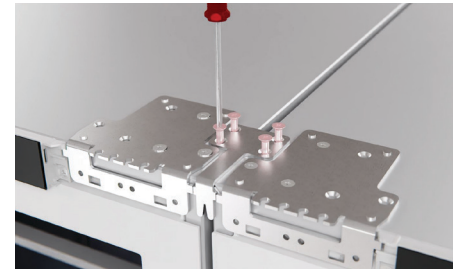

Fixez le support à la partie supérieure avant en utilisant quatre vis.

Trousse de liaison B

3

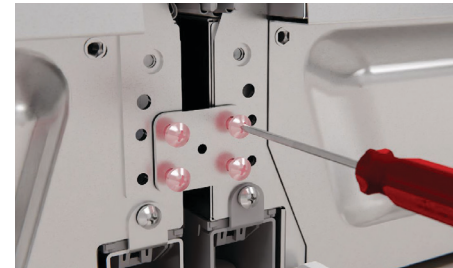

Fixez le support à la base arrière en utilisant quatre vis.

Trousse de liaison A

4



Fixez le support à la partie supérieure arrière en utilisant quatre vis.

Ensemble de liaison C

## CONNECTEZ LES PRODUITS (INSTALLATION DE PLUSIEURS PRODUITS UNIQUEMENT)


5



Répétez la procédure pour les produits supplémentaires.

## CALES DE PROFONDEUR ET ENTRETOISE

1

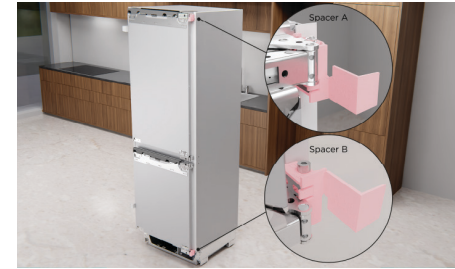

Enclencher les deux entretoises à charnière sur le produit.

Assurez-vous que l'entretoise A est fixée sur le dessus du produit et l'entretoise B sur le dessous du produit, pour les installations à charnière à ouverture à droite et vice versa pour les installations à charnière à ouverture à gauche.

Trousse d'installation B


2



En utilisant les vis cruciformes fournies, installez les cales de profondeur dans le dessus et le bas de la porte, comme illustré.

Trousse d'installation B et C


3

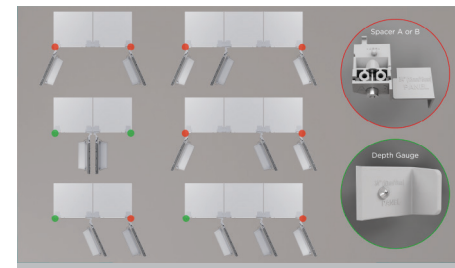

Installations de plusieurs produits :  
Installez les cales de profondeur ou entretoises dans le dessus et le bas du produit, selon votre installation, comme illustré.

## INSERTION DE LA TIGE DE LIMITATION DE CHARNIÈRE (ÉTAPE OPTIONNELLE)

1

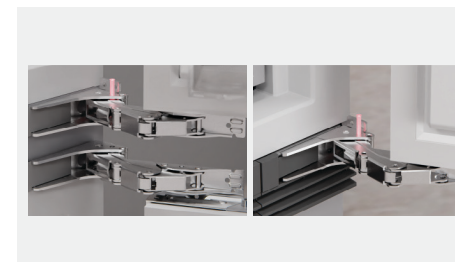

Pour limiter l'ouverture de la porte à 90°, placer la tige de limitation de charnière dans les charnières inférieures des deux portes.

Trousse d'installation H


## ALCÔVE EXTÉRIURE

1




Partie inférieure de la porte :  
Acheminez le câble d'alimentation  
accessoire depuis l'arrière du produit  
jusqu'au coin avant.

2

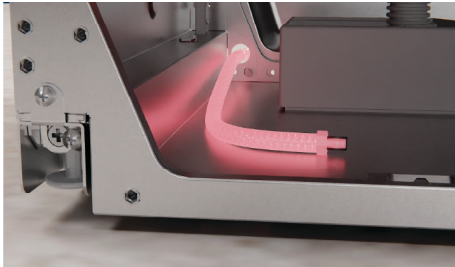

Acheminez le tuyau depuis l'arrière du  
produit jusqu'au coin avant.

3

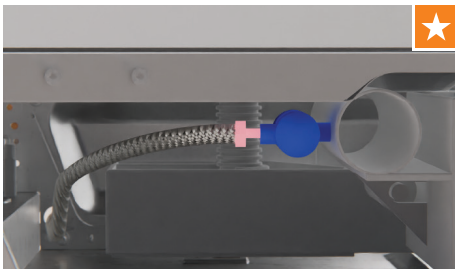

Retirez le capuchon de la vanne avant de  
raccorder le tuyau et de le serrer.

4



Au besoin, enroulez une ficelle autour  
du tuyau et du câble d'alimentation pour  
placer tout relâchement dans la plinthe et  
réduire le risque d'emmêlement derrière  
le produit.

5



Porte supérieure :  
Faire passer le câble le long du dessus  
des armoires.

6



Pousser le produit dans l'alcôve tout  
en tirant sur le tuyau et le cordon  
d'alimentation. S'assurer que les jauges  
touchent l'extrémité de l'alcôve, que  
le tuyau n'est pas entortillé et que le  
cordon d'alimentation demeure libre et  
démêlé.

7



Raccordez au robinet et ouvrez l'eau.  
Une fois l'eau ouverte, vérifiez s'il y a des  
fuites.  
Effectuez le raccordement à la prise de  
courant et activez l'alimentation.

## BRANCHEMENT DES RACCORDEMENTS


### ALCÔVE INTÉRIEURE

1



Acheminez le tuyau depuis l'arrière du produit jusqu'au coin avant.

2

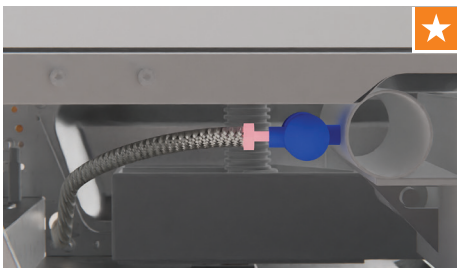

Retirez le capuchon de la vanne avant de raccorder le tuyau et de le serrer.

3



Raccordez au robinet et ouvrez l'eau. Une fois l'eau ouverte, vérifiez s'il y a des fuites.

4



Au besoin, enroulez une ficelle autour du tuyau et du câble d'alimentation pour placer tout relâchement dans la plinthe et réduire le risque d'emmêlement derrière le produit.

5



Effectuer le raccordement à la prise de courant et activer l'alimentation.

6



Partie inférieure de la porte :  
Acheminez le câble d'alimentation accessoire depuis l'arrière du produit jusqu'au coin avant.

7



Porte supérieure :  
Faire passer le câble d'alimentation de l'accessoire le long du dessus des armoires.


8



Enfoncez le produit dans l'alcôve. Poussez vers l'intérieur jusqu'à ce que les jauges touchent l'extrémité de l'alcôve. Assurez-vous que le tuyau n'est pas plié ou entortillé et que le câble d'alimentation n'est pas coincé.


## INSTALLEZ L'ACCESSOIRE D'OUVERTURE ASSISTÉE INFÉRIEURE

1

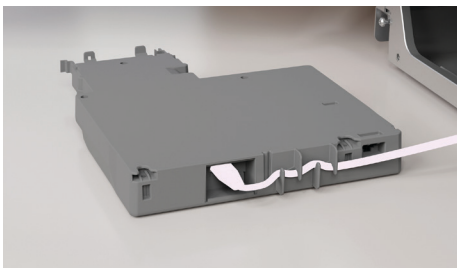


Connectez le câble d'alimentation à l'accessoire avant de le faire passer à travers le support de décharge de traction.

2

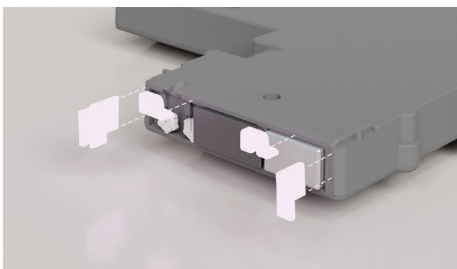


Retirez les languettes inférieures et latérales.

3

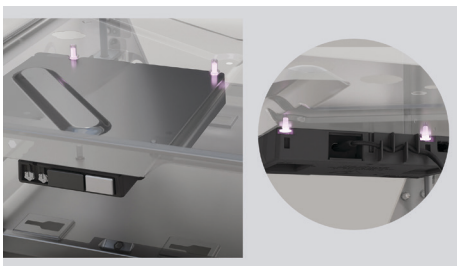

Alignez les encoches à l'arrière de l'accessoire avec les boulons de l'accessoire avec les boulons d'épaulement du socle et enclenchez-le.

4

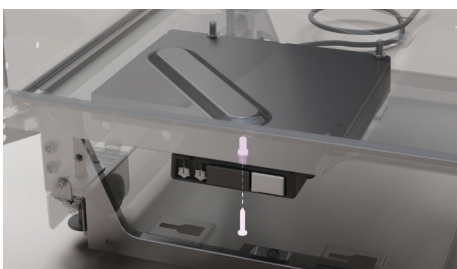

Serrez-le au socle avec une vis M5 et retirez tout relâchement dans le câble d'alimentation.


## INSTALLATION DE LA GÂCHE INFÉRIEURE

1



Ouvrez la porte et installez le support de porte accessoire. Serrez à l'aide de 3 vis.

## RÉGLER LA HAUTEUR DANS LA CAVITÉ

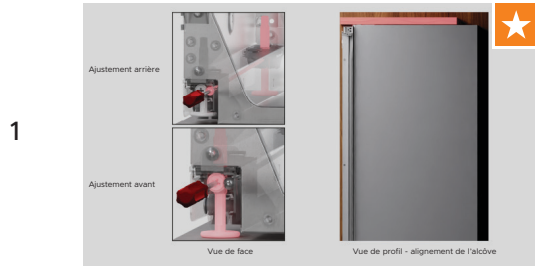

1 Tournez la vis de droite pour ajuster l'arrière du produit, puis la vis de gauche pour ajuster le devant. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la hauteur, ou dans le sens inverse pour la réduire.

Assurez-vous que les pieds reposent bien sur le plancher et que le support supérieur touche à l'alcôve.



### Installations de plusieurs produits :

2 En commençant par les pieds extérieurs, tournez la vis de droite pour ajuster l'arrière du produit, puis la vis de gauche pour ajuster le devant. Une fois le produit installé dans la cavité, ajustez les pieds centraux.


Assurez-vous que les pieds reposent bien sur le plancher et que le support supérieur touche à l'alcôve.



3 Assurez-vous que toutes les cales de profondeur soient à niveau avec le devant de l'alcôve.

### Lorsque ce n'est pas possible :

Mesurez la distance entre le devant du châssis et le devant de l'alcôve comme illustré, en vous assurant qu'elle soit de 2 7/16 po (62 mm)\*.

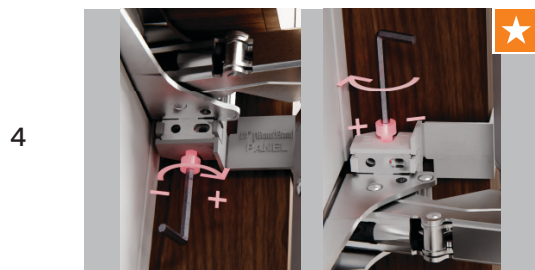


4 Ouvrez la porte et utilisez la clé Allen fournie pour déployer les entretoises. Assurez-vous qu'il n'y ait aucun espacement.

Trousse d'installation D

\*en supposant une épaisseur de panneau de 3/4 po (19 mm).

## SERRER LE PRODUIT

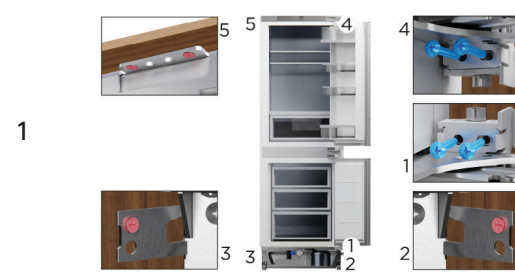

1 Ouvrez la porte et fixez le produit en suivant la séquence illustrée. Les longues vis doivent être utilisées dans les emplacements indiqués en bleu, et les petites vis, dans les emplacements indiqués en rouge. Assurez-vous de maintenir un espace entre la perceuse et le produit pour éviter de causer des dommages esthétiques.

Ensemble d'installation B et E



2 Retirez les extrémités des deux entretoises.



3 Enclenchez les revêtements sur les entretoises.

Assurez-vous que le revêtement A soit installé sur l'entretoise A et le revêtement B sur l'entretoise B.

Trousse d'installation B



4 Dévissez les vis cruciformes pour retirer les cales de profondeur. Mettez-le de côté.

## PRÉPARATION DU PANNEAU DE PORTE

### PANNEAU EN ACIER INOXYDABLE

1



Déterminer l'orientation du panneau en fonction de la position de la charnière et la poignée.


Retirer les quatre bouchons de poignée du panneau de porte. Aligner et fixer la poignée en utilisant les vis M5x25 de l'ensemble de poignée. Répéter pour la porte inférieure.

2



Retirer les deux couvercles supérieurs en utilisant une visseuse électrique. Mettre de côté.

3

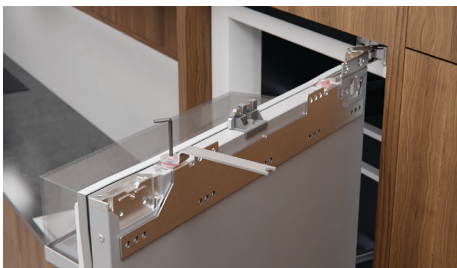


Retirez les deux rondelles et écrous, puis mettez-les de côté. Soulevez les supports de panneau vers l'extérieur pour les retirer.

4



Aligner le support central sur les trous pré-perçés dans le panneau.


5

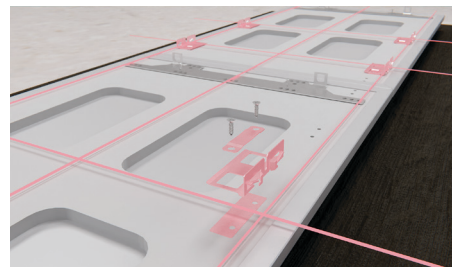

Retirez la totalité du ruban bleu sur le panneau.

Aligner les supports latéraux sur les trous pré-perçés dans le panneau.

6

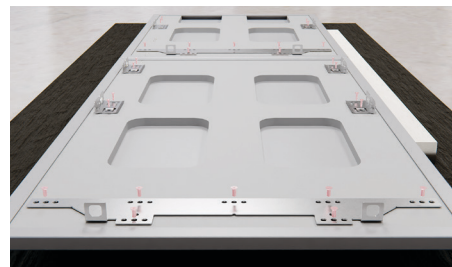

En utilisant les vis fournies dans la trousse de panneau, serrez le support de panneau de porte à l'aide de sept vis.

7



Serrer les supports latéraux avec deux vis par support provenant de la trousse de panneaux fournie. S'assurer que les supports latéraux sont bien ajustés et que les attaches sont serrées et droites.

## PRÉPARATION DU PANNEAU DE PORTE

### PANNEAU PERSONNALISÉ

1



Revérifiez les dimensions et les spécifications du panneau de porte en vous assurant que tous les emplacements de support ont été marqués. Reportez-vous à la page 14 pour plus de détails.


Ou encore, vous pouvez utiliser le gabarit de panneau de porte fourni pour marquer les emplacements de support.

2



Retirer les deux couvercles supérieurs. Mettre de côté.

3

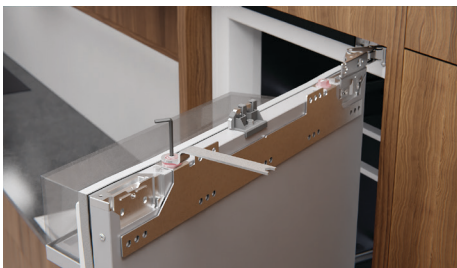


Retirer les rondelles et les écrous et mettre de côté. Soulever les supports du panneau vers le haut pour les retirer.

4



Alignez le support de panneau de porte central sur le panneau en vous assurant que le « V » dans le support repose sur la ligne centrale.

5

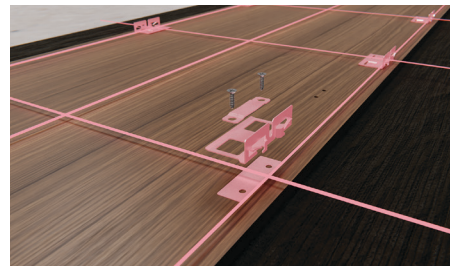

Alignez les supports latéraux sur le panneau.

Trousse d'installation F

6




En utilisant les vis fournies dans la trousse d'installation, serrez le support de panneau de porte à l'aide de sept vis.

7



Serrez les supports latéraux en utilisant deux vis par support. Assurez-vous que les supports latéraux soient installés solidement et que les attaches soient bien droites.

8

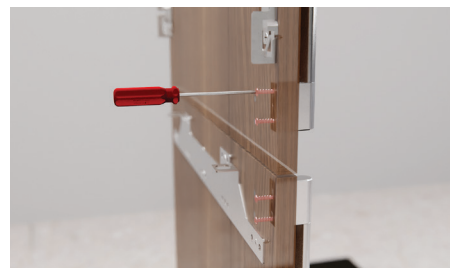

Fixez les poignées aux panneaux en utilisant 4 vis à tête hexagonale M5x25 par poignée. Assurez-vous que les fixations des poignées ne feront aucunement obstacle aux supports latéraux.

## ALIGNEMENT DU PANNEAU DE PORTE

1



S'assurer que les vis de montage supérieures ont été desserrées et qu'elles sont à leur position la plus basse.

Trousse d'installation D

2



Placez le haut de la porte sur les deux vis de montage, puis abaissez-la.

3



Nous vous recommandons de placer des poids de 33 lb (15 kg) sur les étagères de la porte afin de garantir la précision des espacements entre les panneaux.

4



En utilisant un morceau de ruban adhésif, installez une languette sur la porte pour faciliter l'ouverture sans perturber les réglages du panneau.

## FIXATION DU PANNEAU DE PORTE

1



Assurez-vous que les supports latéraux sont dégagés et que les vis de montage supérieures ont été desserrées. Tournez les montants de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre pour abaisser le panneau, et dans le sens inverse pour l'élever.

2



Serrez partiellement les vis latérales et les rondelles M8 supérieures à l'aide de la clé et la clé en L fournies dans la trousse d'installation.

Trousse d'installation D

3



Poussez le panneau d'un côté à l'autre pour l'ajuster à l'horizontale. Assurez-vous que les panneaux sont à niveau avec le devant des armoires.

4




Fixez les vis latérales sur le panneau à l'aide de l'outil court à tête cruciforme fourni dans la trousse d'installation. Pour les installations avec ouverture de porte à 90°, la clé à tête cruciforme fournie doit être utilisée du côté des charnières.

Serrez toutes les vis latérales, ainsi que la rondelle M8 et l'écrou du haut pour les fixer.

Trousse d'installation D

## FIXATION DU PANNEAU DE PORTE

5

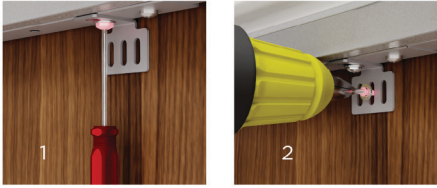


Ouvrez la porte et desserrez la vis du support inférieur. Ajustez le support jusqu'à ce qu'il repose contre le panneau de porte. Resserrez la vis et installez une vis supplémentaire pour fixer au panneau.

6



Installer le panneau inférieur en suivant la même procédure.

7

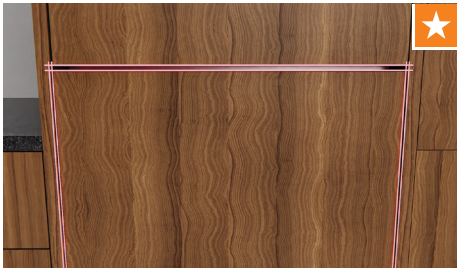

Revérifiez tous les espaces et toute zone de contact.

## INSTALLEZ L'ACCESSOIRE D'OUVERTURE ASSISTÉE SUPÉRIEUR

1



Connecter le câble d'alimentation à l'accessoire avant de le faire passer à travers le support de décharge de traction.


2



Mesurer et marquer le centre des armoires. Aligner l'accessoire et l'utiliser pour marquer l'emplacement des boulons d'épaulement arrière.

En utilisant l'accessoire comme guide, pré-percez 2 x avant-trous arrière. Retirez l'accessoire avant de serrer les 2 boulons à travers les avant-trous.


3

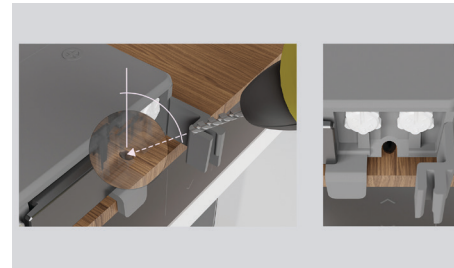

Insérez l'accessoire sur les boulons d'épaulement. Pré-percez un avant-trou à un angle de 45° en utilisant l'accessoire comme guide.

Fixez temporairement la vis avant pour serrer l'unité en place.

4

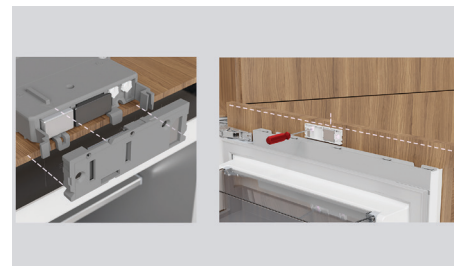


Retirez l'adhésif de la gâche et attachez-la sur l'accessoire.

Assurez-vous que l'encoche sur le bord supérieur de la gâche est alignée avec la flèche sur le dessus de l'unité AOA.

Fermez la porte et appliquez une pression pour la serrer. Ouvrez la porte et fixez 2 vis sur la gâche. Attachez le revêtement de la gâche en place.

## INSTALLEZ L'ACCESSOIRE D'OUVERTURE ASSISTÉE SUPÉRIEUR

5

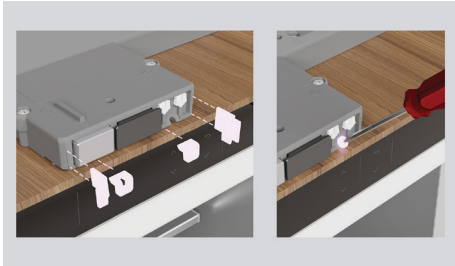

Retirer les languettes de localisation et fixer la vis avant dans l'avant-trou à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ajuster les paramètres si nécessaire.


6



Monter le profilé de jonction, puis le boîtier d'accessoires et le revêtement de lentille de la fente.

## FIXEZ LES GARNITURES ET LA GRILLE

1

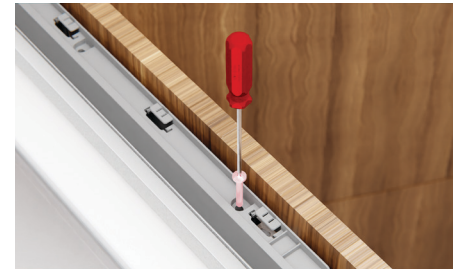

Installer le couvercle supérieur en utilisant deux vis. S'assurer que le côté plat soit orienté vers l'extérieur, à l'opposé du panneau. Répéter pour la porte inférieure.

2



Placez la garniture de porte courte sur le côté des charnières du produit, puis glissez-la vers le bas pour l'enclencher en place. En présence d'un espacement, retirez et réajustez les supports latéraux. Répétez pour la porte inférieure.

3



Placez la garniture de porte longue sur le côté sans charnière du produit, puis glissez-la vers le bas pour l'enclencher en place. En présence d'un espacement, retirez et réajustez les supports latéraux. Assurez-vous que la garniture ne dépasse pas au-dessus du couvercle supérieur. Répétez pour la porte inférieure.


4



Installer la garniture supérieure sur la porte inférieure.

## FIXEZ LES GARNITURES ET LA GRILLE

5

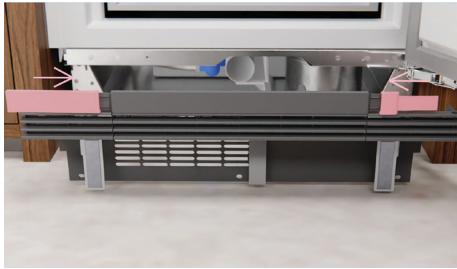

### Installations de remplacement de charnières uniquement :

Changez de côté les garnitures inférieures des côtés avec charnières et sans charnière sur la grille.


6



Installez la garniture UI supérieure en tenant compte de l'emplacement de la charnière.


Trousse d'installation H

7

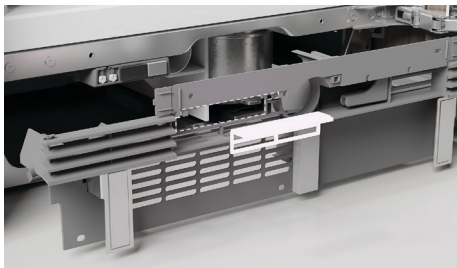


Retirez la section de la grille telle qu'indiquée.

8

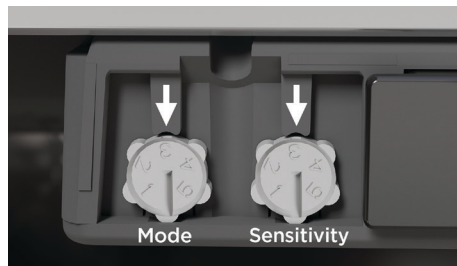

Régler les réglages des accessoires.  
Reportez-vous à la page 35 pour plus de détails.

9

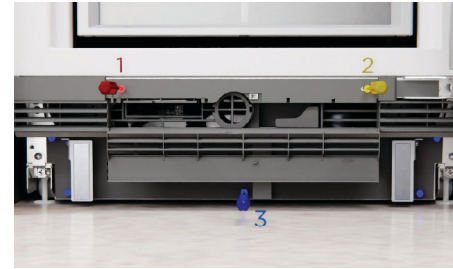

Ouvrez le revêtement et alignez la grille sur le produit. Enclenchez-la en commençant par la base de la grille. Serrez d'abord à la main la vis gauche supérieure, puis la vis droite supérieure. Installez les cinq vis restantes sur la grille pour la fixer.

10



Insérer le couvercle en place et clipser le volet de grille fourni avec l'accessoire d'ouverture assistée sur le produit.


## INSTALLATION DE LA GARNITURE CENTRALE (INSTALLATION DE PLUSIEURS PRODUITS UNIQUEMENT)

1



Placez la garniture entre les produits. Abaissez la garniture avant de l'enfoncer pour vous assurer que le support connecteur inférieur est dégagé de la grille. Faites glisser la garniture vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'emboîte dans le support supérieur.

2

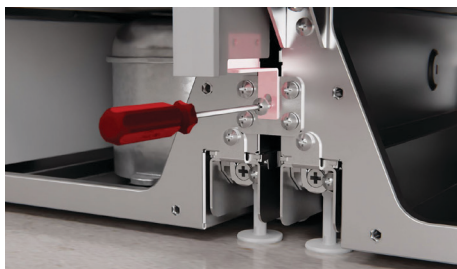

S'assurer que le haut de la garniture touche l'alcôve avant de la fixer en utilisant la fixation fournie.

Trousse de liaison A

## PRÉPARATION DU PANNEAU DE COUP-DE-PIED

1



Revérifier les dimensions et les spécifications du panneau de coup-de-pied. Reportez-vous à la page pour plus de détails.

2




Mesurez la distance entre le plancher et le bas de la grille pour déterminer la position de la plaque de fixation du coup-de-pied. Serrez le coup-de-pied fourni dans la trousse de garniture au panneau de coup-de-pied.

Trousse d'installation E

## FIXATION DE LA PLINTHE

1

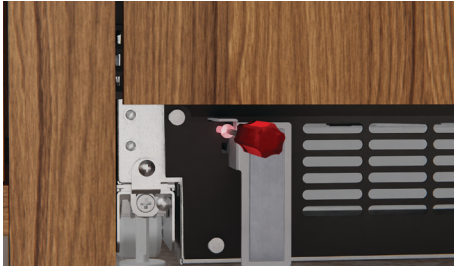

Desserrez les vis sur les deux supports de réglage de la profondeur du coup-de-pied.

2




Glissez les deux supports de réglage de la profondeur complètement vers l'avant et serrez légèrement les vis.

3



Fixez le coup-de-pied aux supports de réglage de la profondeur. Les aimants devraient se positionner automatiquement.

4

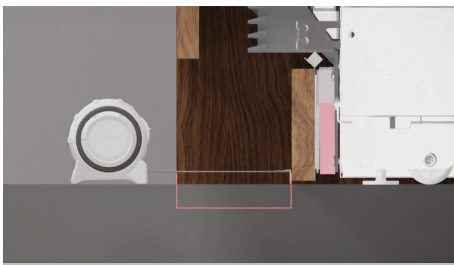

Poussez le coup-de-pied pour le remettre à la profondeur souhaitée avant de le retirer. Si la profondeur du coup-de-pied est inférieure à 3 9/16 po (90 mm), fixez le bloc de mousse supplémentaire.

Serrez à la main les vis de réglage de profondeur et réinstallez le panneau.

## SERREZ LE COUP-DE-PIED

5



Mesurer la distance entre le bas de la porte et la base du panneau de porte. Couper le diviseur de débit à la longueur voulue.

Trousse d'installation D

6



Alignez le diviseur de débit sur la vis dans le bas de la porte, puis emboîtez-le en place. Serrez-le au panneau de porte en utilisant les vis fournies.


7



Coupez le joint à la longueur adéquate et enclenchez-le sur le devant du diviseur de débit. Assurez-vous d'aligner les languettes sur le joint d'étanchéité et le diviseur de débit.

8




Sur l'interface, appuyez et maintenez  pour quitter le mode installateur.

## TESTEZ L'ACCESSOIRE D'OUVERTURE ASSISTÉE

### AJUSTEZ LE MODE

Le **MODE** cadran peut être utilisé pour ajuster les paramètres d'utilisation globale de votre accessoire d'ouverture assistée.

MODE	DESCRIPTION
1 - DÉACTIVÉ	Empêche l'accessoire d'ouverture assistée de fonctionner pendant l'installation. Votre accessoire ne fonctionnera pas s'il reste dans ce paramètre.
2 - PETITE OUVERTURE	Règle la distance d'ouverture à son minimum.*
3 ET 4 - GRANDE OUVERTURE	Fixe la distance d'ouverture à son maximum.*
5 - TIROIR	Fixe la distance d'ouverture à son maximum.* Recommandé pour toutes les installations de tiroirs.

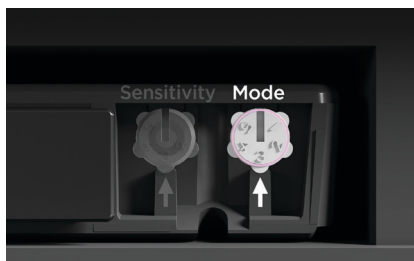


Faites pivoter le cadran à l'aide d'un tournevis plat jusqu'à ce que le réglage désiré soit sélectionné.

### AJUSTEZ LA SENSIBILITÉ

#### Sensibilité

Le cadran de **SENSIBILITÉ** peut être utilisé pour ajuster la sensibilité de la fonction « pousser / enfoncer » de votre accessoire à ouverture assistée. La sensibilité ne peut pas être ajustée lors des installations DishDrawerMC.

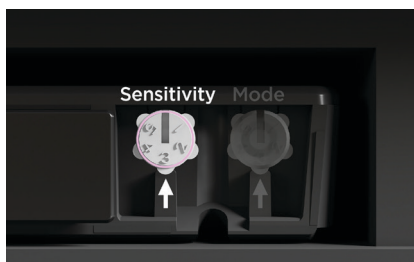

Faites pivoter le cadran à l'aide d'un tournevis plat jusqu'à ce que le réglage désiré soit sélectionné.

Le réglage 1 est le moins sensible et le réglage 5 est le plus sensible.

\*La distance d'ouverture variera en fonction de l'épaisseur du panneau personnalisé et de l'emplacement de l'accessoire d'ouverture assistée dans la cavité.

## TESTEZ L'ACCESSOIRE D'OUVERTURE ASSISTÉE

### TEST



#### Poussez la porte

Poussez la porte pour l'ouvrir légèrement. La porte restera entrouverte pendant quatre secondes.

Tirez la porte pour ouvrir complètement. Si elle reste entrouverte, la porte se referme automatiquement après quatre secondes.



#### Poignée à pousser

Si des poignées sont installées, poussez doucement la poignée puis tirez pour ouvrir légèrement. La porte restera entrouverte pendant quatre secondes.

Tirez la porte pour ouvrir complètement. Si elle reste entrouverte, la porte se referme automatiquement après quatre secondes.


## CONFIGURATION DU WI-FI

Votre appareil pourrait être connecté à votre réseau sans fil domestique et contrôlé à distance à l'aide de l'application.


- Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est activé.
- Des instructions étape par étape s'afficheront sur l'appareil et l'appareil mobile.
- La connexion de votre appareil pourrait prendre jusqu'à 10 minutes.

Sur votre appareil mobile:


- 1 Téléchargez l'application sur la page [www.fisherpaykel.com/connect](http://www.fisherpaykel.com/connect)
- 2 Enregistrez-vous et créez un compte.
- 3 Ajoutez votre appareil et configurez la connexion Wi-Fi.

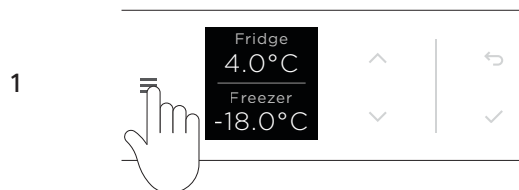


Appuyez sur ☰ pour afficher le menu.

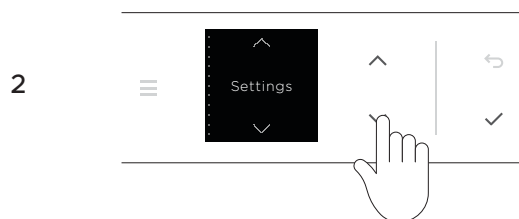

Appuyez sur ▼ ou ▲ pour faire défiler la liste et sélectionner les PARAMÈTRES. Appuyez sur ✓ pour confirmer.

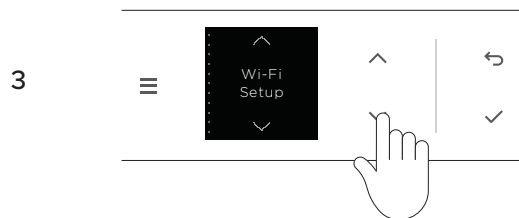

Appuyez sur ▼ ou ▲ pour faire défiler la liste et sélectionner la CONFIGURATION WI-FI. Appuyez sur ✓ pour confirmer.

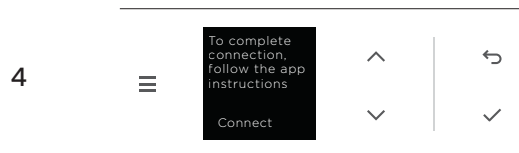

Ouvrez l'application FISHER & PAYKEL sur votre appareil mobile. Suivez les conseils à l'écran.

## FAITES COULER L'EAU À TRAVERS LE DISTRIBUTEUR D'EAU



Assurez-vous que les raccordements d'alimentation et le raccordement à l'arrivée d'eau ont été activés et ouverts.



Appuyez sur le coussinet du distributeur d'eau et faites couler un total de 2 gallons d'eau.

Des résidus de carbone inoffensifs pourraient s'écouler avec l'eau lors de ce processus.



Lors de la distribution pendant de longues durées, une période d'arrêt avec alarme sonore pourrait survenir. Veuillez attendre 4 minutes avant de faire couler l'eau de nouveau.


## RINÇAGE DE LA MACHINE À GLAÇONS

1




Assurez-vous que les raccordements d'alimentation et le raccordement à l'arrivée d'eau ont été activés et ouverts.

2

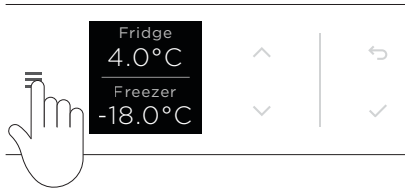

Appuyez sur ≡ pour afficher le menu.

3

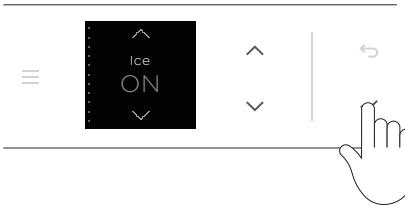

Appuyez sur ▼ ou ▲ pour faire défiler la liste et sélectionner ICE.  
Appuyez sur ✓ pour faire fonctionner la machine à glaçons.

4



Le processus de rinçage se termine après la production du premier bac complet de glaçons.  
Nous recommandons de jeter ces glaçons, car ils pourraient être légèrement décolorés et contenir des résidus de carbone inoffensifs.


## REEMPLACER LE FILTRE À EAU

1




Poussez le rabat de la grille pour accéder au filtre. Tirez l'outil vers l'extérieur pour le retirer.

2

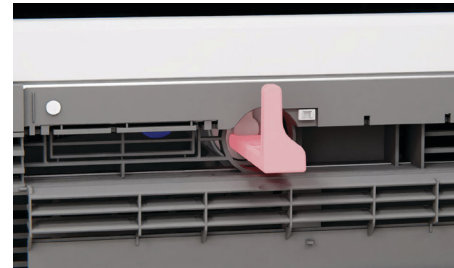

En utilisant l'outil de filtre, tournez le filtre de 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et le retirer.

3

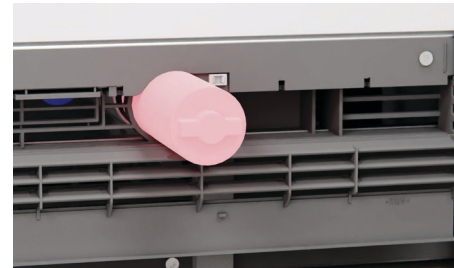


Retirer l'emballage. S'assurer que la poignée du filtre est positionnée horizontalement et enfoncer complètement. Faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'enclencher en place.

4



Emboîtez l'outil en place et poussez pour fermer le rabat de la grille.

## LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATEUR

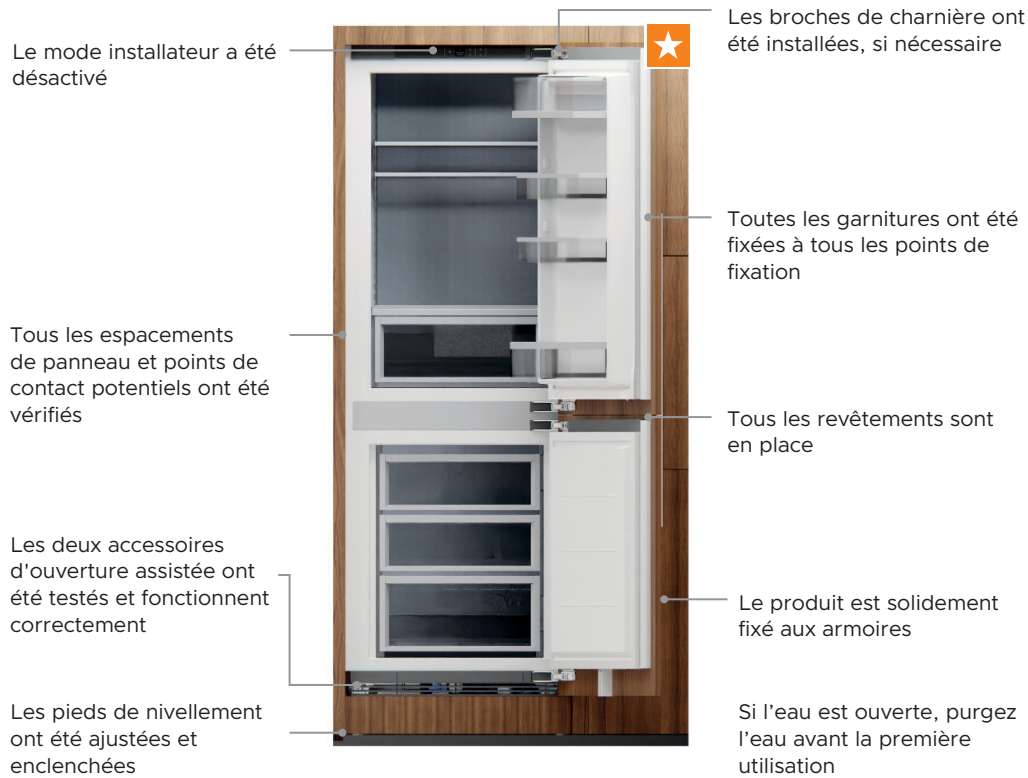

Complétez et conservez pour référence sécurisée :

Modèle \_\_\_\_\_

N° de série \_\_\_\_\_

Date d'achat \_\_\_\_\_

Acheteur \_\_\_\_\_

Adresse du distributeur \_\_\_\_\_

Nom de l'installateur \_\_\_\_\_

Signature de l'installateur \_\_\_\_\_

Entreprise d'installation \_\_\_\_\_

Date de date d'installation \_\_\_\_\_

## RETRAIT DU PRODUIT EN TOUTE SÉCURITÉ

1



Videz le contenu.

2



Retirez le diviseur de débit et le support de panneau avant de retirer toutes les vis latérales du panneau de porte, ainsi que la rondelle M8 et l'écrou. Soulevez le panneau vers le haut et l'extérieur pour le retirer.

3



Suivez les étapes du processus d'installation dans l'ordre inverse pour retirer l'alcôve. Veillez à ce que les portes soient scellées avec du ruban et que les consignes de manipulation sécuritaires soient respectées.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Tous droits réservés.

Les modèles illustrés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et sont sujets à modifications sans préavis.

Les spécifications de produit présentées dans ce guide s'appliquent aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. En vertu de notre politique d'amélioration continue des produits, ces spécifications peuvent changer à tout moment.

Pour les plus récents détails sur la disponibilité des modèles et des spécifications dans votre pays,  
veuillez visiter notre site Web ou contacter votre distributeur Fisher & Paykel local.

**433745A 04.26**